


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2 шт.	Болт М8х20.....	2 шт.
Кронштейн капота	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Шайба 8 увелич.....	2 шт.
		Инструкция по установке...	1 шт.

Схема установки

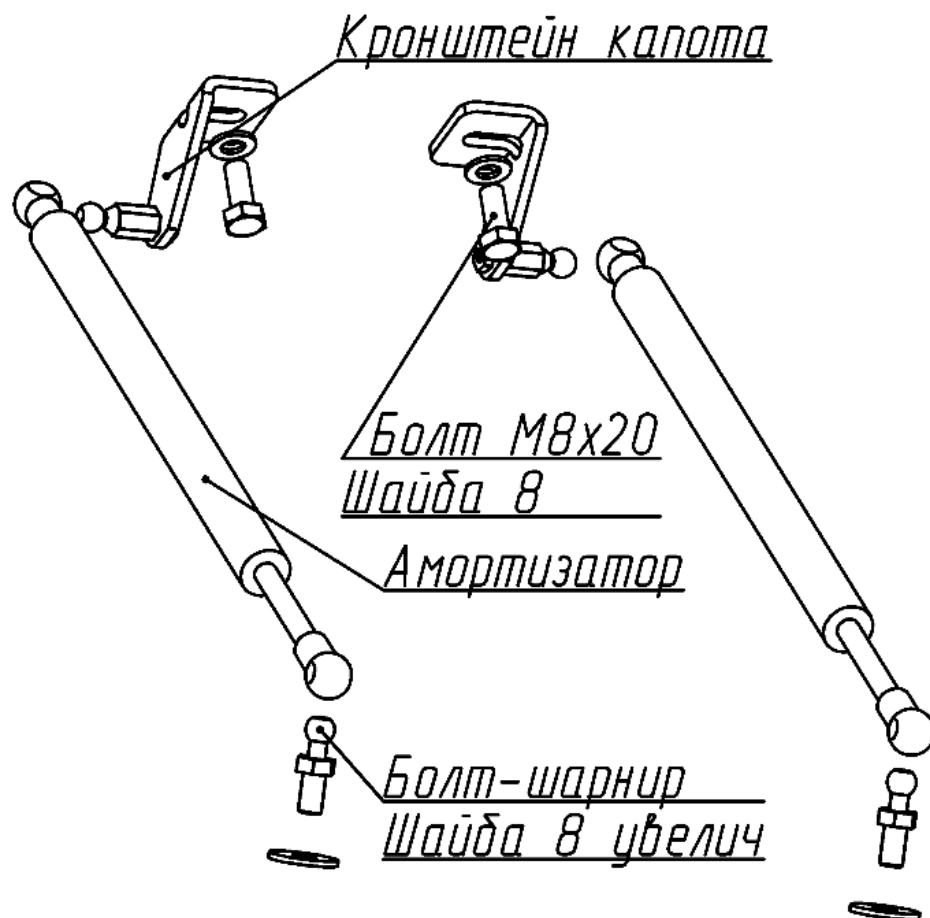

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Sportage III (2010-2014);

III рестайлинг (2014-2016)

Артикул: АК.2801.3



УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Открутить штатный болт крепления фары торцевой головкой №12 (рис.1).

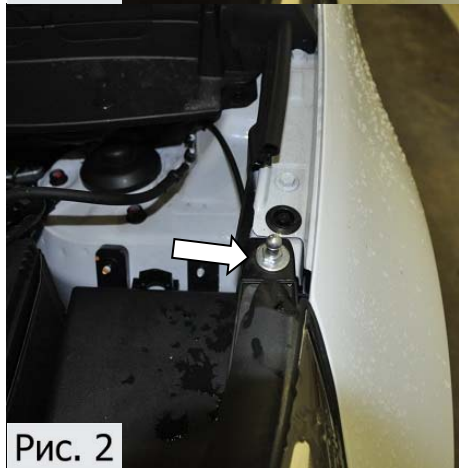


Рис. 2

2. Установить болт-шарнир с шайбой 8 увелич. в резьбовое отверстие. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм. (рис.2).

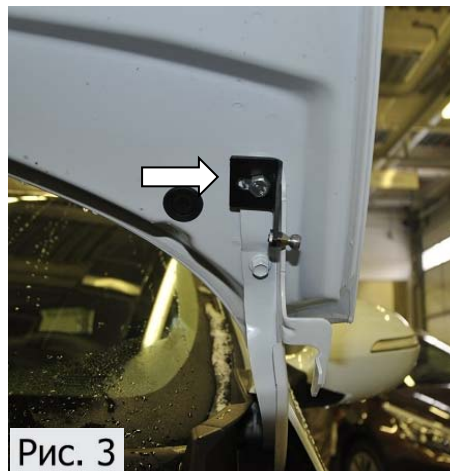


Рис. 3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (рис.3).

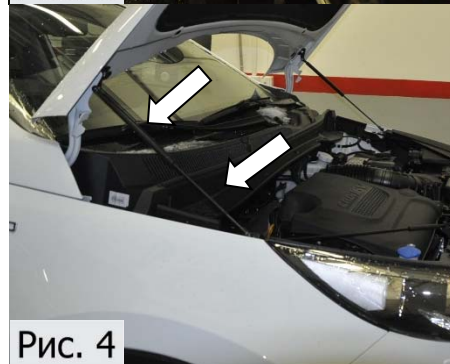


Рис. 4

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

6. Демонтировать штатный пластик и при необходимости подрезать уплотнительную резинку.

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!