

## Toyota Land Cruiser 150 Prado

**Артикул:** R.5704.015 Защита переднего бампера "Волна" d57

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2010

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4 Шт.
2.Болт M12x1,25x30.....	2 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба 12.....	2 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7.Гайка 8.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.
10.Защита бампера.....	1 Шт.

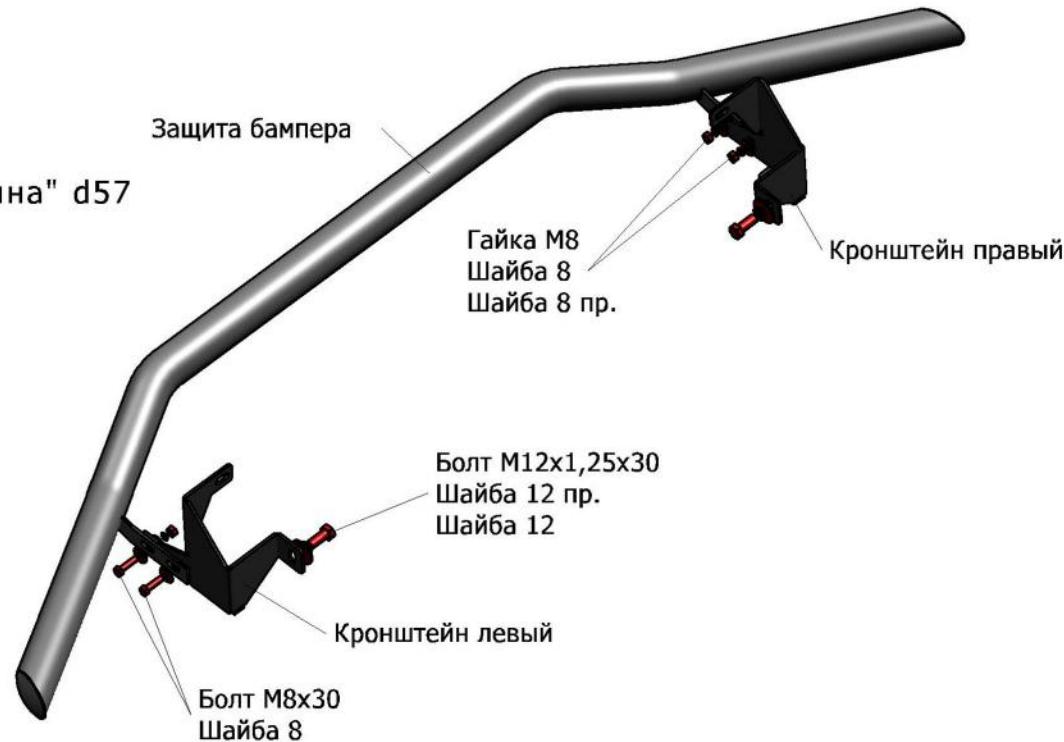

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить по одному болту с левого и правого усилителя лонжеронов в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи штатного болта M10 и болта M12x1,25x30 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Toyota LC Prado