


Lifan X60

Артикул: R.3303.001 Защита переднего бампера d57 Скоба
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

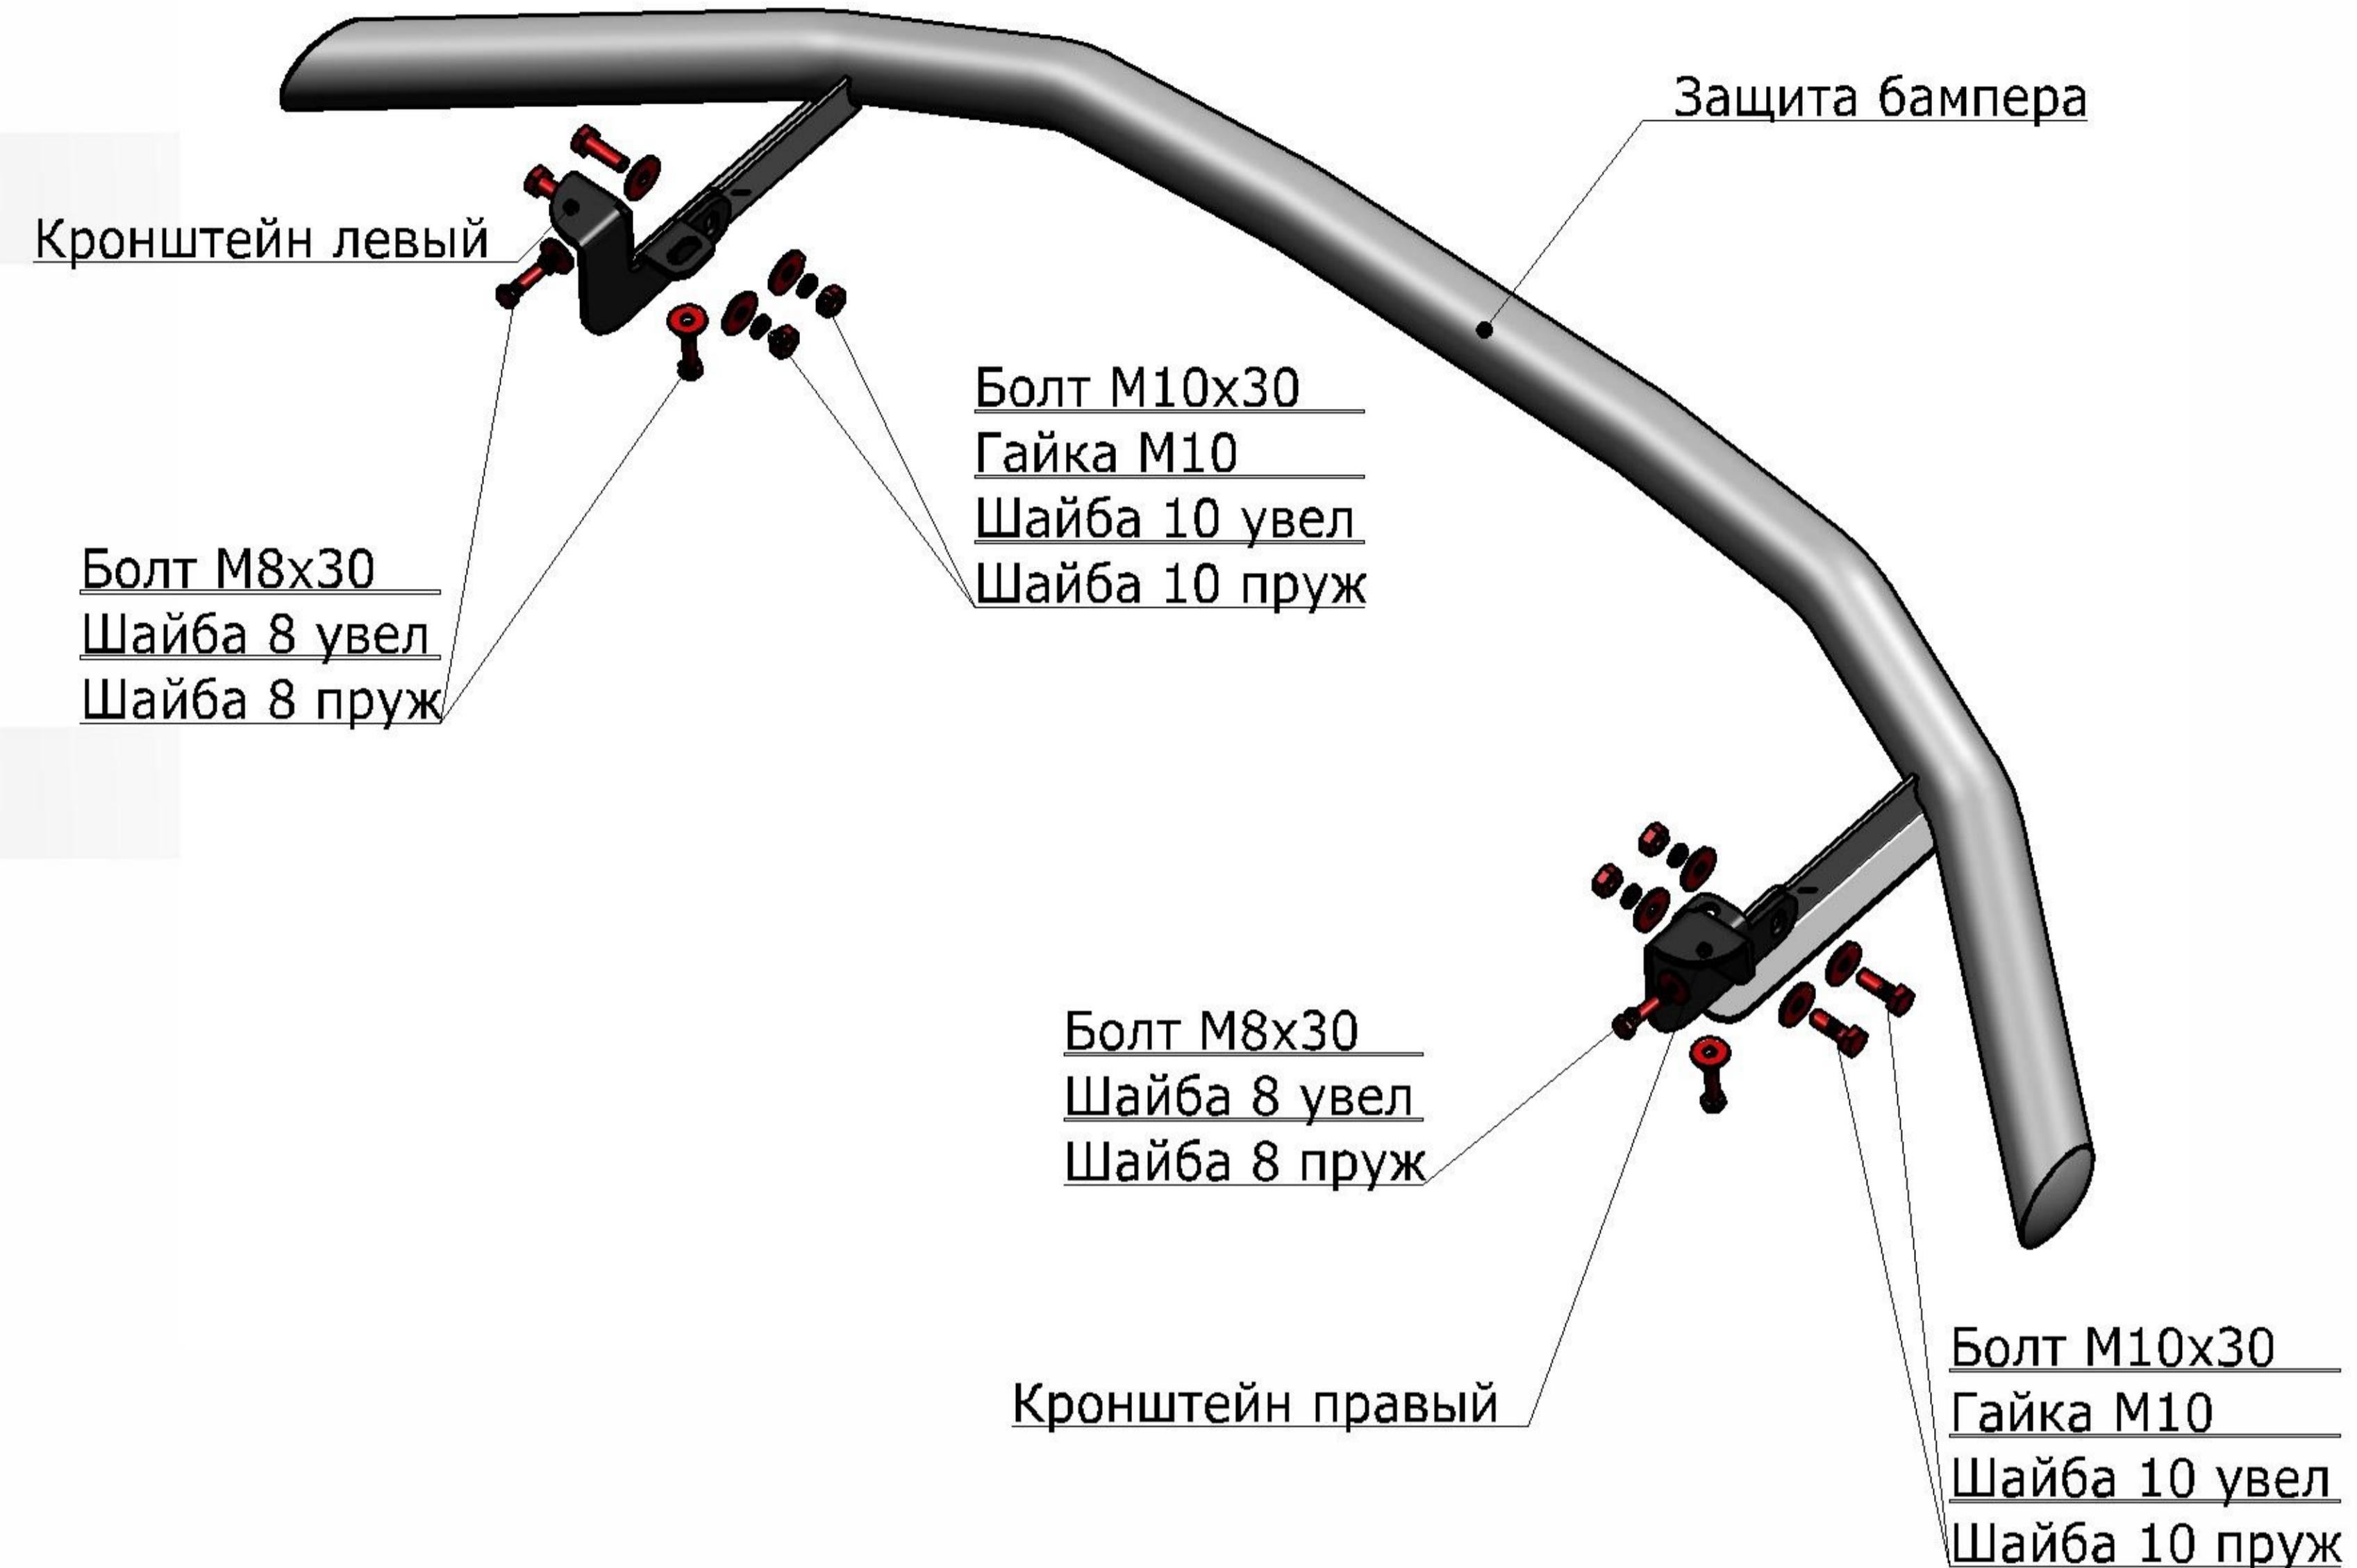

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	4 Шт.
2. Болт M10x30.....	4 Шт.
3. Гайка M10.....	4 Шт.
4. Шайба 8 увел.....	4 Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4 Шт.
6. Шайба 10 увел.....	8 Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов M8x30 (рис.1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера (рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения.

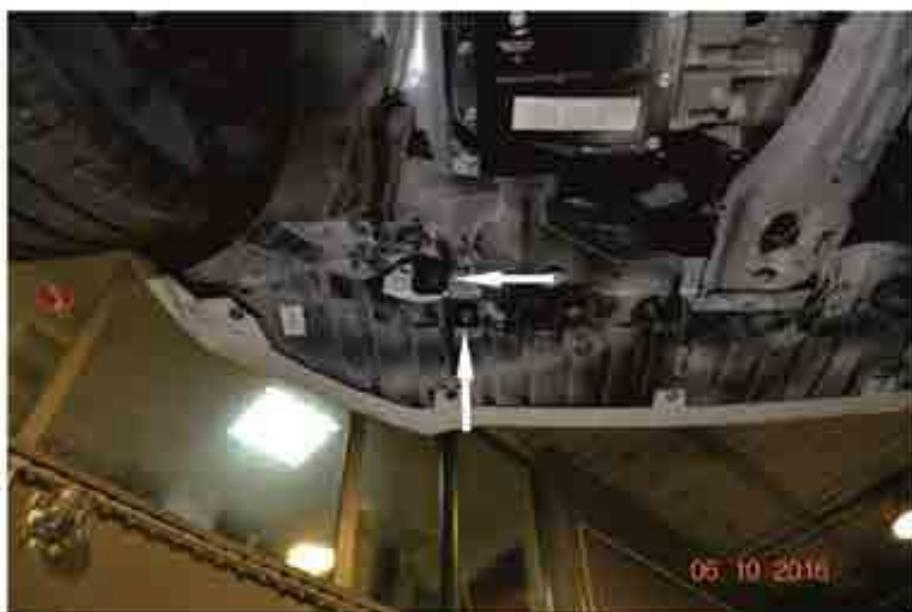


Рис.1



Рис.2