


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Hyundai	SantaFe	2012-2016	Все	Все	Все	1730
Hyundai	SantaFe Premium	2015-2018	Все	Все	Все	1730
Kia	Sorento	2012-2021	Все	Все	Все	1730

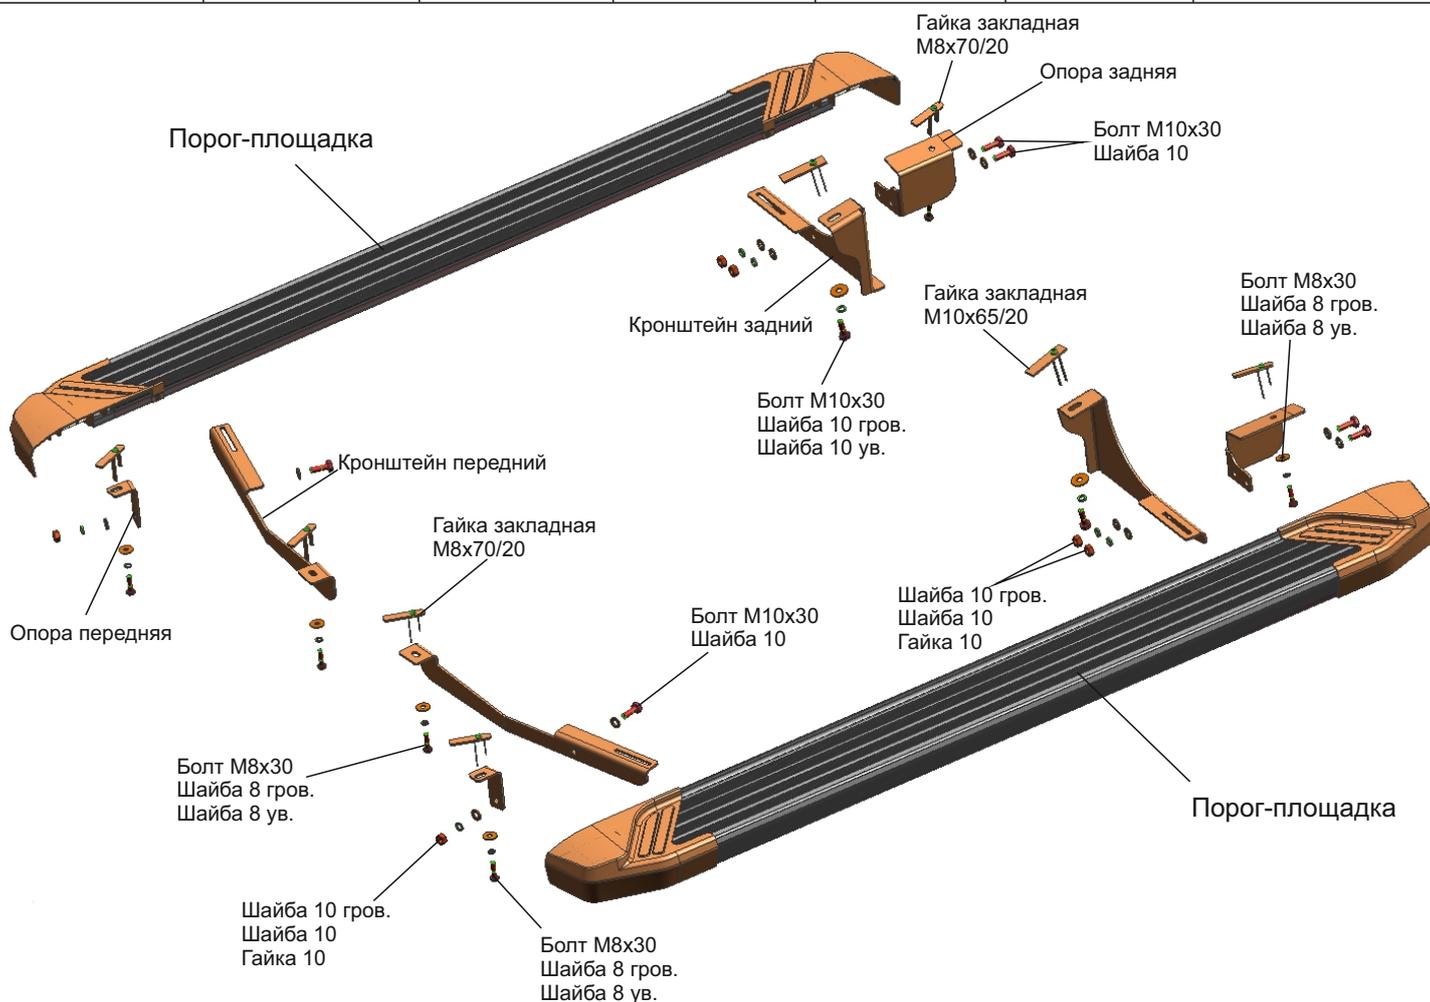

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки фиксируемые M8x70/20 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M8x70/20 и M10x65/20 в задней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить кронштейн передний и опору переднюю на установленные гайки закладные M8x70/20 и закрепить между собой болтом M10x30 с гайками M10 (рис. 2).
4. Установить кронштейн задний и опору заднюю на установленные гайки закладные M8x70/20 (А) и M10x65/20 (Б), закрепить между собой болтами M10x30 с гайками M10 (рис. 3).
5. Установить порог-площадки на кронштейны.
6. Отрегулировав положение порог-площадки затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4700 мм	1885 мм	1745 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4700 мм	1885 мм	1745 мм

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	6 шт.	25.0 Нм
Болт M10x30	8 шт.	47.0 Нм
Гайка M10	6 шт.	
Шайба 10	12 шт.	
Шайба 8 ув.	6 шт.	
Шайба 10 ув	2 шт.	
Шайба 8 гров.	6 шт.	
Шайба 10 гров.	8 шт.	
Гайка закладная M8x70/20	6 шт.	
Гайка закладная M10x65/20	2 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Опора передняя	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора задняя	2 шт.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**AMS.D173S.2304.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.2304.1 Комплект порогов «Silver»**

**AMS.F173B.2304.1 Комплект порогов «Black»**



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Hyundai	SantaFe	2012-2016	Все	Все	Все	1730
Hyundai	SantaFe Premium	2015-2018	Все	Все	Все	1730
Kia	Sorento	2012-2021	Все	Все	Все	1730

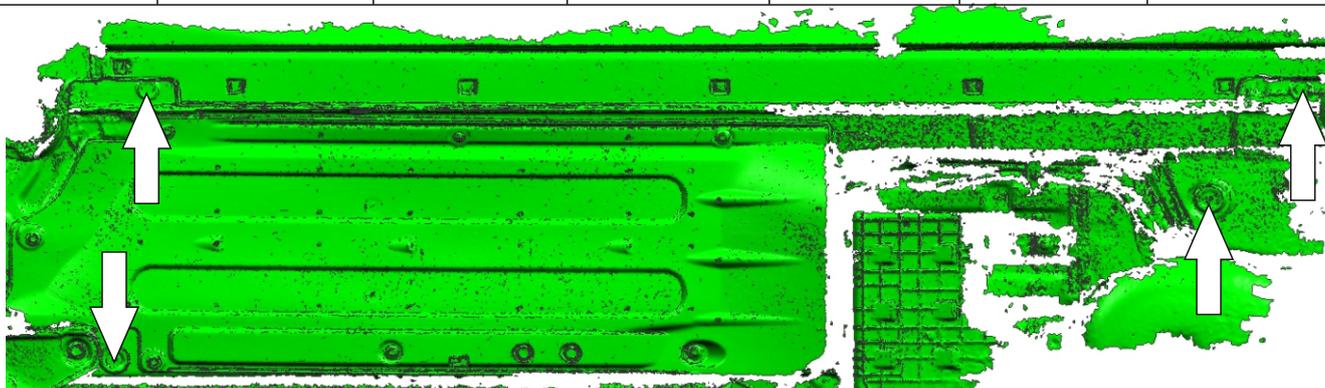


Рис. 1



Рис. 2

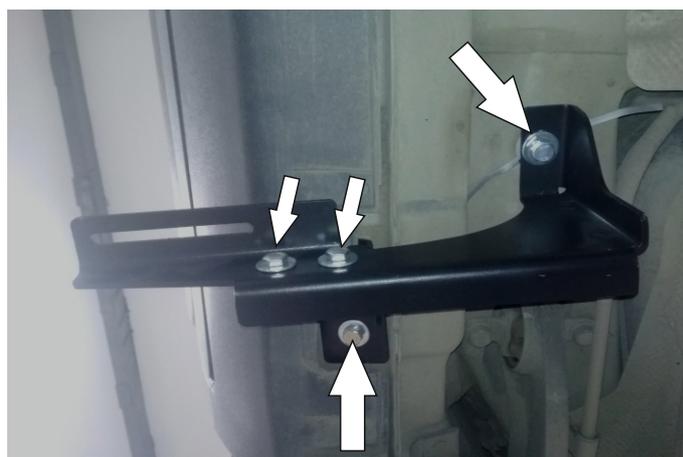


Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

