


Toyota Land Cruiser 150 Prado

Артикул: R.5704.030 Защита переднего бампера d76+75x42
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	2 шт.
3.Шайба 10.....	8 шт.
4.Шайба 12.....	2 шт.
5.Шайба пружинная 10.....	4 шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 шт.
7.Гайка М10.....	4 шт.
8.Кронштейн правый.....	1 шт.
9.Кронштейн левый.....	1 шт.
10.Защита бампера.....	1 шт.

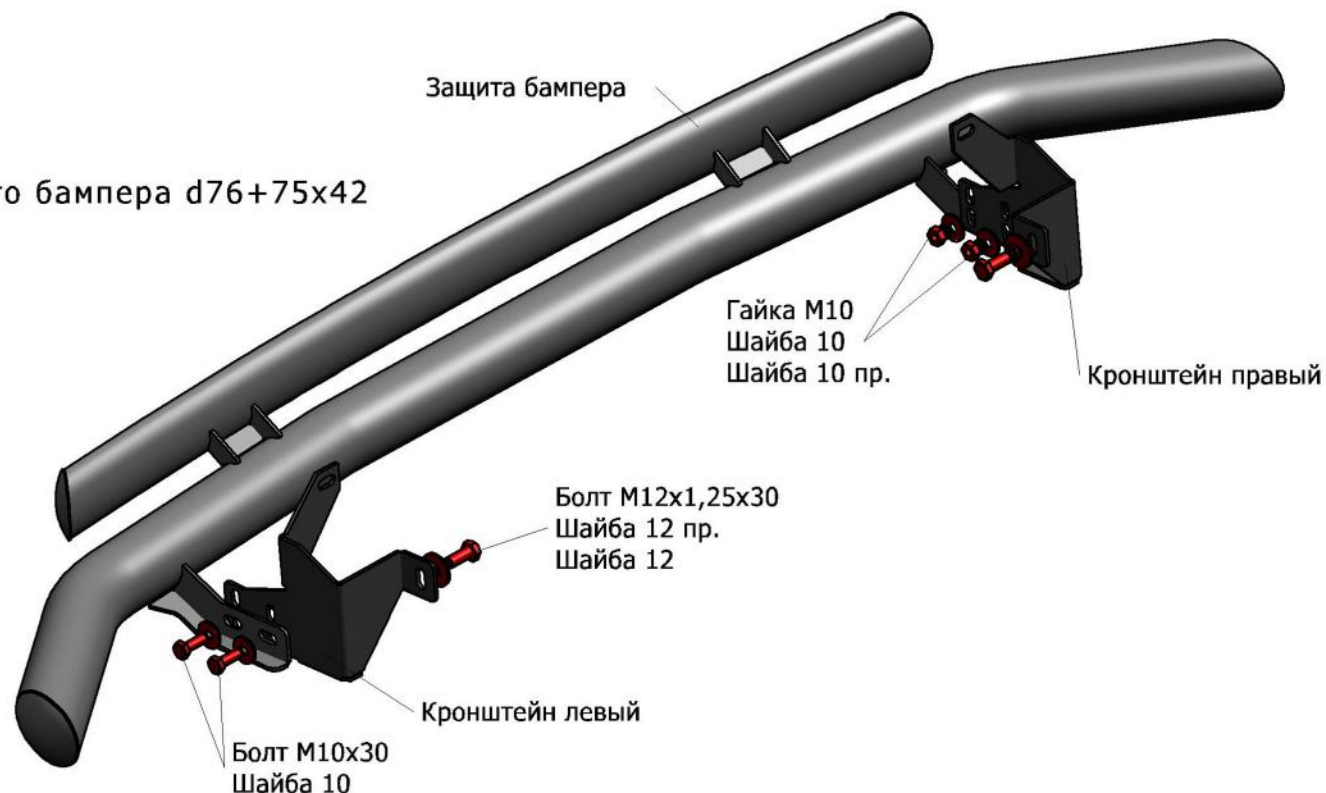

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить по одному болту с левого и правого усилителя лонжеронов в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи штатного болта М10 и болта М12х1,25х30 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2