



Инструкция по установке  
**Toyota Land Cruiser 200**  
(2007-)

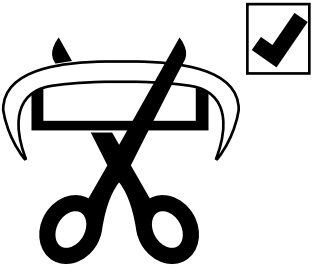


Арт.: F.5703.006

|                                                                                                       |                                                                                                      |                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>2500 kg</b> | <br><b>120 kg</b> | <b>D = 14,04 kN</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

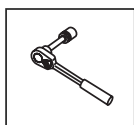


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

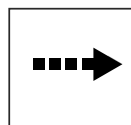


Движение

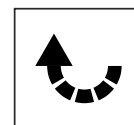

Поворот






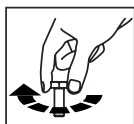





Вкрутить/выкрутить не затягивая



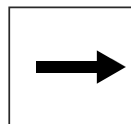


Расположение




## Используемый инструмент:

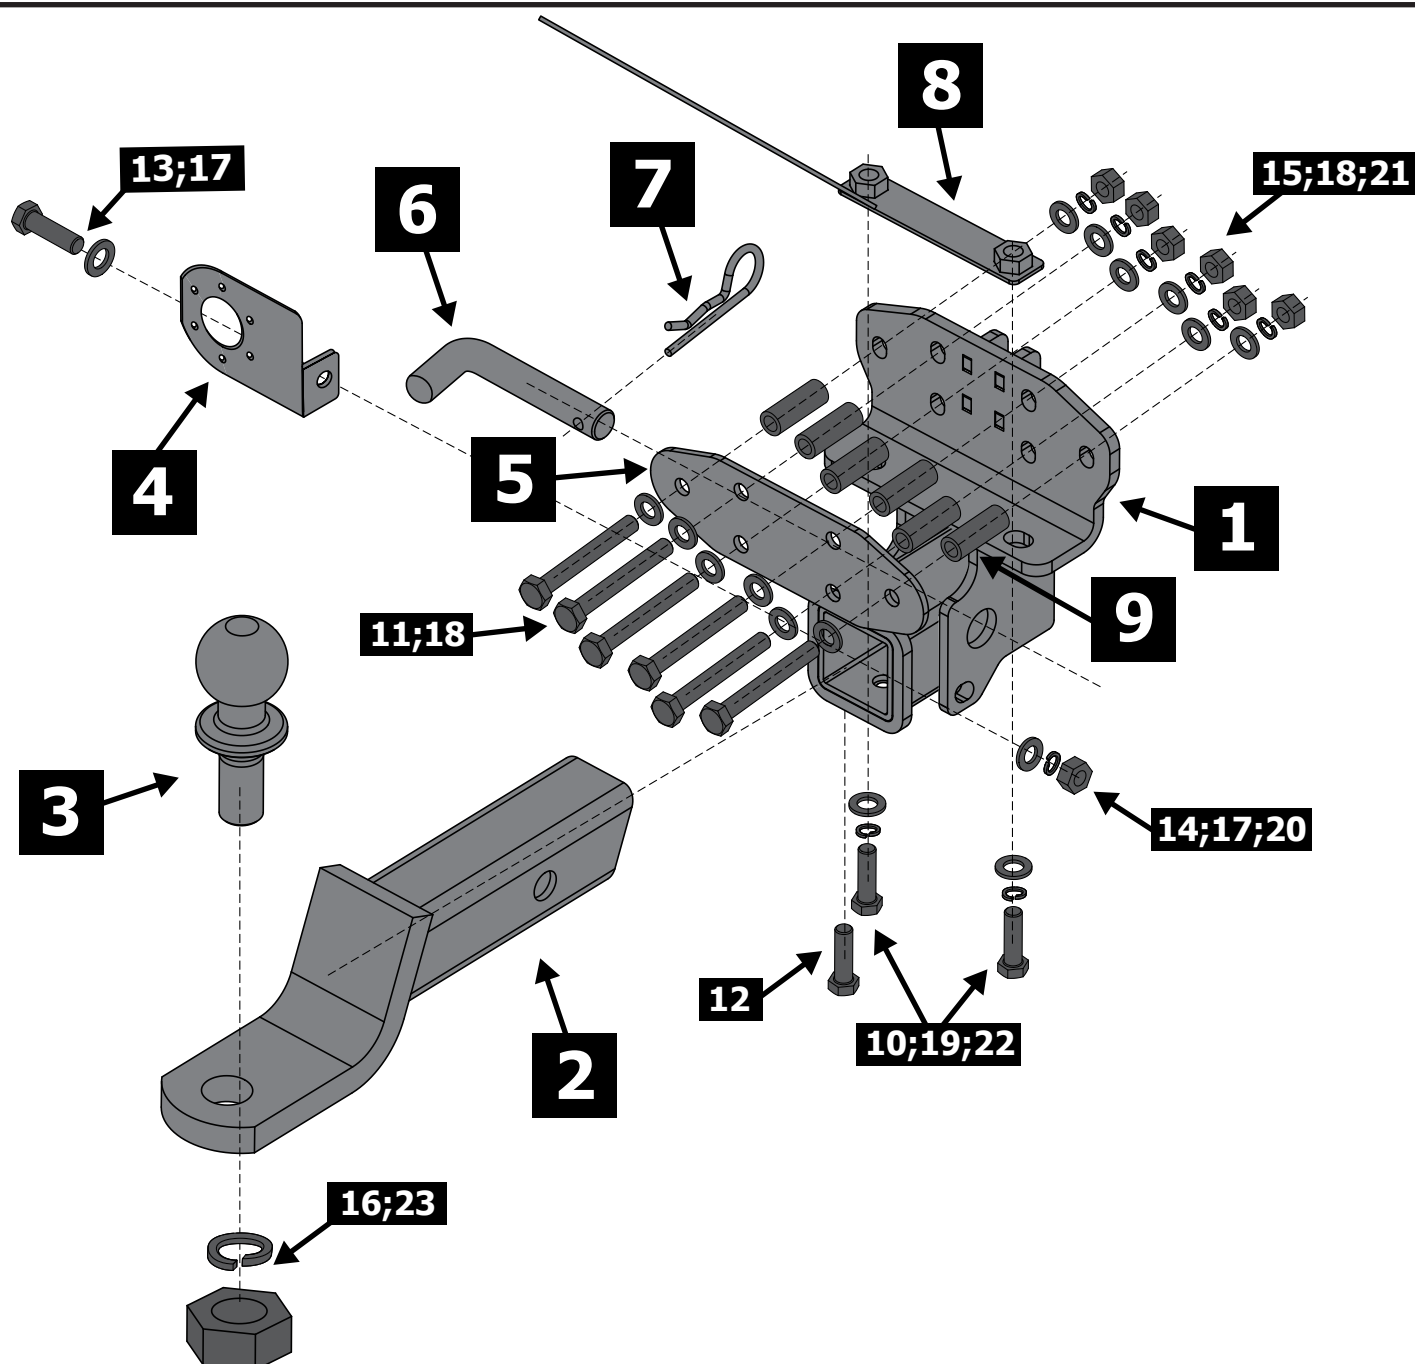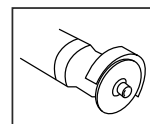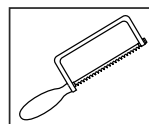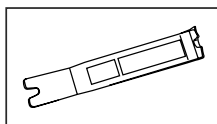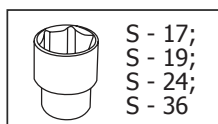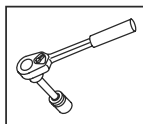

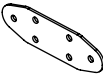
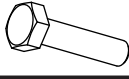
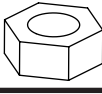
|           |     |                    |                                                                                       |
|-----------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1  | Кронштейн          |     |
| <b>2</b>  | x1  | Адаптер            |    |
| <b>3</b>  | x1  | Шар                |    |
| <b>4</b>  | x1  | Подрозетник        |    |
| <b>5</b>  | x1  | Пластина прижимная |    |
| <b>6</b>  | x1  | Штифт              |    |
| <b>7</b>  | x1  | Шплинт пружинный   |    |
| <b>8</b>  | x1  | Гайка закладная    |     |
| <b>9</b>  | x6  | Втулка             |    |
| <b>10</b> | x2  | M16x60             |    |
| <b>11</b> | x6  | M12x110            |    |
| <b>12</b> | x1  | M10x20             |  |
| <b>13</b> | x1  | M10x30             |  |
| <b>14</b> | x1  | M10                |  |
| <b>15</b> | x6  | M12                |  |
| <b>16</b> | x1  | M24                |  |
| <b>17</b> | x2  | Ø10                |  |
| <b>18</b> | x12 | Ø12                |  |
| <b>19</b> | x2  | Ø16                |  |
| <b>20</b> | x1  | Ø10                |  |
| <b>21</b> | x6  | Ø12                |  |
| <b>22</b> | x2  | Ø16                |  |
| <b>23</b> | x1  | Ø24                |  |

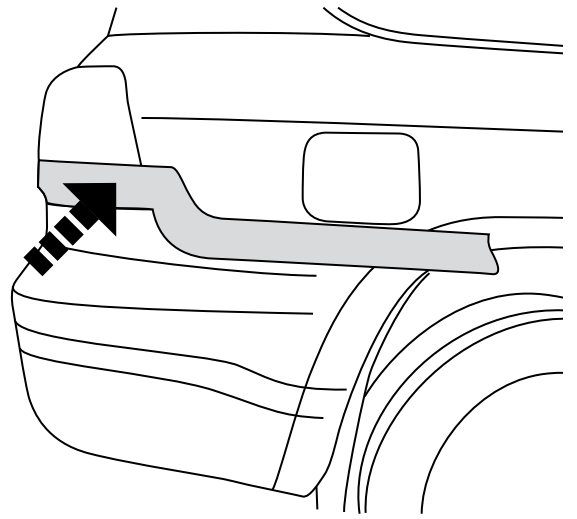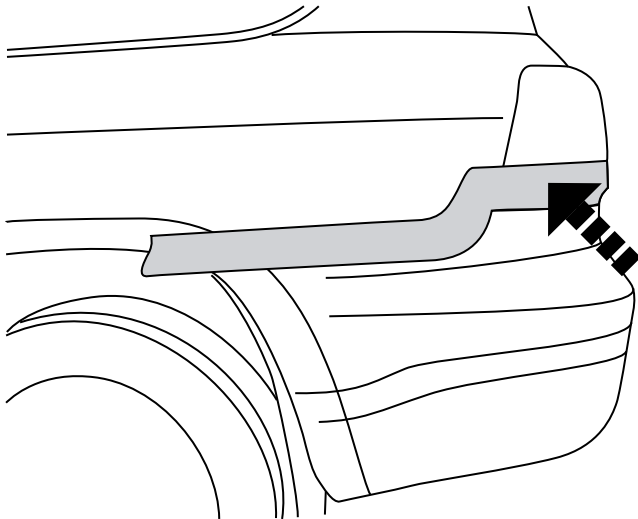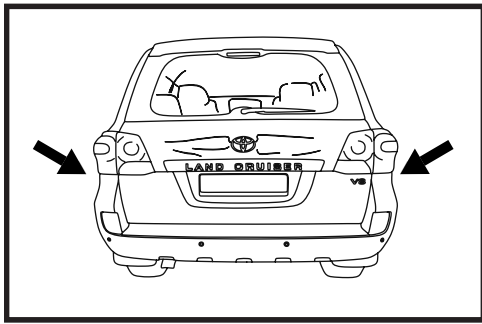







1

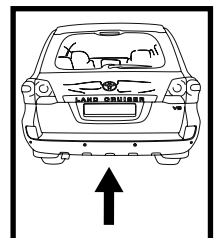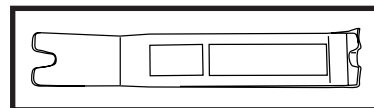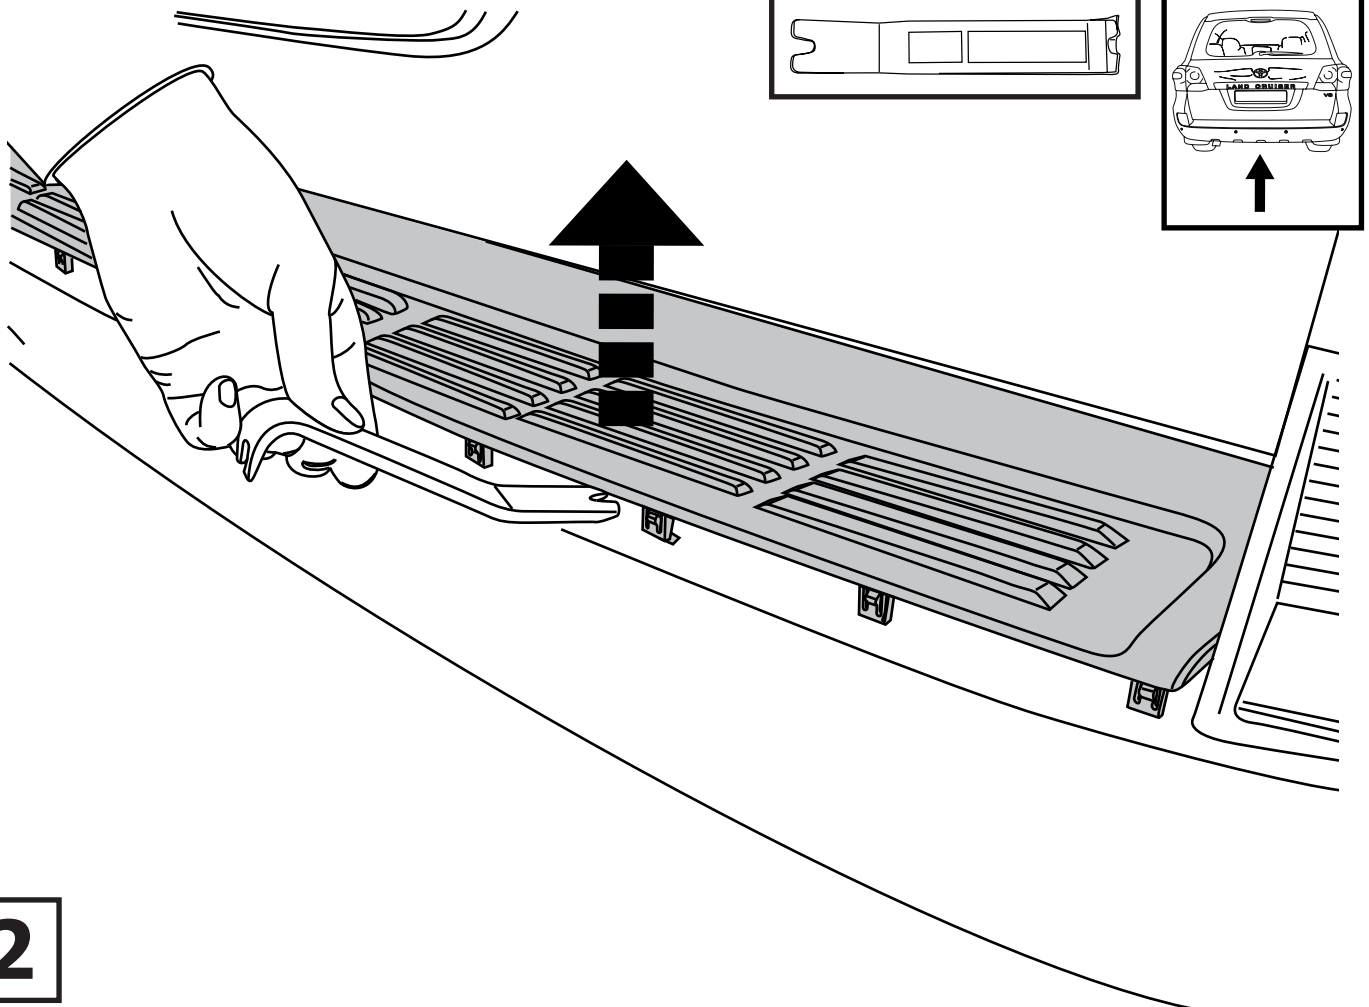





2

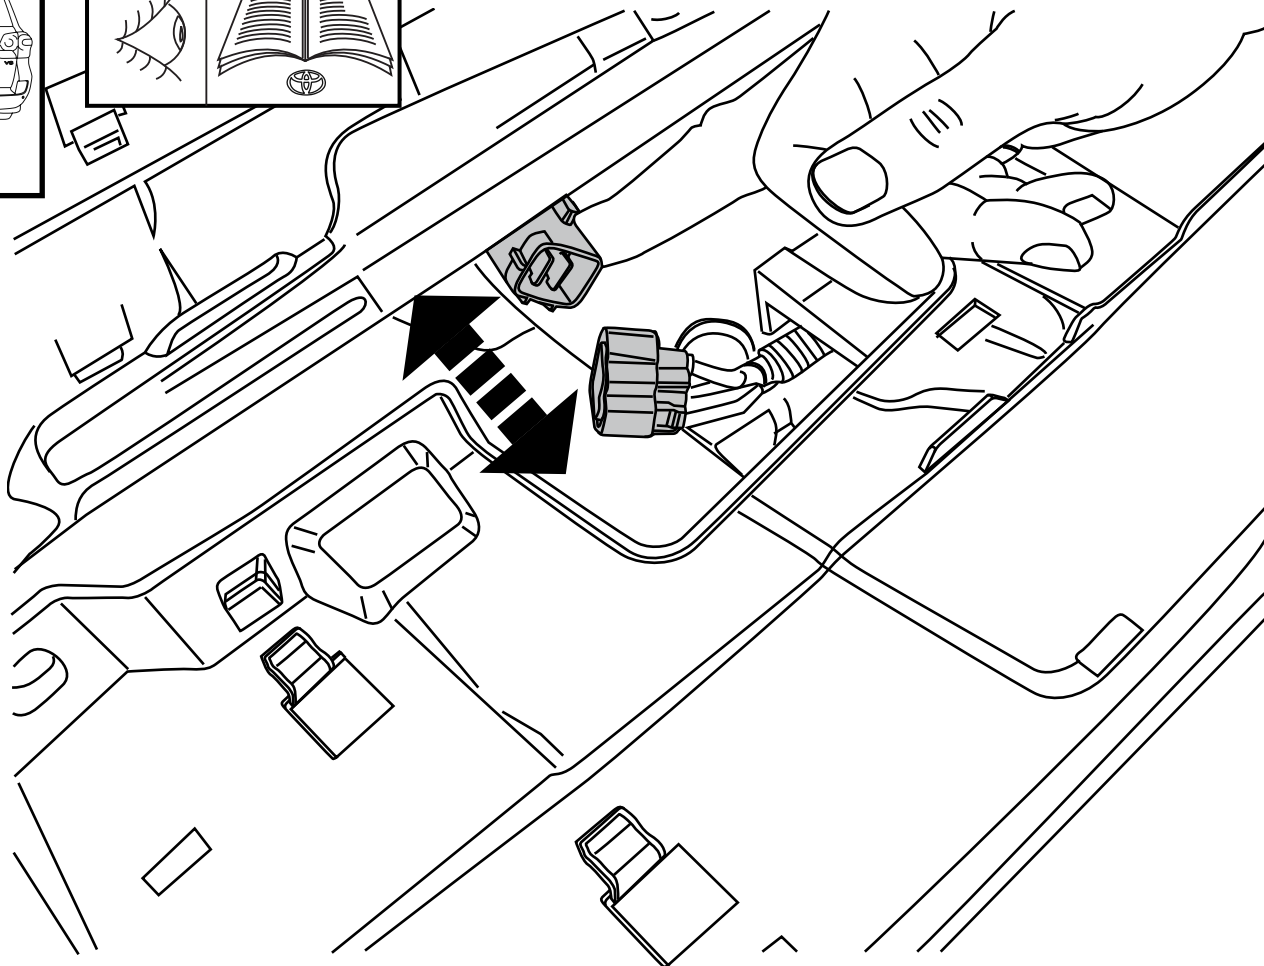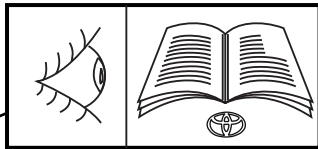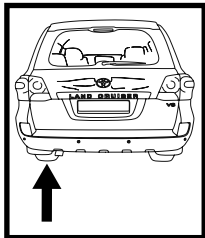






3

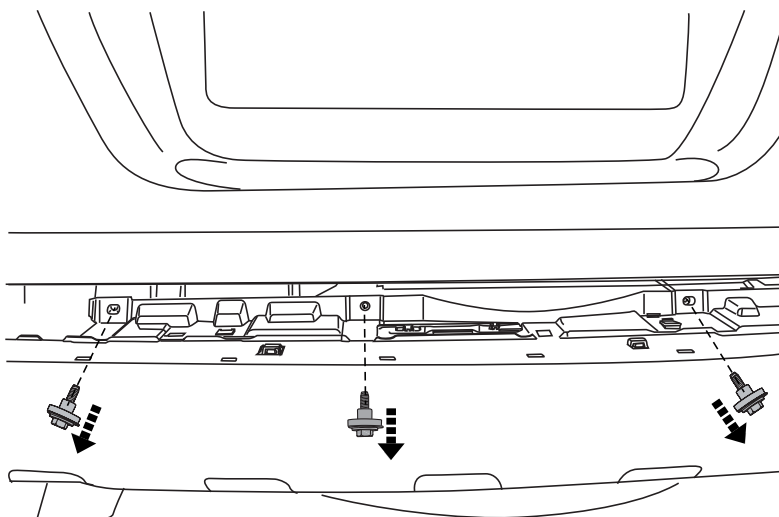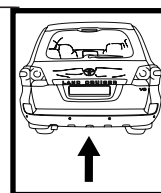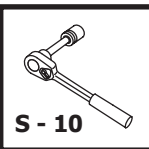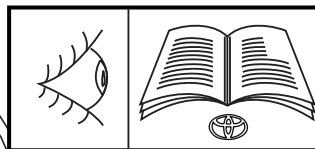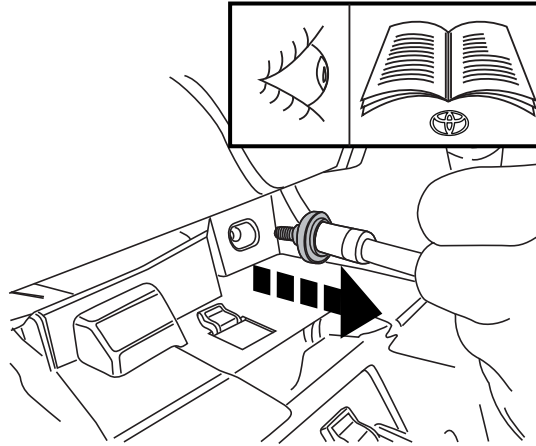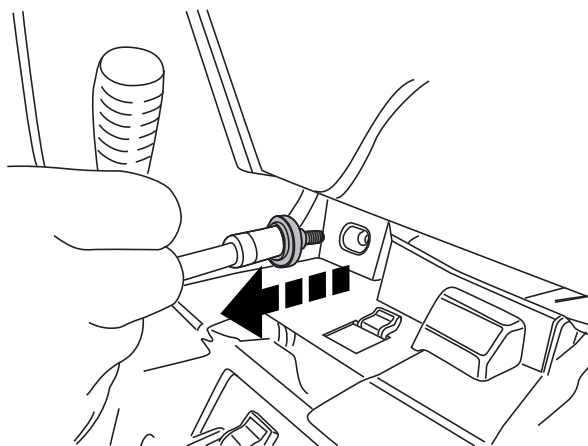





4

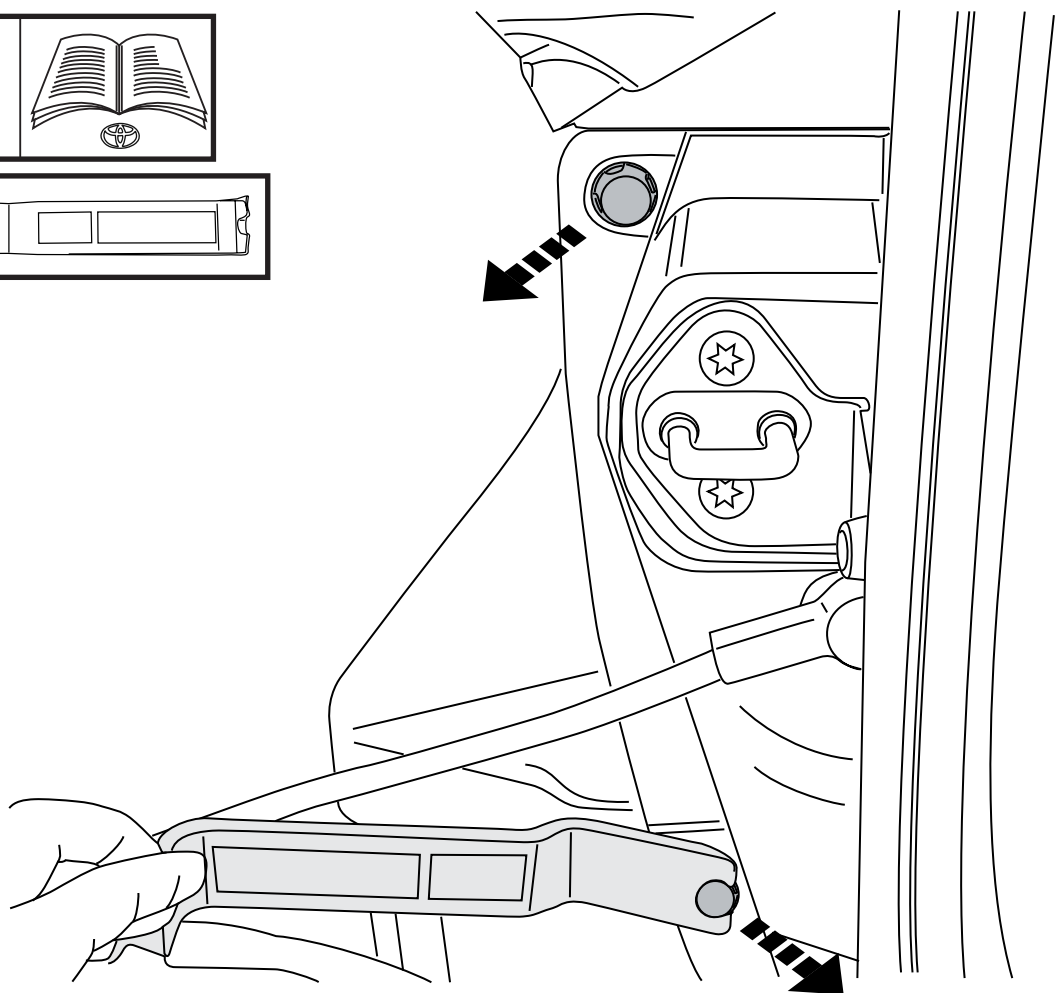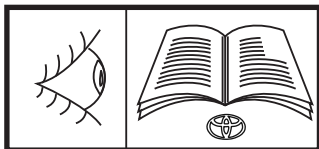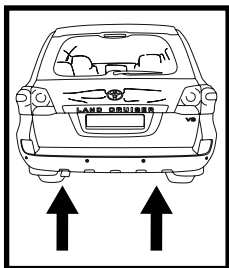




5

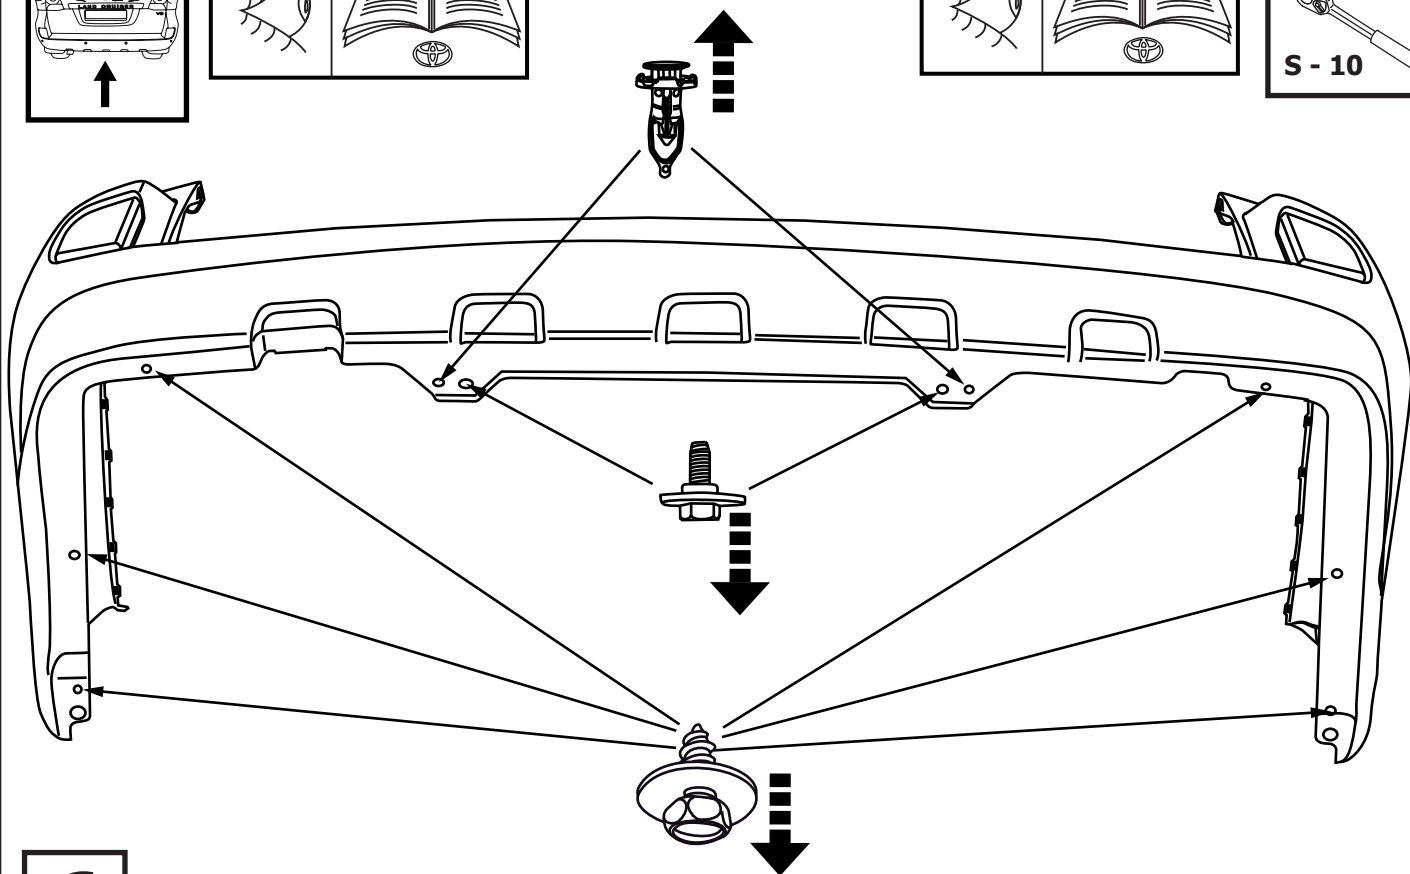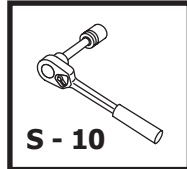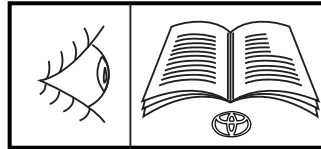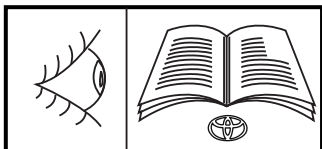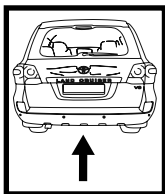


6

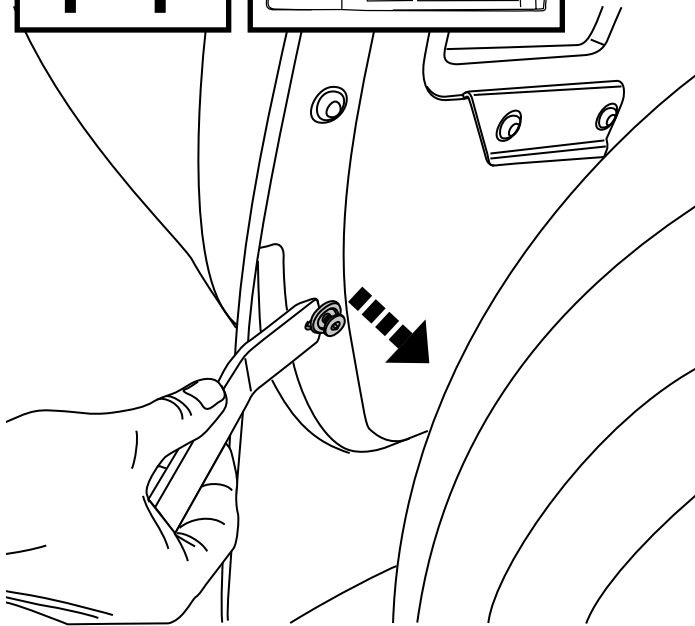

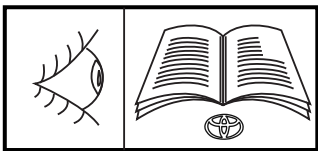
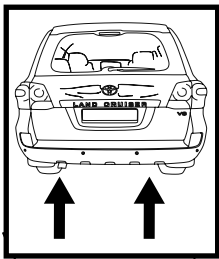


7


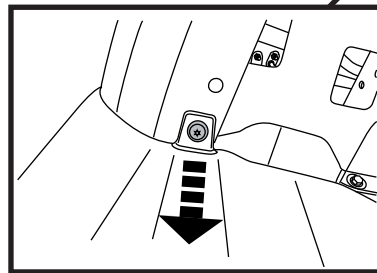
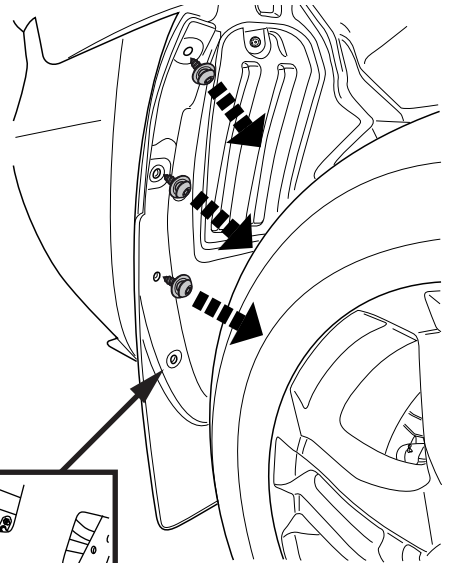
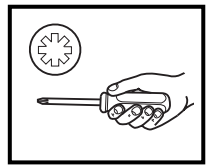


8


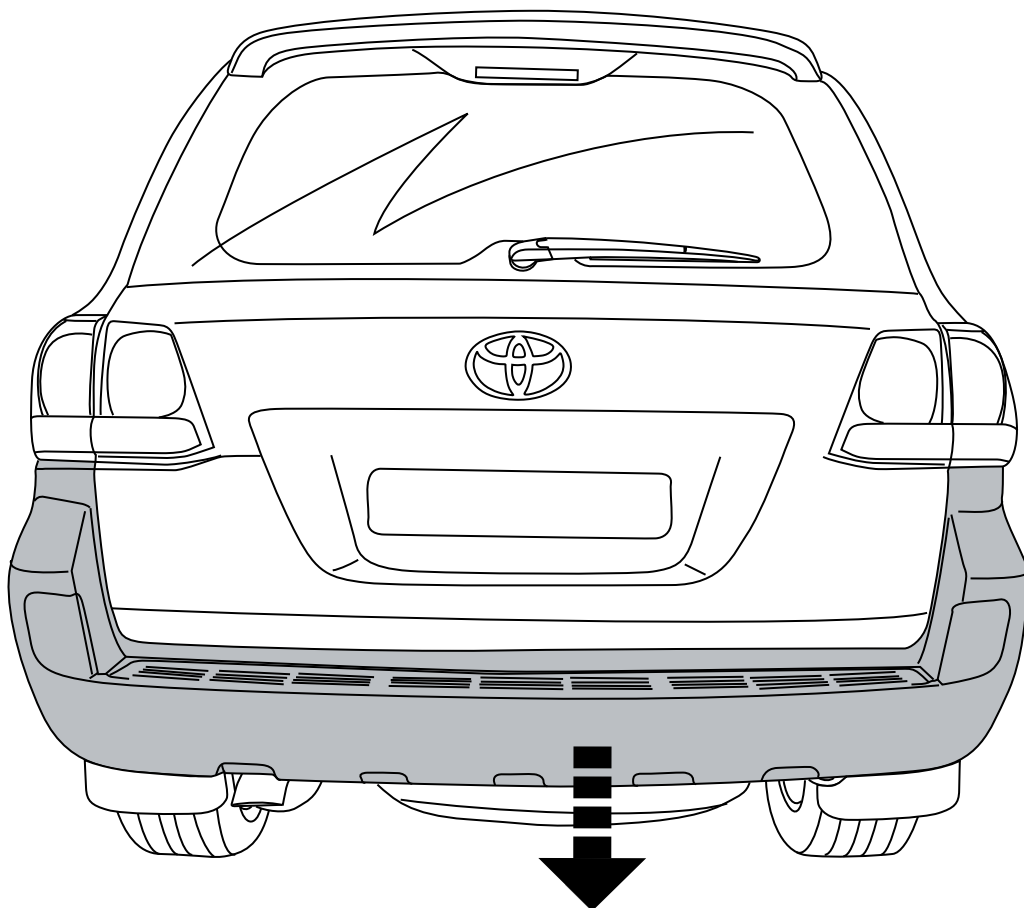


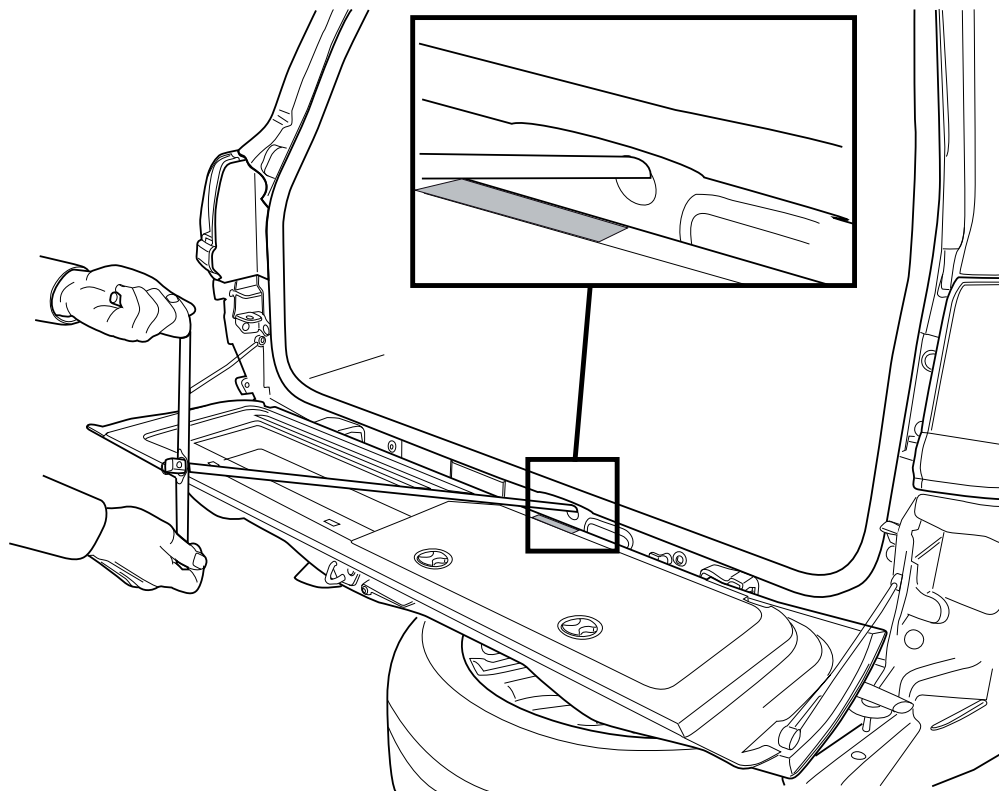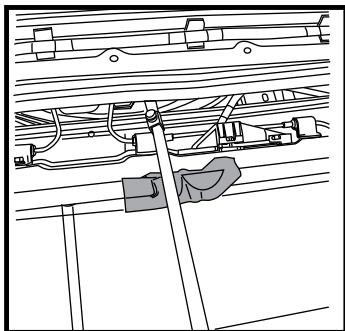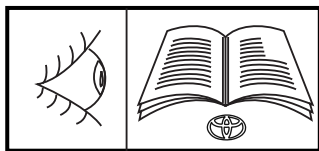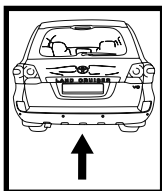


9

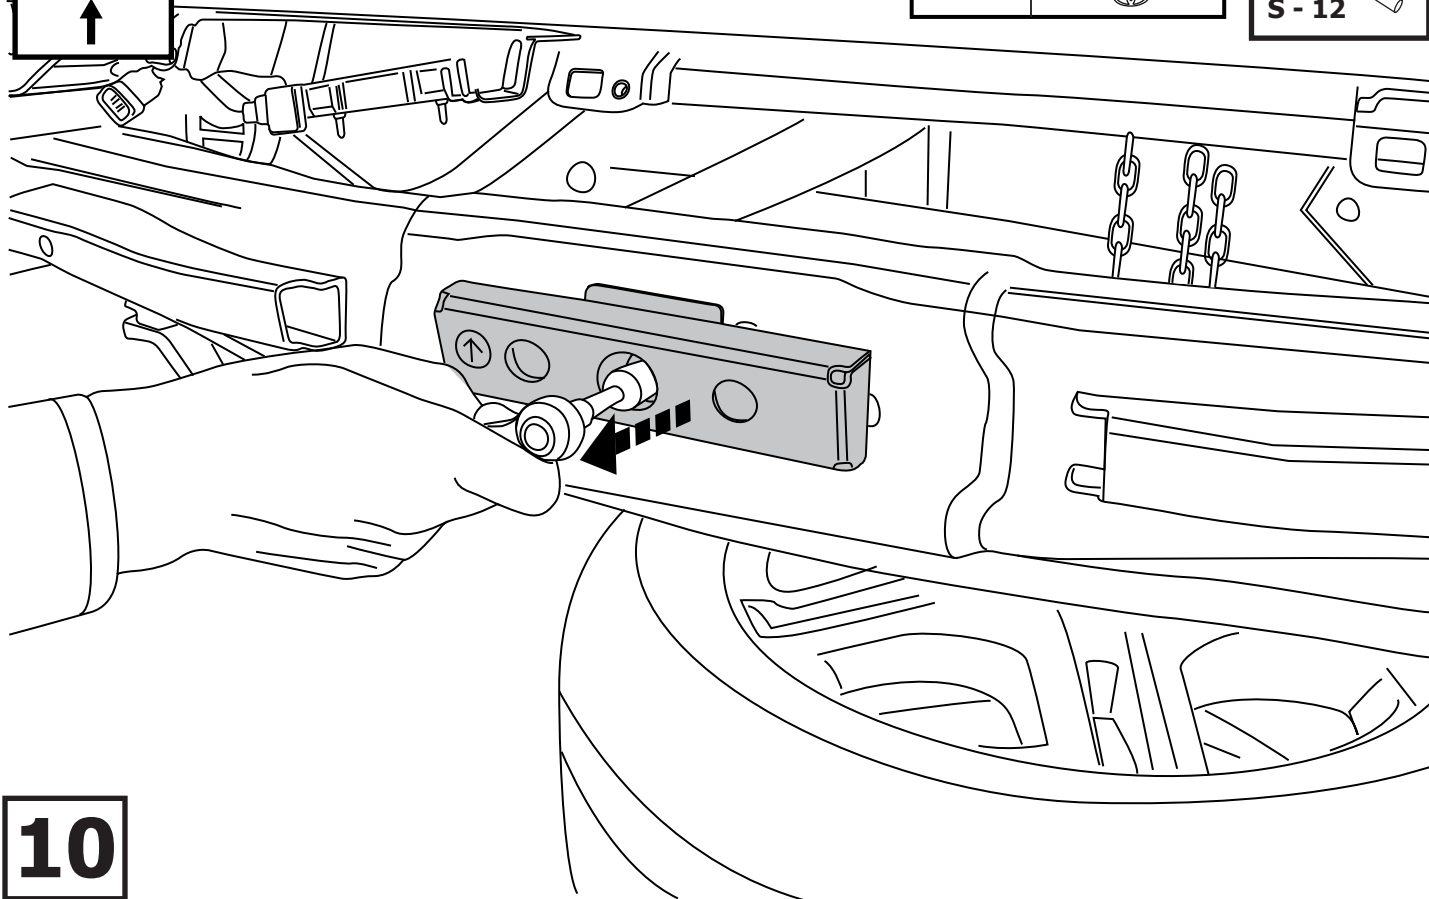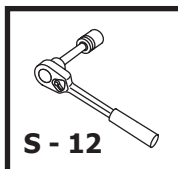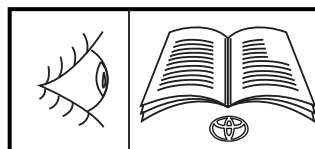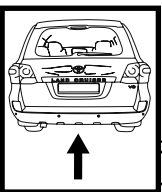


10

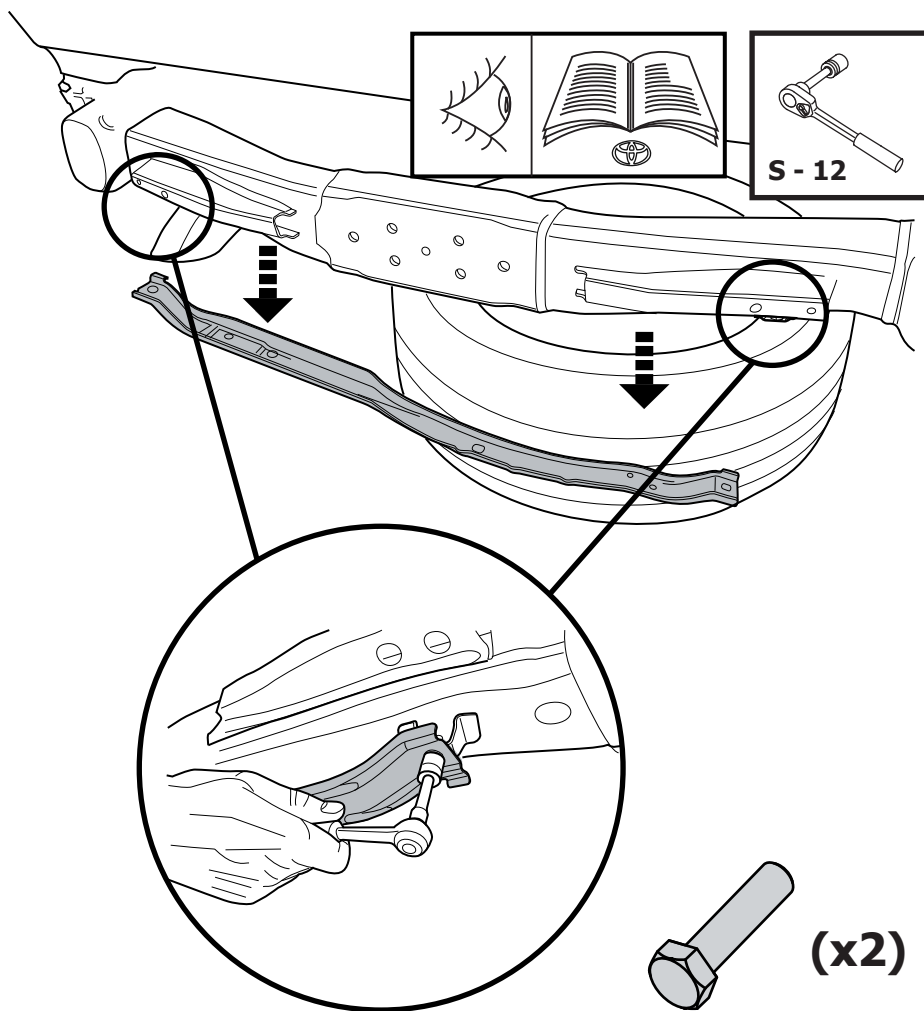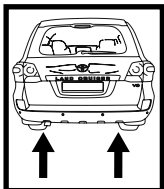


**11**

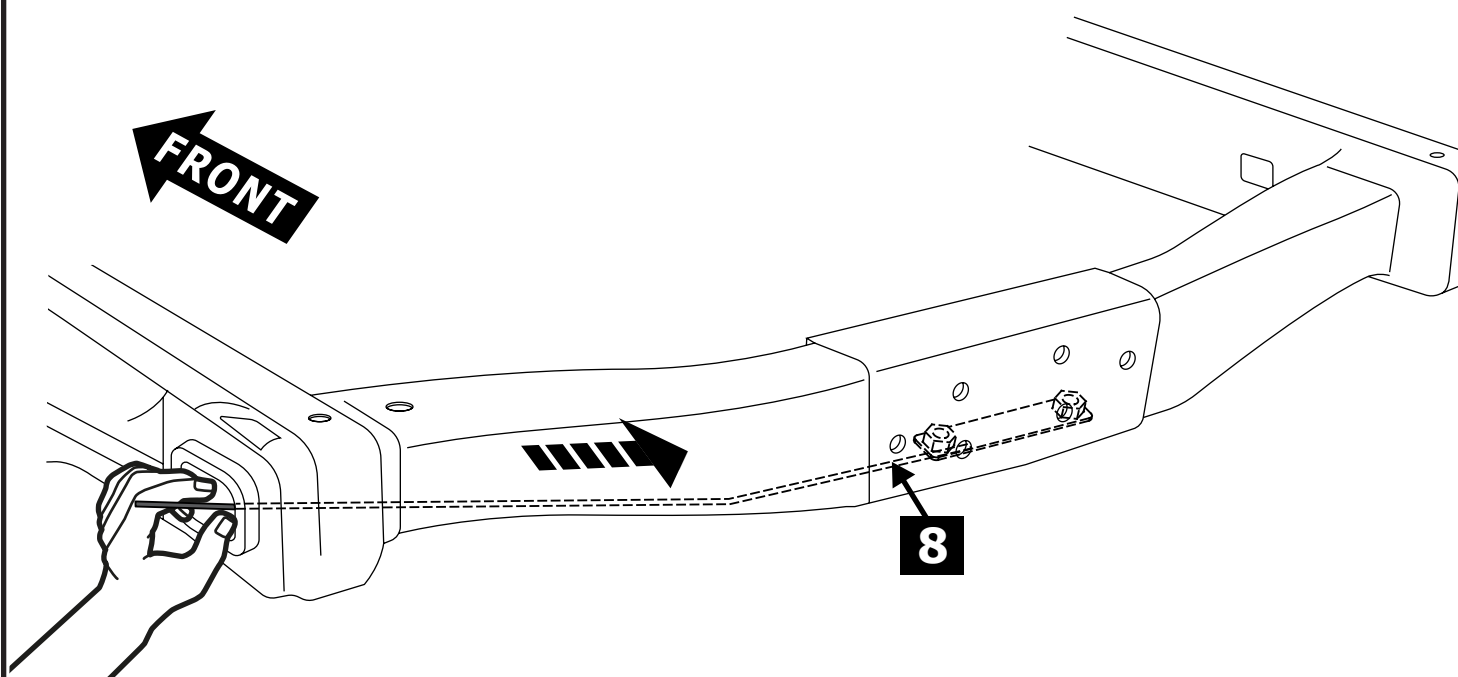


**12**

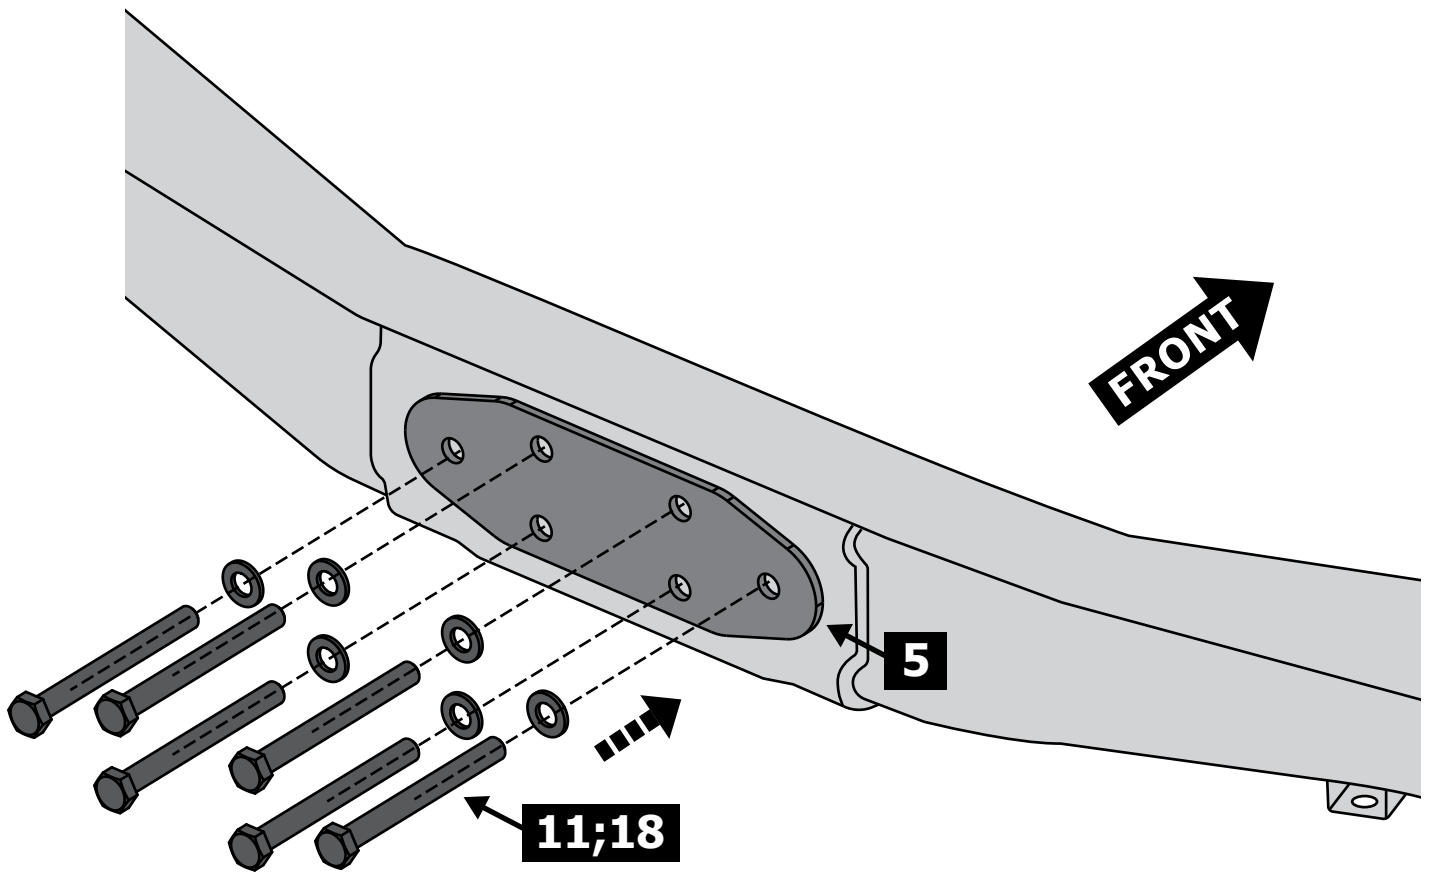


**13**

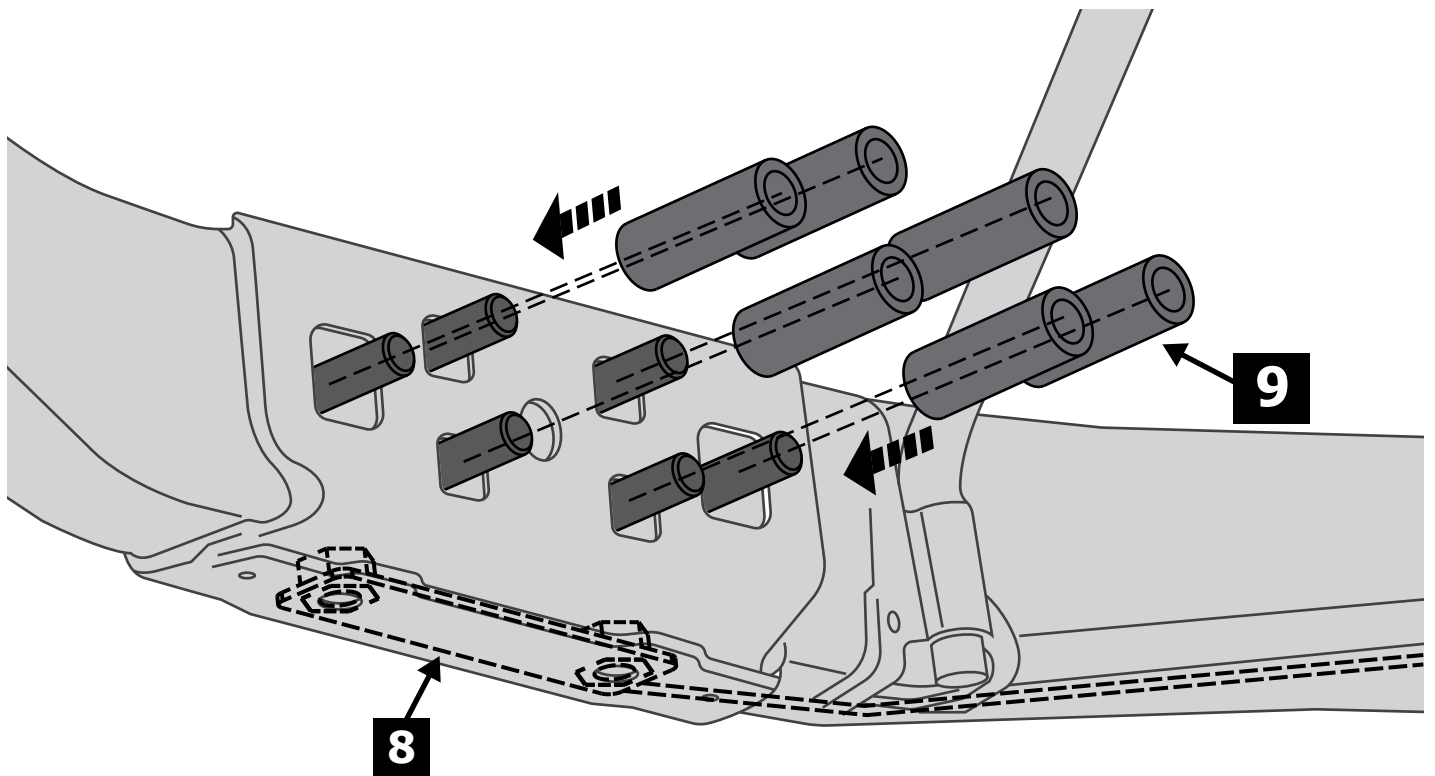


**14**

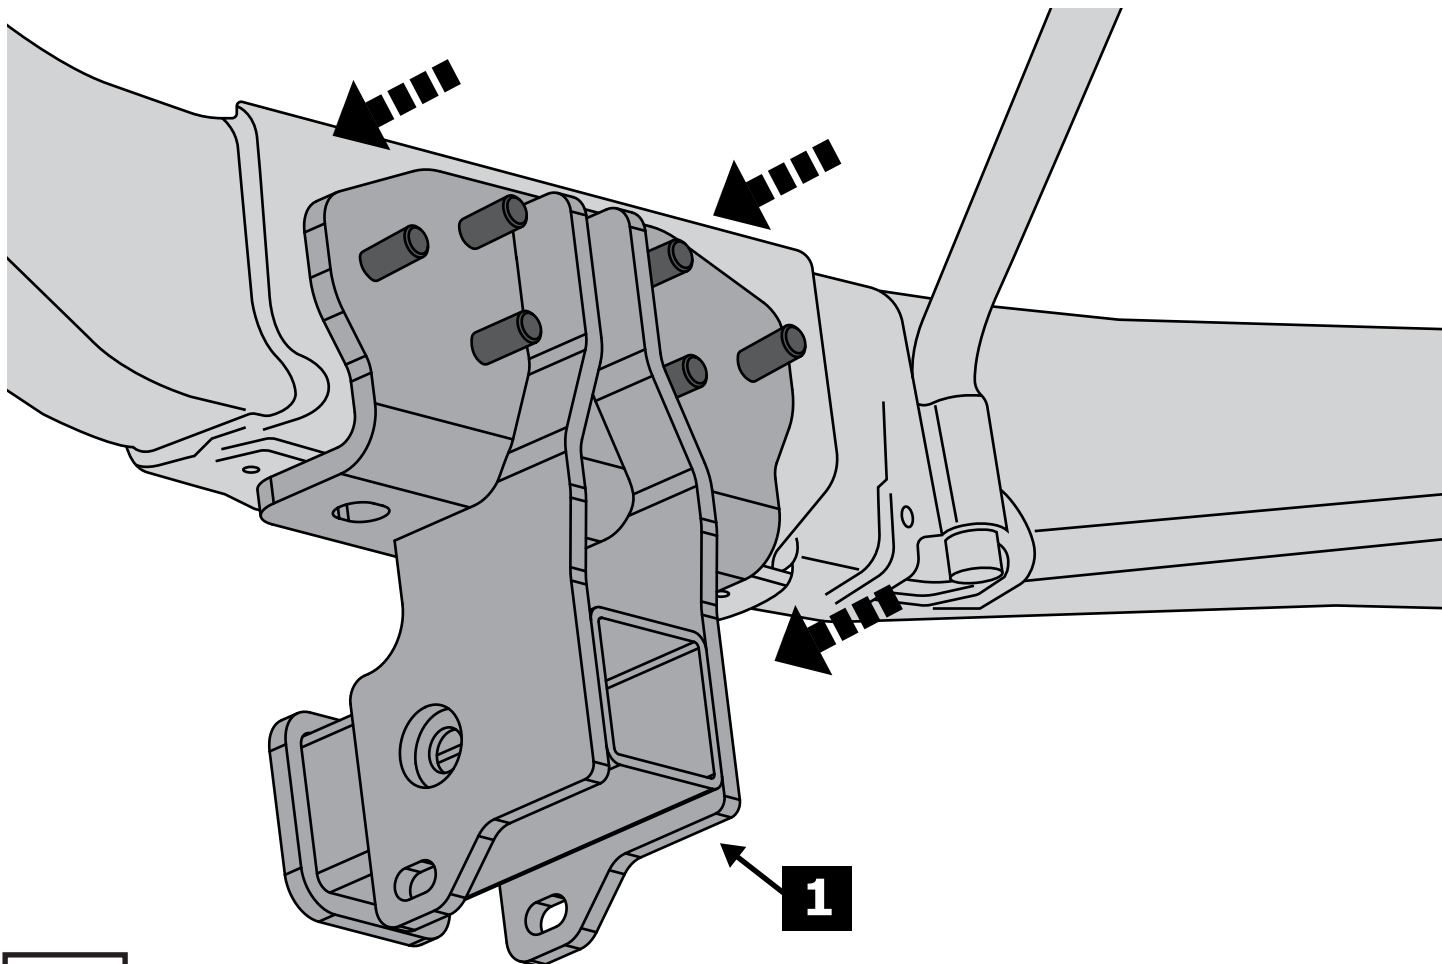

**15**


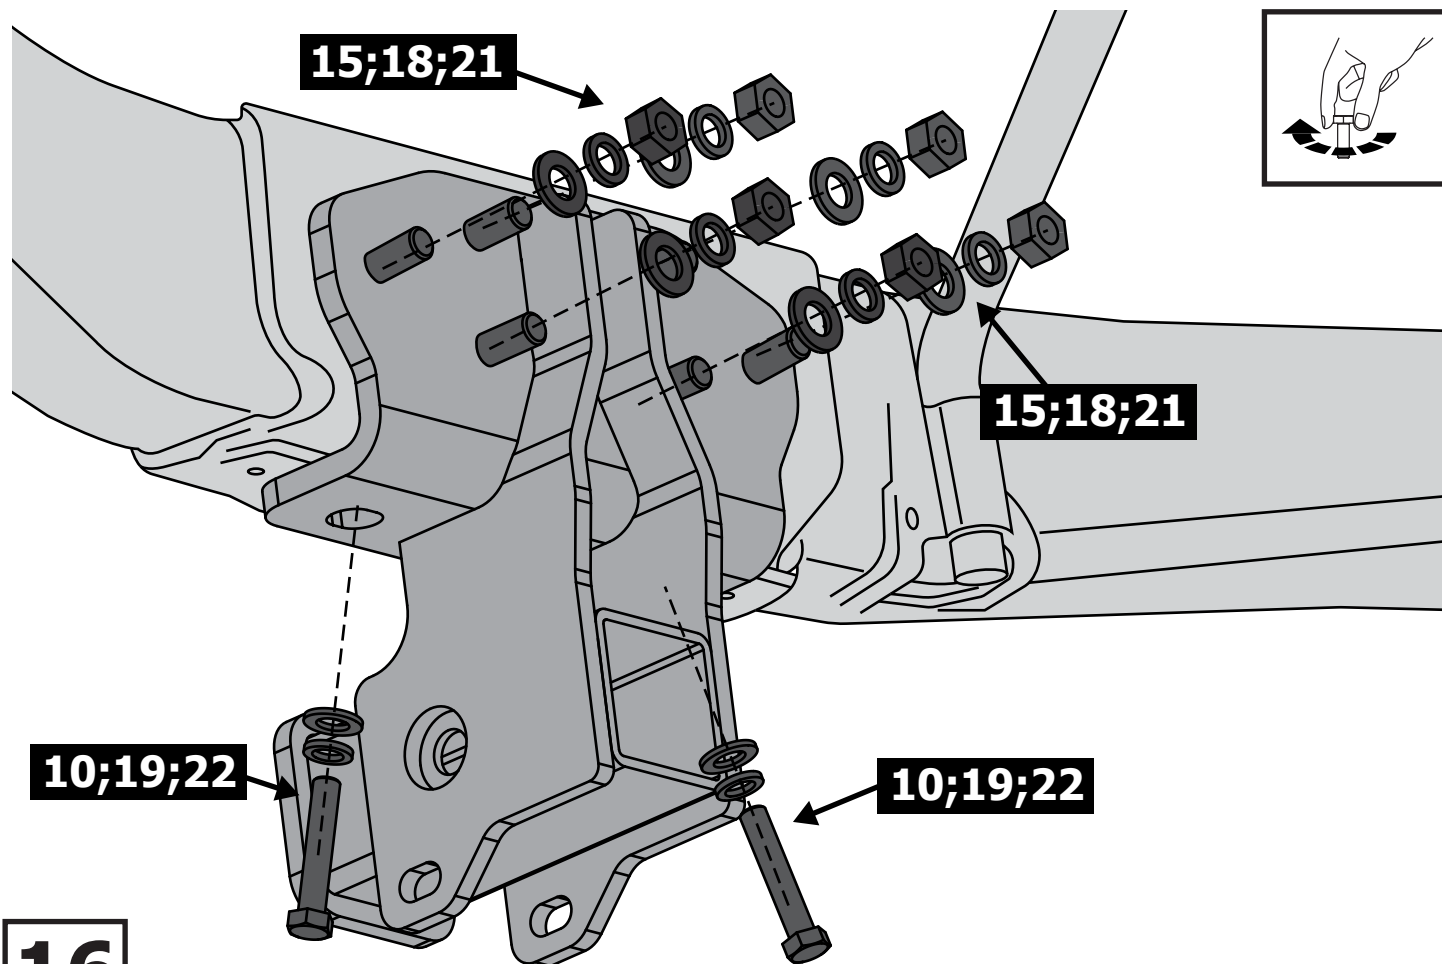


**16**

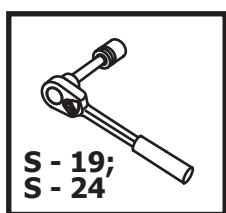


**2. M12 = 81 Nm**



**17**

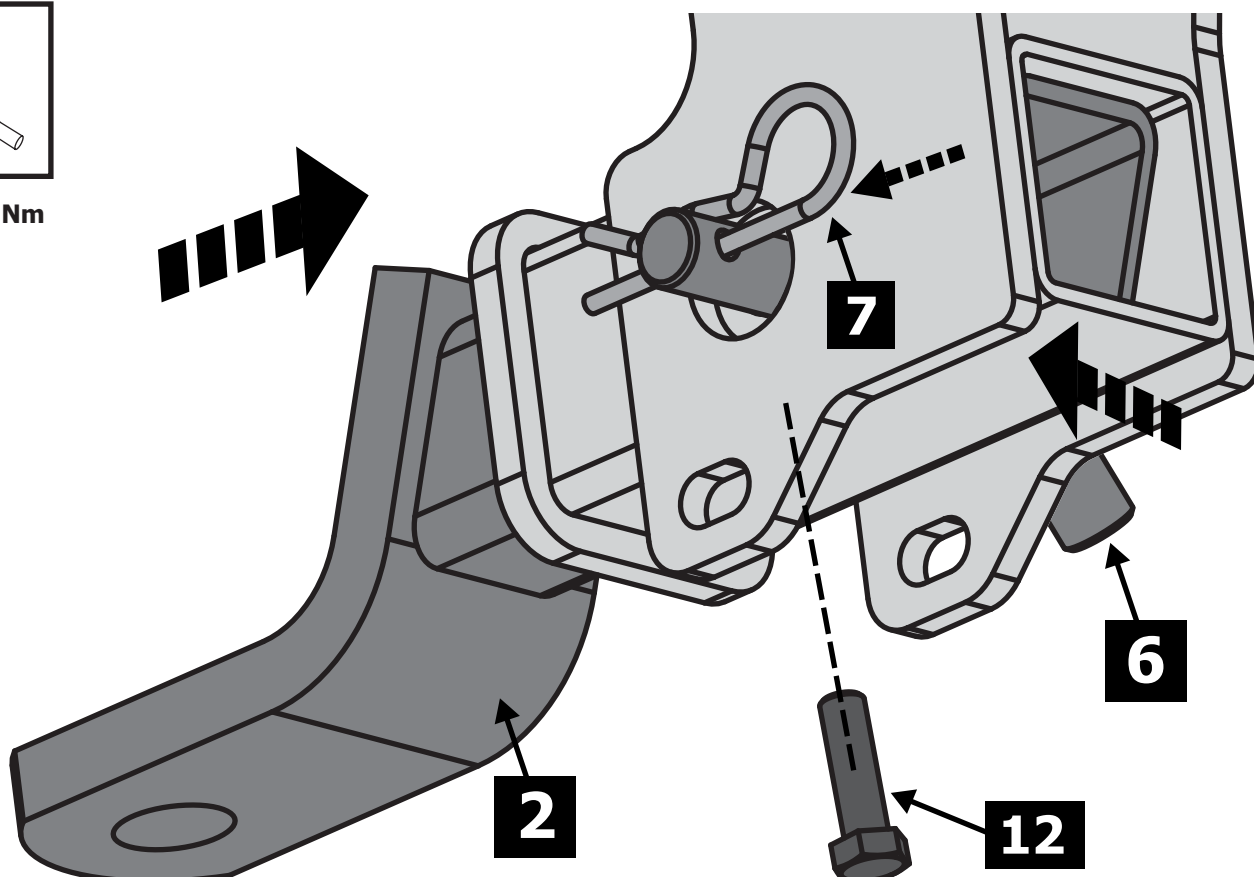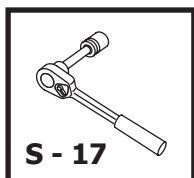


18

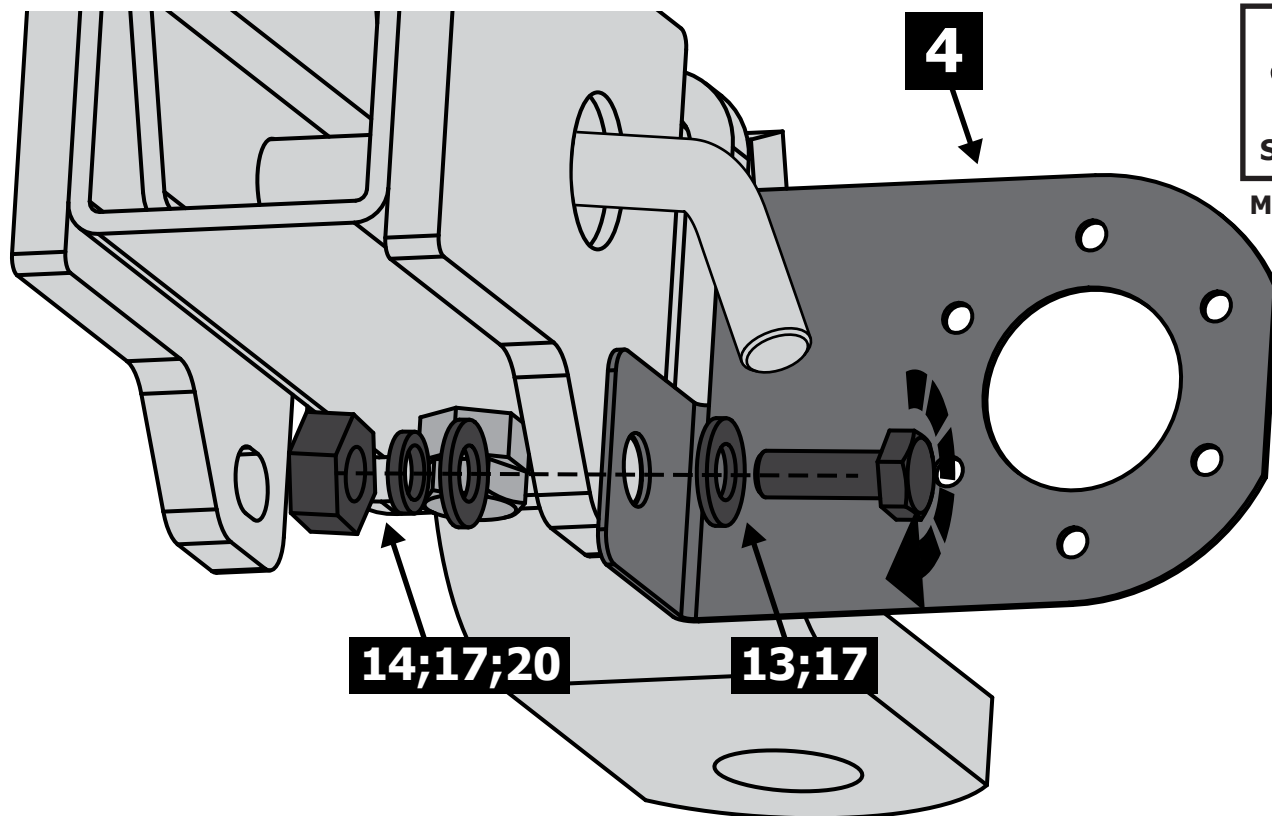




**19**

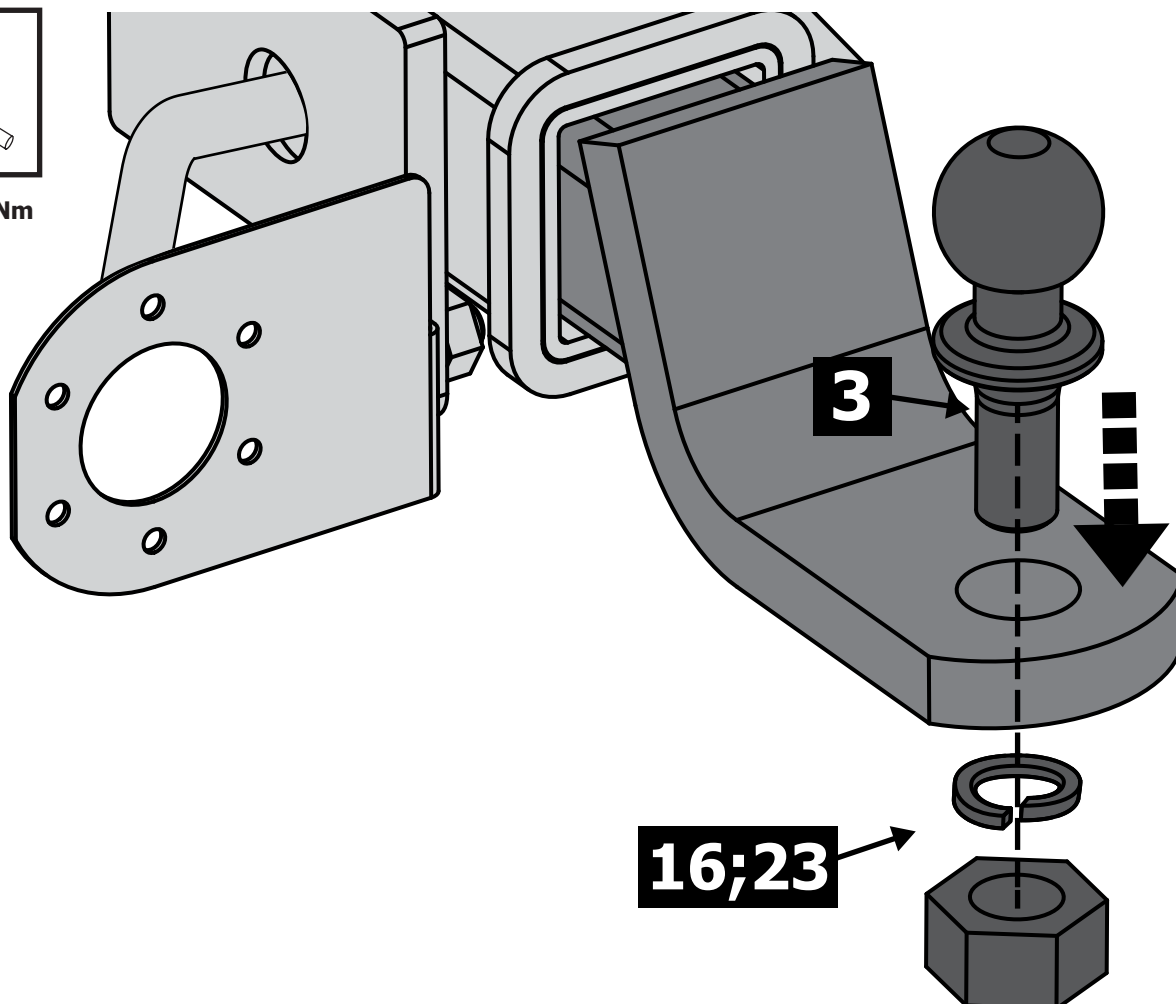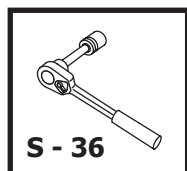


**20**




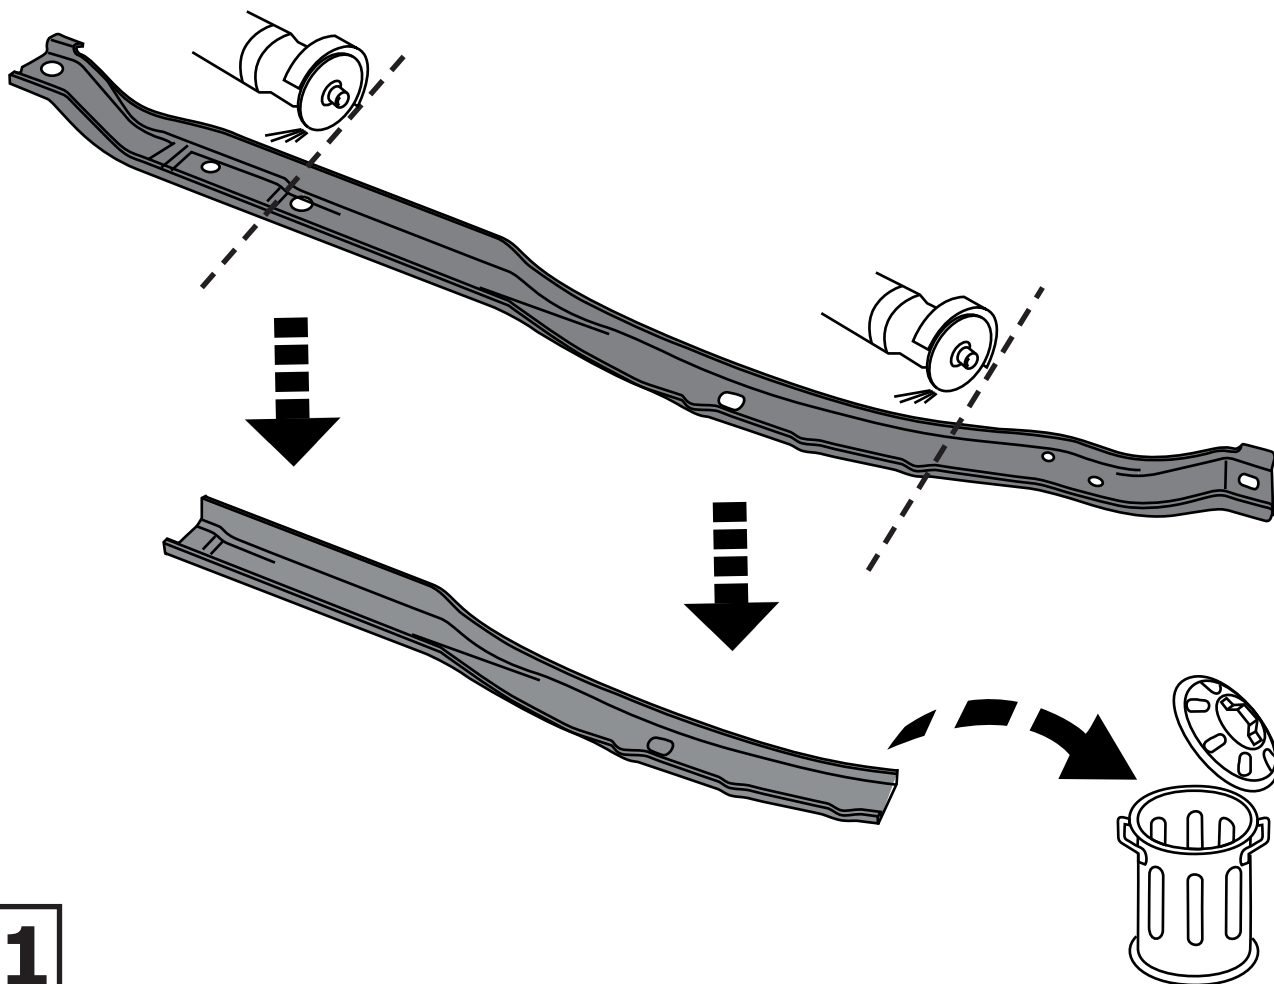


**21**

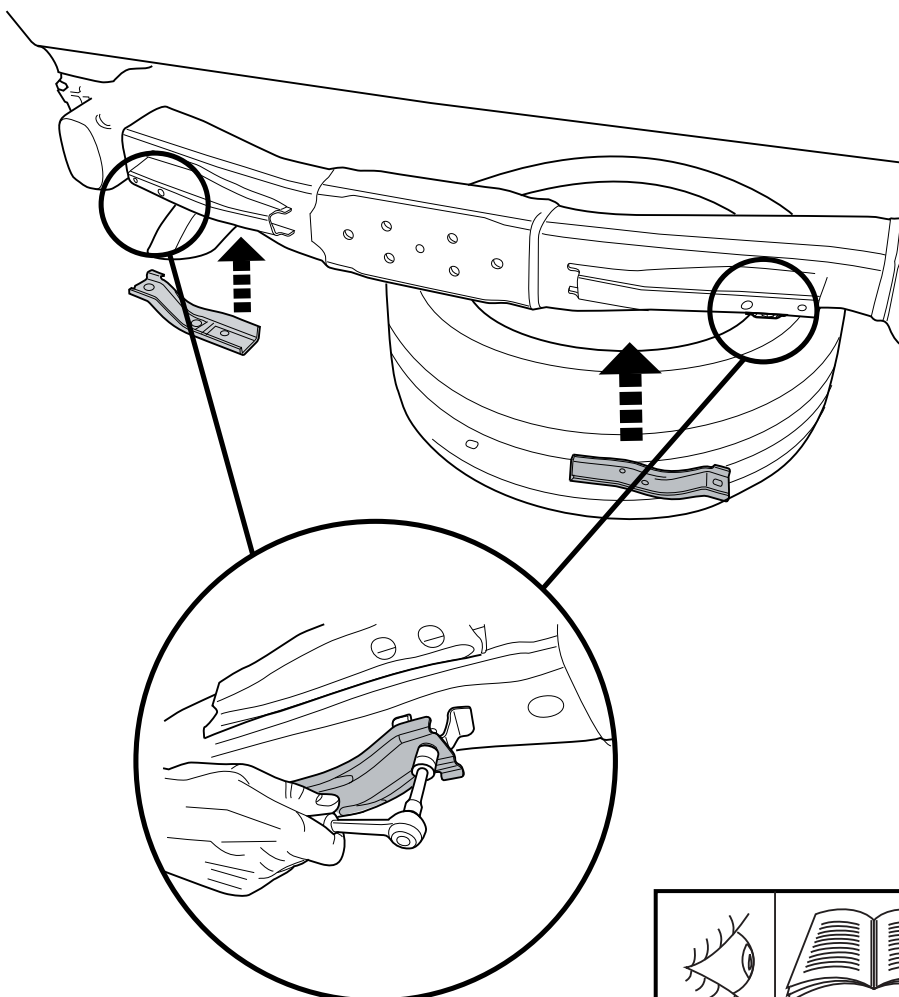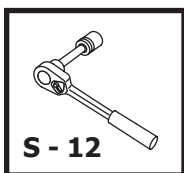
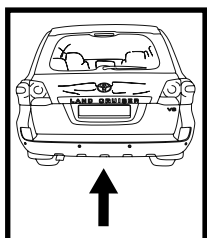


**22**

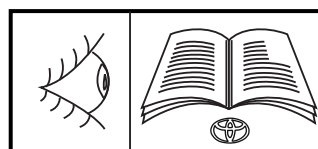

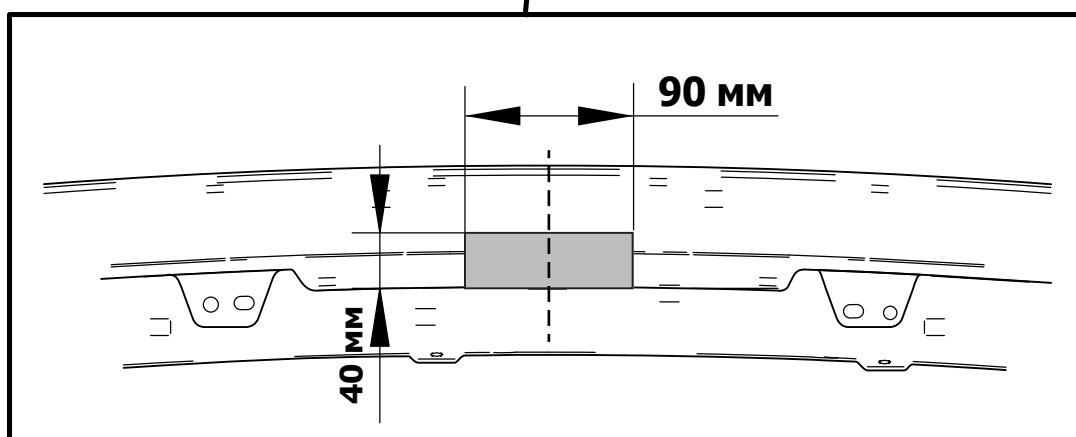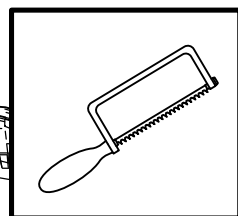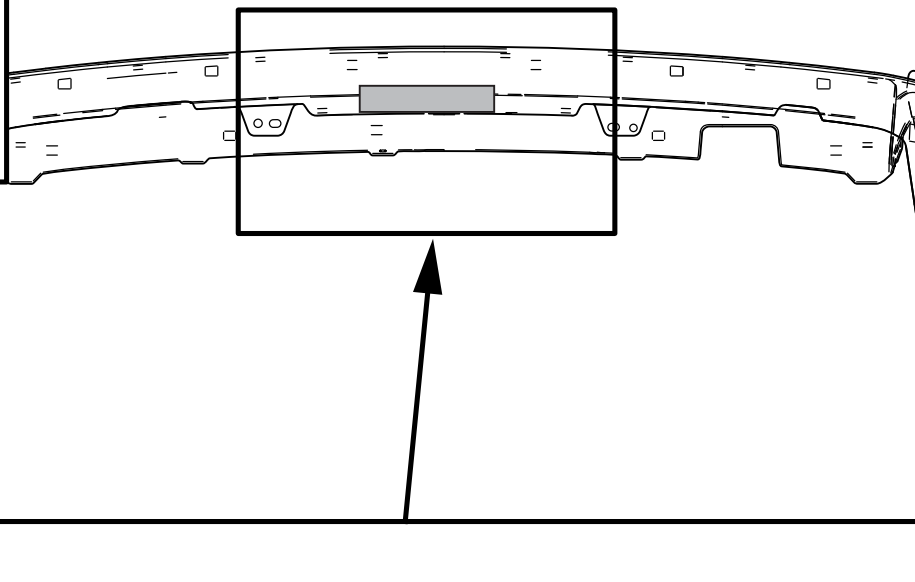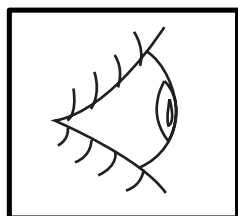

**23**

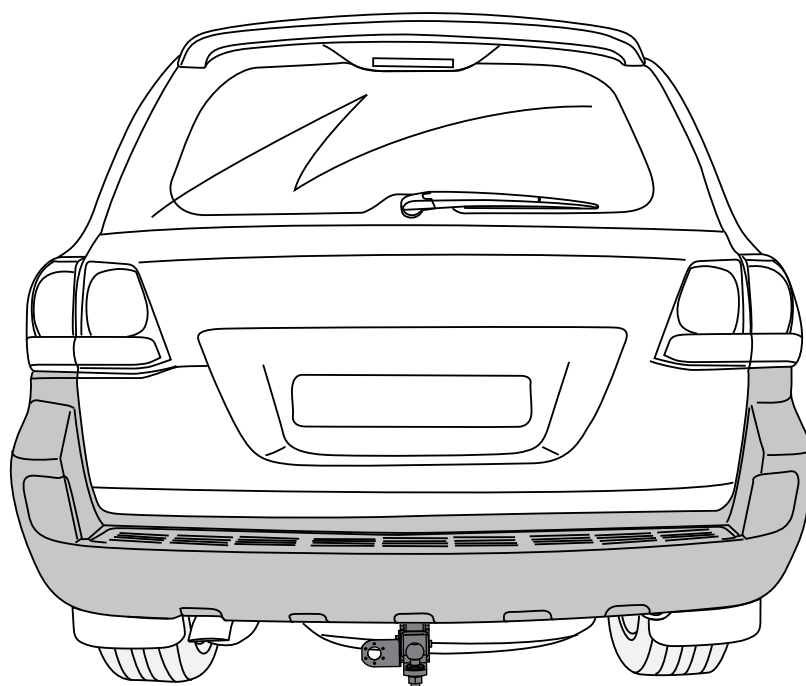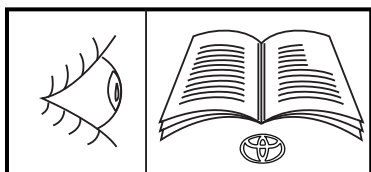

Установить бампер в последовательности  
обратной снятию (стр. 2 - 9)

**24**