


## Nissan X-Trail

**Артикул:** R.4113.004 Защита переднего бампера d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1.Болт M10x30.....        | 4 Шт. |
| 2.Болт M8x25.....         | 2 Шт. |
| 3.Болт M8x35.....         | 2 Шт. |
| 4.Шайба 10.....           | 8 Шт. |
| 5.Шайба 8.....            | 4 Шт. |
| 6.Шайба пружинная 10..... | 4 Шт. |
| 7.Шайба пружинная 8.....  | 4 Шт. |
| 8.Гайка M10.....          | 4 Шт. |
| 9.Гайка закладная M8..... | 4 Шт. |
| 10.Кронштейн правый.....  | 1 Шт. |
| 11.Кронштейн левый.....   | 1 Шт. |

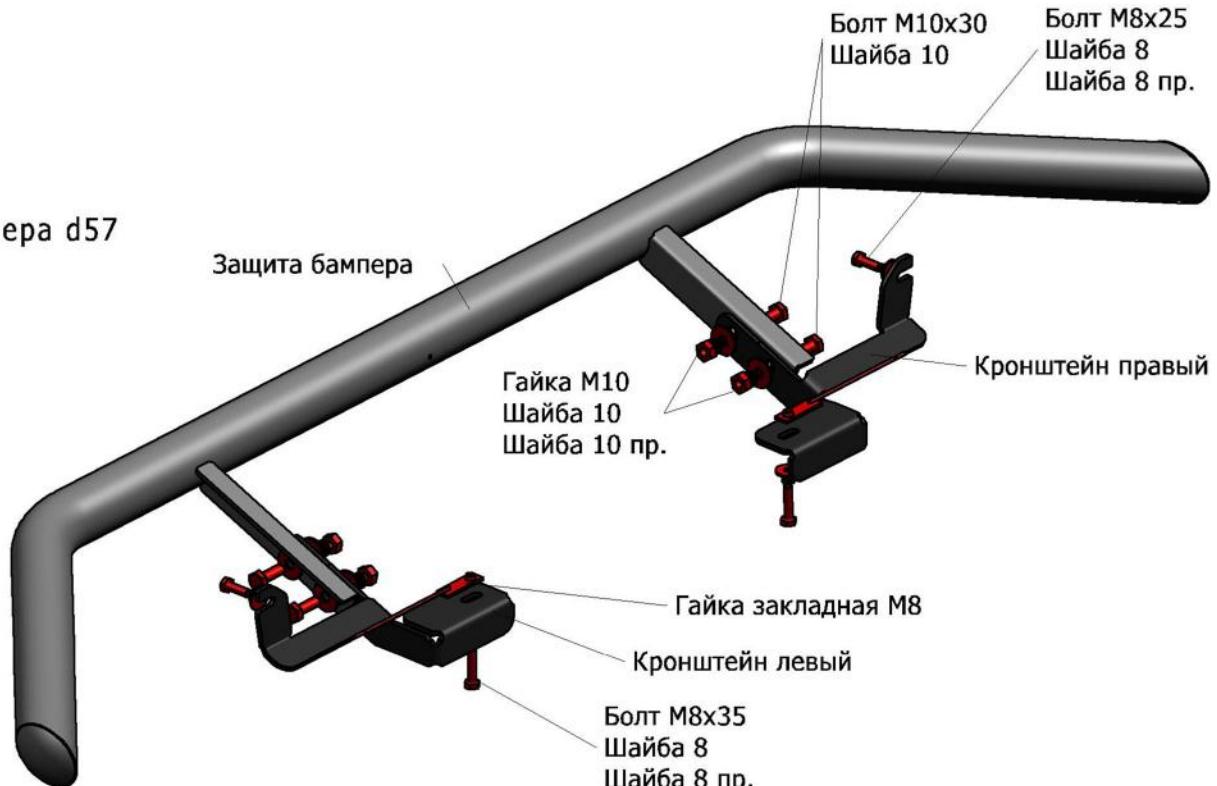

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия передней части автомобиля (не требуется, если установлена защита картера) (рис. 1).
2. Установить кронштейны на установленные гайки закладные M8 и штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи болтов M8x35 и M8x25 (если установлена защита картера, то кронштейны устанавливаются поверх неё) (рис. 1).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1