


Toyota Land Cruiser 200

Артикул: R.5713.017 Уголки d76xd42
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	8 Шт.
2.Болт M8x80.....	2 Шт.
3.Болт M12x30.....	2 Шт.
4.Гайка M8.....	8 Шт.
5.Шайба 8.....	18 Шт.
6.Шайба 12.....	2 Шт.
7.Втулка.....	2 Шт.
8.Кронштейн левый.....	1 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.

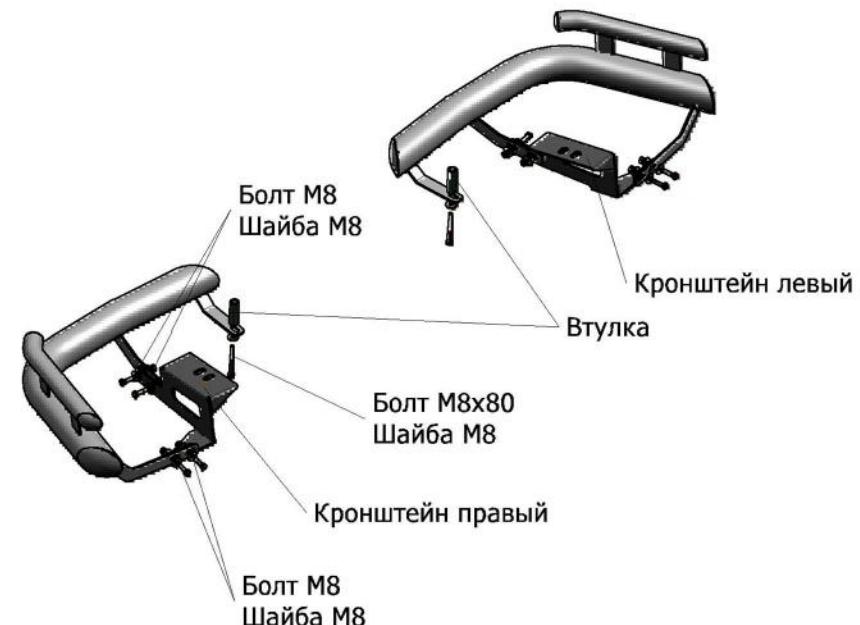

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить левый кронштейн на штатное место крепления буксировочной петли. Петля устанавливается поверх кронштейна.
- 2.Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне при помощи болтов M12.
- 3.Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M8x30 и на крепления бампера через втулки, при помощи болтов M8x80.
- 4.Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. M12-70 Нм, M8-30 Нм.

