


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6 ув. ....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка М6.....	2 шт.
Болт М6х16.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

## Схема установки

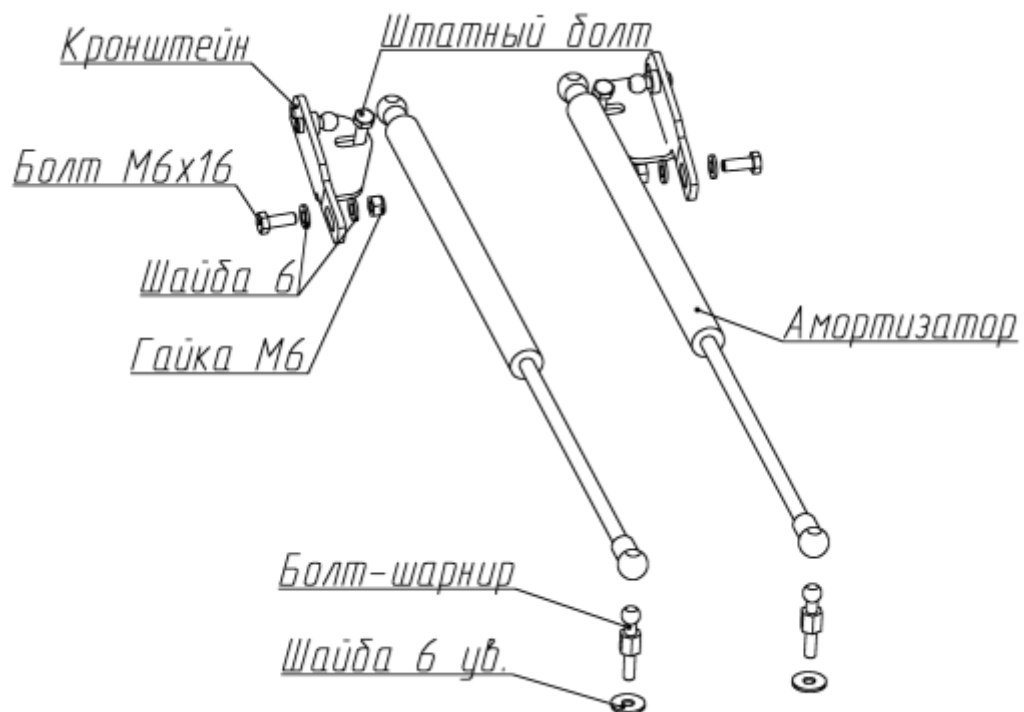

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Xray Хэтчбек I (2015-)

Lada Xray Хэтчбек Cross I (2017-)

Артикул: ULAXRA011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №10. Извлечь хомут фиксации трубки стеклоомывателя, (Рис.1).

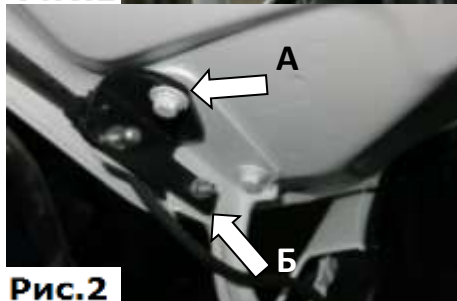


Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатным болтом (А). Дополнительно закрепить кронштейн к петле капота болтом М6х16 и гайкой М6 через две шайбы 6 (Б). Прижать подгиб кронштейна к петле и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Придерживая накидным ключом №10 болт М6х16 от проворота, затянуть гайку М6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Хомут фиксации трубки стеклоомывателя закрепить в отверстие с внешней стороны кронштейна, (Рис.3).



Рис.4

4. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления рамки радиатора. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 увеличенной. Затянуть болт-шарнир ключом №10 (Рис.4).

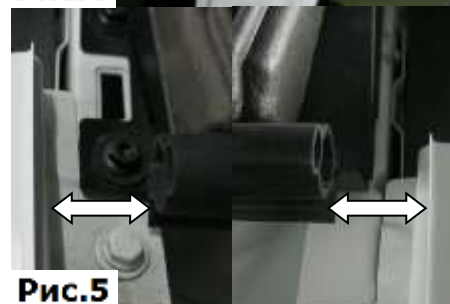


Рис.5

5. Проверить равенство зазоров между торцами уплотнителя капота и крыльями. При необходимости выровнять уплотнитель, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.6

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**