


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота .....	2 шт.
Болт M6x16.....	2 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.
Гайка M6.....	2 шт.
Гофра.....	1 шт.
Хомут.....	1 шт.

## Схема установки

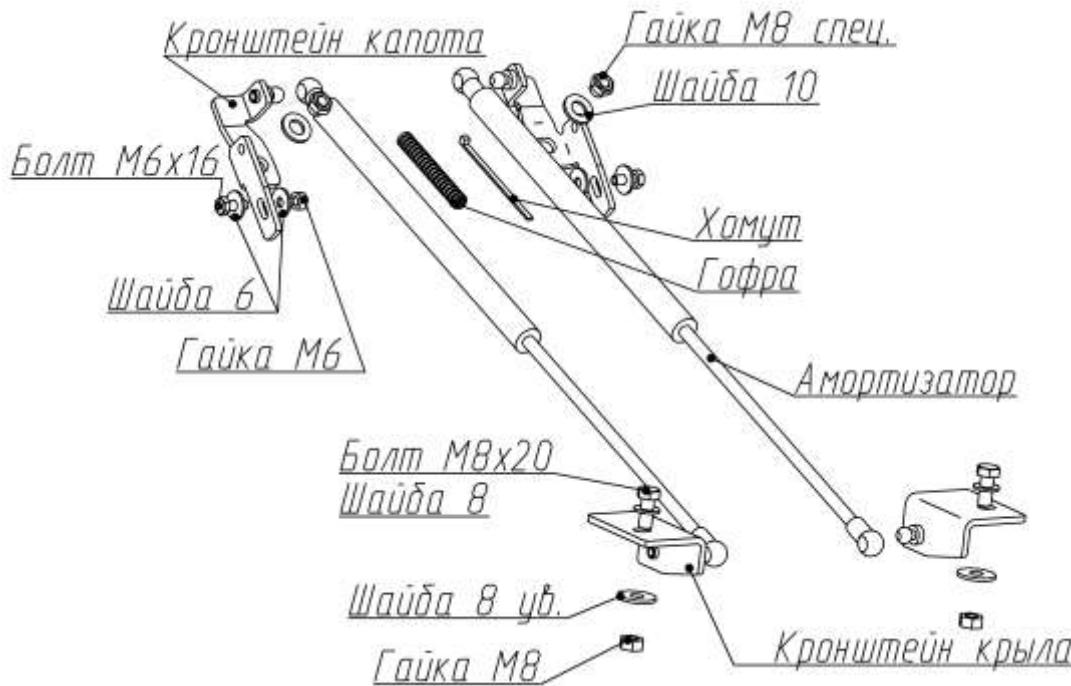

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Mitsubishi Outlander III (2012-2015);  
III рестайлинг (2014-2015);  
III рестайлинг 2 (2015-2018);  
III рестайлинг 3 (2018-);



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Снять накладки на крыльях. Штатное отверстие для установки кронштейна крыла отмечено стрелкой, (Рис.1).

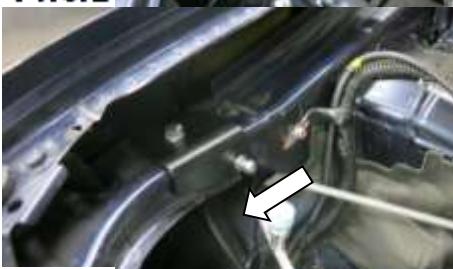


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется болтом M8x20 с шайбой 8 сверху и шайбой 8 ув. и гайкой M8 снизу. Плотно прижать кронштейн к кузову, сдвинуть до упора к фаре. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить накладку крыла на штатное место, (Рис.3).



Рис.4

4. Открутить верхнюю гайку крепления капота и демонтировать фиксатор трубы стеклоомывателя, (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн капота. Кронштейн фиксируется гайкой M8 спец. с шайбой 10. Также закрепить кронштейн к петле капота болтом M6x16 с двумя шайбами 6 и гайкой M6. Прижать кронштейн к боковой стенке петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть болт M6x16 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть гайку M8 спец. торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.



Рис.6

Трубку стеклоомывателя усадить в гофру и закрепить пластиковым хомутом к кронштейну, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**