


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.
Амортизатор 880018.....	2 шт.
Шайба 8.....	4 шт.

Шайба 8 увеличенная.....	2 шт.
Гайка M8.....	2 шт.
Болт M8x20.....	4 шт.
Инструкция по установке..	1 шт.

## Схема установки

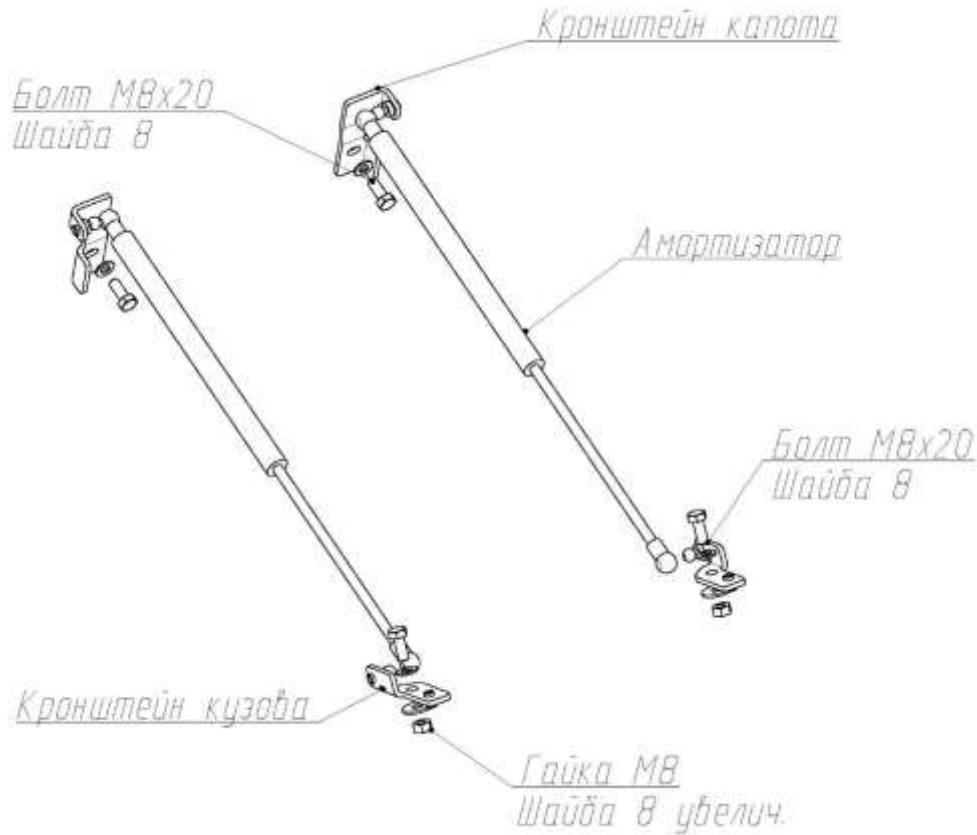

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Toyota Corolla X (2006-2012);  
Х рестайлинг (2010-2013)  
Артикул: A.ST.5715.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли. Затянуть болт M8x20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.1).

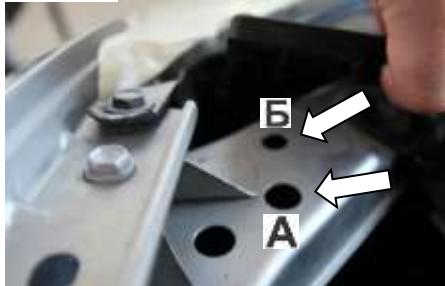


Рис.2

2. Завести гайку M8 и шайбу 8 увеличенную под технологическое отверстие А. В технологическое отверстие Б устанавливается штифт кронштейна кузова (Рис.2)



Рис.3

3. Используя болт M8x20 и шайбу 8 закрепить кронштейн кузова. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).
7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**