

Volkswagen Tiguan


Артикул: R.5803.007 Защита заднего бампера d57 уголки
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2017-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M10x30.....	12	шт.
2.Болт M8x30.....	2	шт.
3.Болт M6x25.....	2	шт.
4.Гайка M10.....	10	шт.
5.Шайба 10 увел.....	22	шт.
6.Шайба 10 пруж.....	12	шт.
7.Шайба 8 увел.....	2	шт.
8.Шайба 8 пруж.....	2	шт.
9.Шайба 6 увел.....	2	шт.
10.Шайба 6 пруж.....	2	шт.
11.Гайка фиксируемая M10.....	2	шт.
12.Гайка закладная M6.....	2	шт.
13.Кронштейн левый.....	1	шт.
14.Кронштейн правый.....	1	шт.
15.Опора правая.....	1	шт.
16.Опора левая.....	1	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую M10 в отверстие в правом лонжероне автомобиля (Рис. 1.а.).
2. При помощи болта M10x30 установить опору на гайку фиксируемую M10.
3. При помощи болта M8x30 закрепите опору в штатное резьбовое отверстие (Рис. 1.б).
4. При помощи гайки закладной M6 и болта M6x25 установите кронштейн на ребро крепления бампера (Рис. 2).
5. При помощи болта M10x30 и гайки M10 стяните кронштейн и опору (Рис. 3.а).
6. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установите уголок правый на кронштейны и опоры (Рис.3.б).
7. Отрегулируйте положение уголка по высоте и вылету.
8. Повторите пункты 1-7 для левой стороны.
9. Затяните все резьбовые соединения.
10. Убедитесь, что защита бампера не препятствует работе системы помощи при парковке.

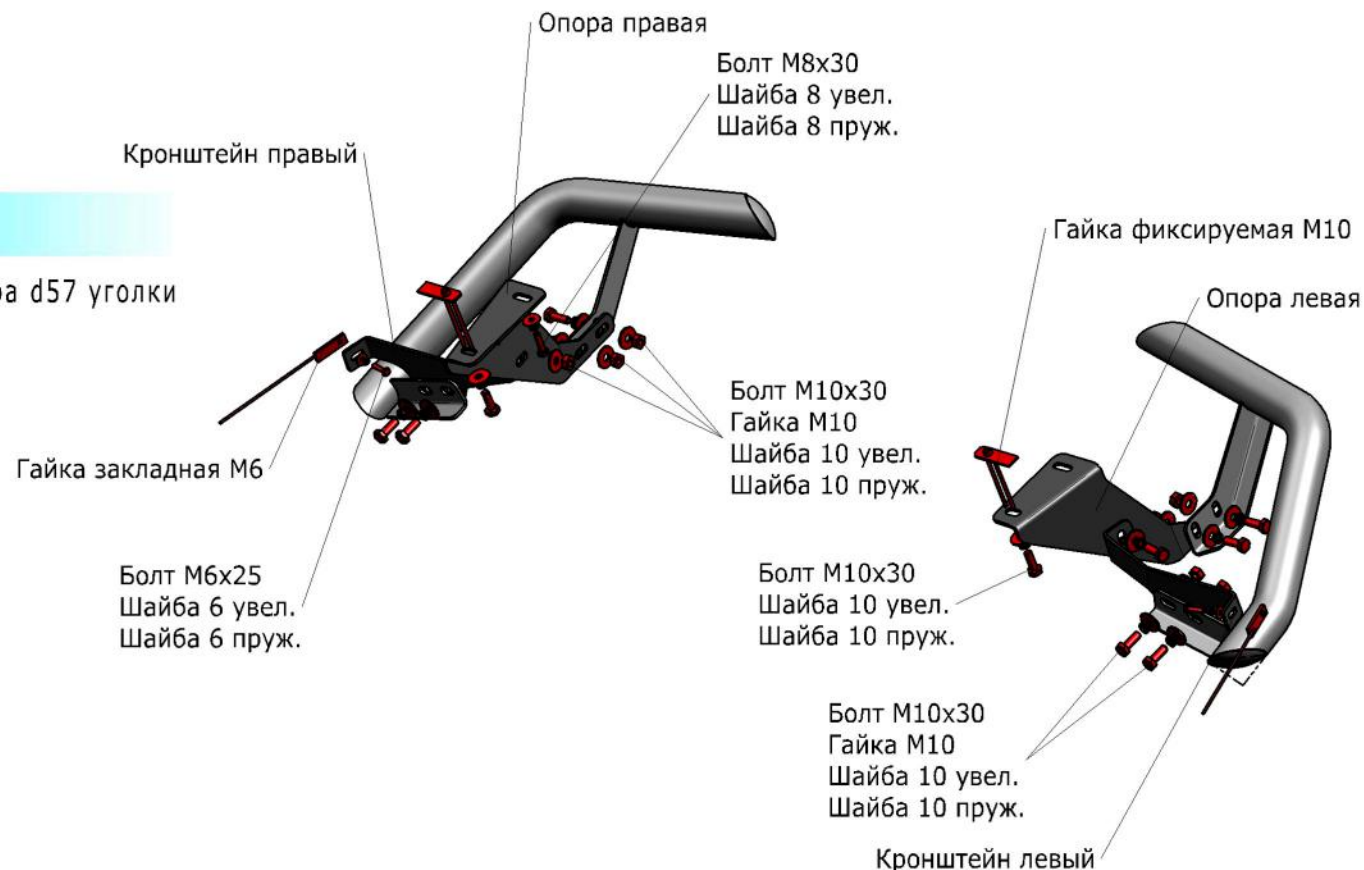

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

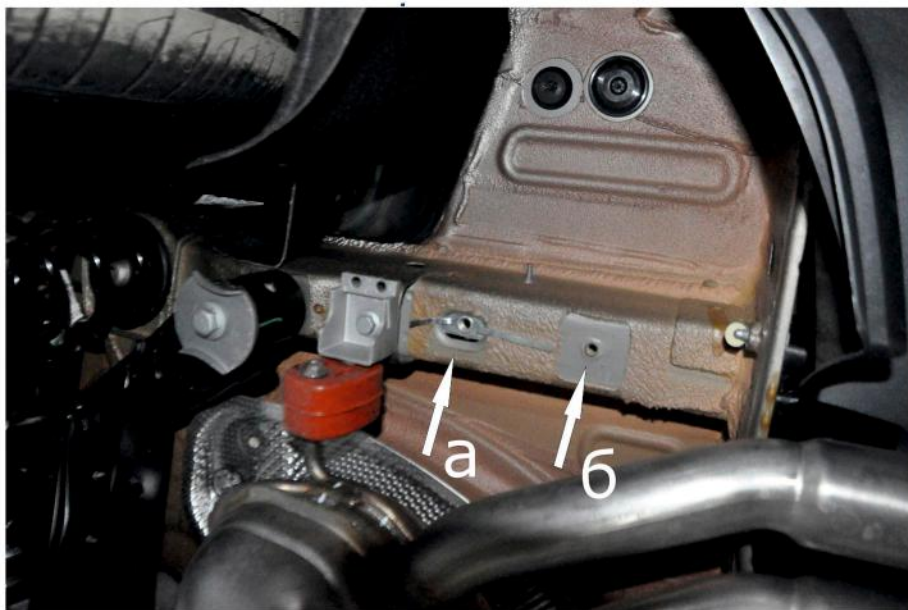


Рис.1

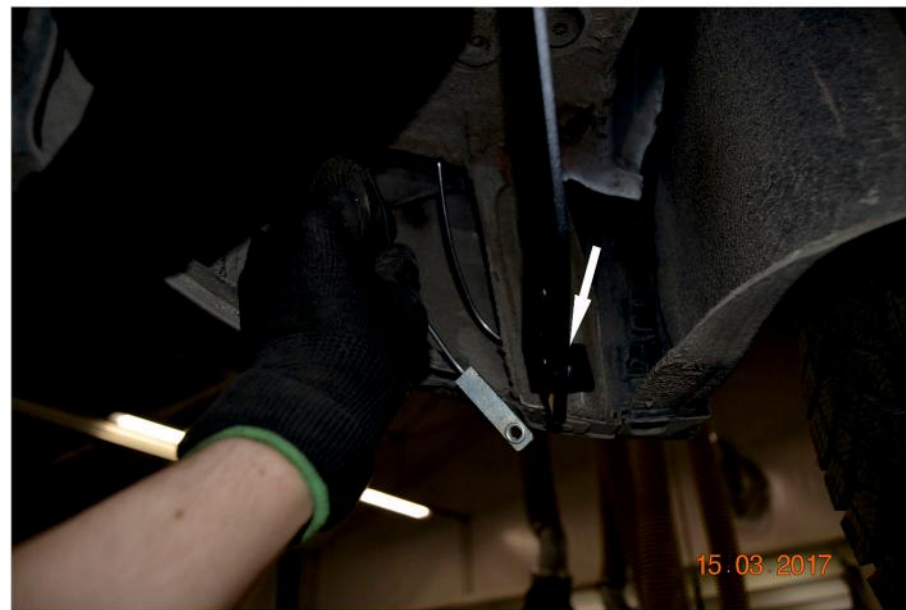


Рис.2

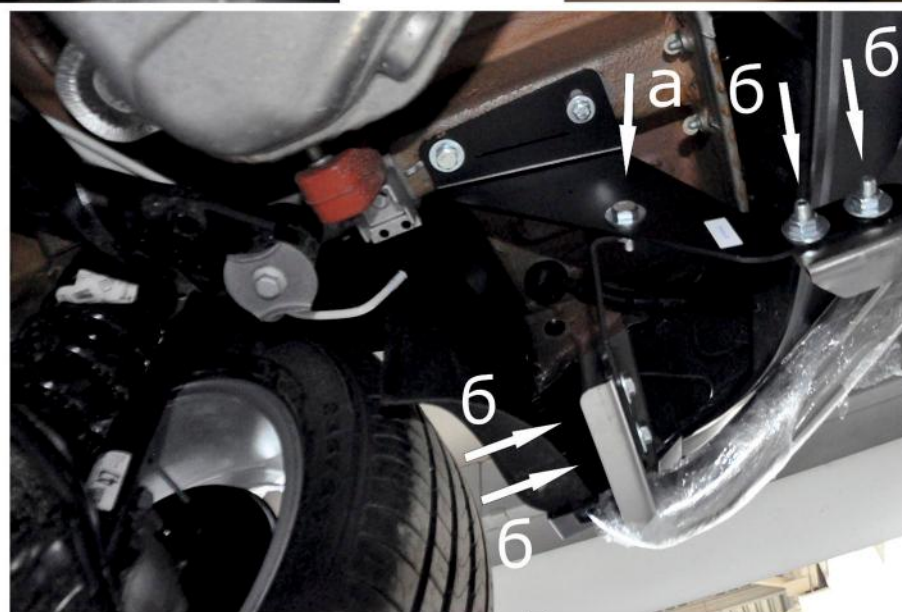


Рис.3