


## Nissan Terrano

<b>Артикул:</b>	R.4119.002 Защита переднего бампера "Волна" d57
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4. Гайка 10.....	4 Шт.
5. Втулка 34х13.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

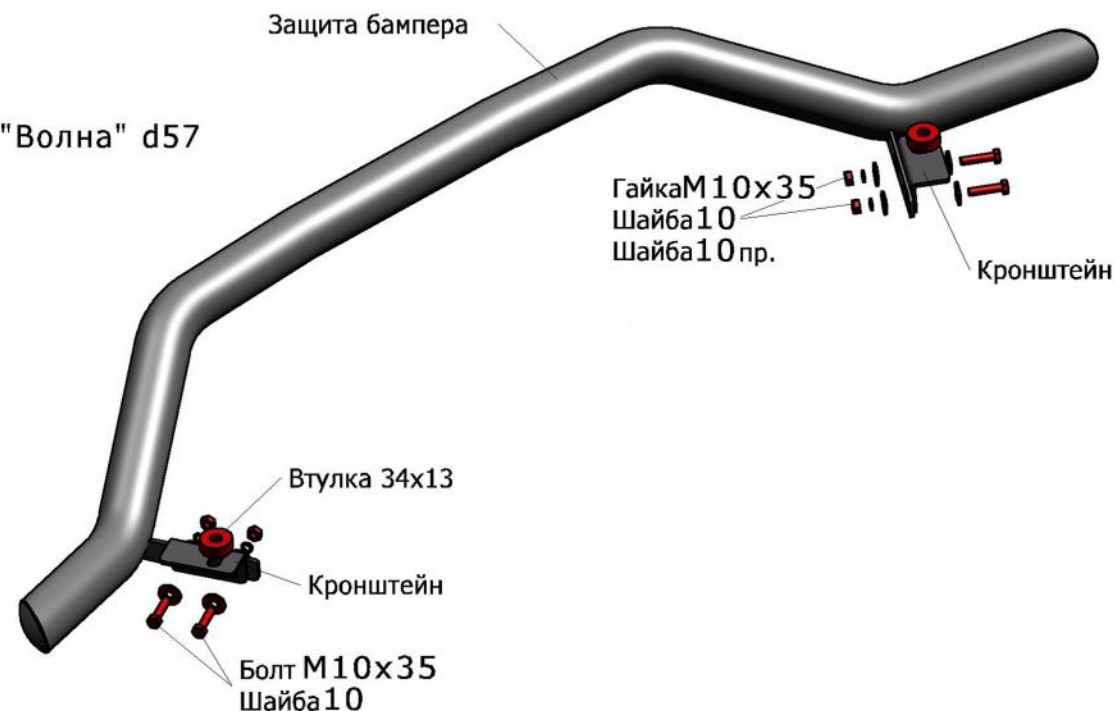

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные крепления подрамника в передней части автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



1



2



3