

# Opel Mokka

Кузов: Все

Объем двигателя: Все

Артикул: 9.4202.1

Год выпуска: 2012

Коробка: Все

Комплект порогов

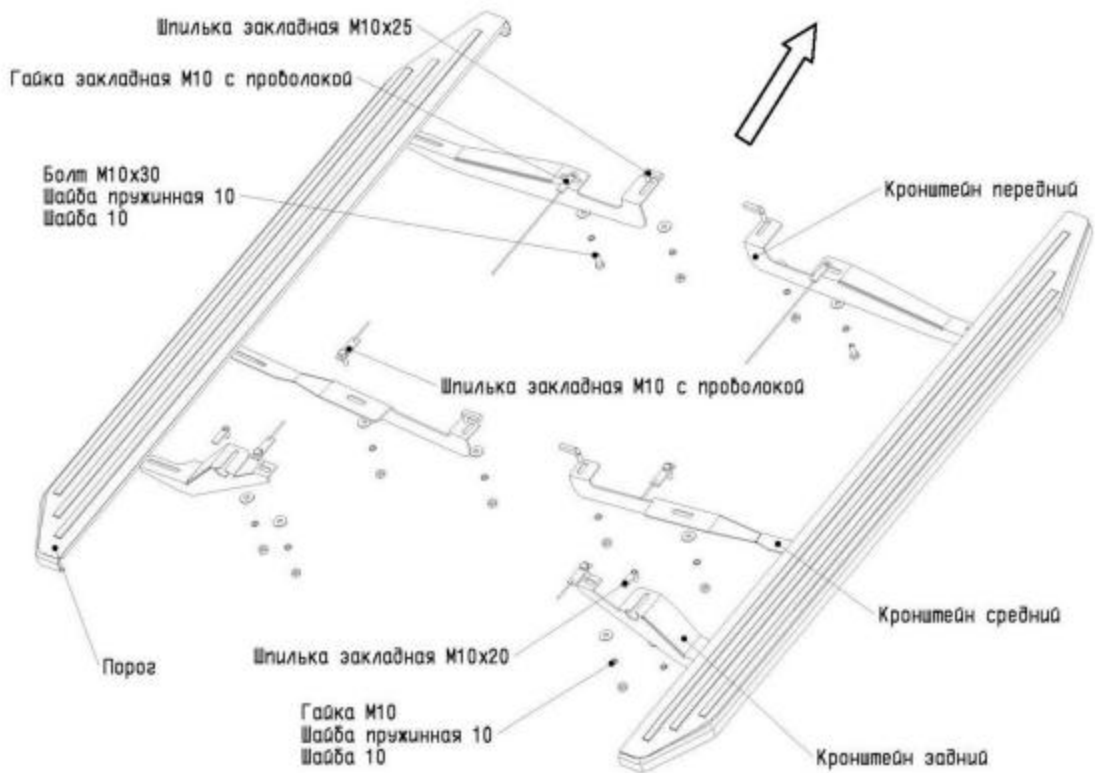


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт M10x30.....	2	шт.
2. Гайка M10.....	10	шт.
3. Шайба 10.....	12	шт.
4. Шайба пружинная 10.....	12	шт.
5. Кронштейн передний.....	2	шт.
6. Кронштейн средний.....	2	шт.
7. Кронштейн задний.....	2	шт.
8. Гайка закладная M10 с проволокой.....	2	шт.
9. Шпилька закладная M10 с проволокой.....	4	шт.
10. Шпилька закладная M10x20.....	2	шт.
11. Шпилька закладная M10x25.....	4	шт.
12. Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна в отверстия лонжеронов установить гайку закладную M10 с проволокой (рис. 2 поз. 1) и шпильку закладную M10x25 (рис. 2 поз 2).
2. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке M10x25, переднюю часть закрепить болтом M10x30 к установленной гайке закладной M10 с проволокой (рис. 3).
3. В месте крепления среднего кронштейна в отверстия лонжеронов установить шпильку закладную M10 с проволокой (рис. 4 поз. 1) и шпильку закладную M10x25 (рис. 4 поз 2).
4. Заднюю часть среднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке M10x25, переднюю часть закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 с проволокой (рис. 5).
5. В месте крепления заднего кронштейна в отверстия днища автомобиля установить шпильку закладную M10 с проволокой через соседнее отверстие (рис. 6 поз. 1) и шпильку закладную M10x20, наверх на неё гайку M10 (рис. 6 поз 2).
6. Переднюю часть заднего кронштейна надеть на установленную шпильку M10x20 с навёрнутой гайкой, заднюю часть закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 с проволокой (рис. 7).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
8. Затянуть все резьбовые соединения (момент затяжки болтов 50 Н\*м) .



Рис.2 Место установки переднего кронштейна



Рис.3 Установка переднего кронштейна



Рис.4 Место установки среднего кронштейна



Рис.5 Вид Установка среднего кронштейна



Рис.6 Место установки заднего кронштейна



Рис.7 Установка заднего кронштейна



Рис.8 Вид автомобиля с порогом