


## Chery Tiggo 5

**Артикул:** R.0903.005 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8	Шт.
2. Болт М8х30.....	8	Шт.
3. Шайба 10.....	16	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5. Шайба 8.....	8	Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
7. Гайка М10.....	8	Шт.
8. Гайка фиксируемая М8.....	8	Шт.
9. Кронштейн передний .....	2	Шт.
10. Кронштейн задний .....	2	Шт.

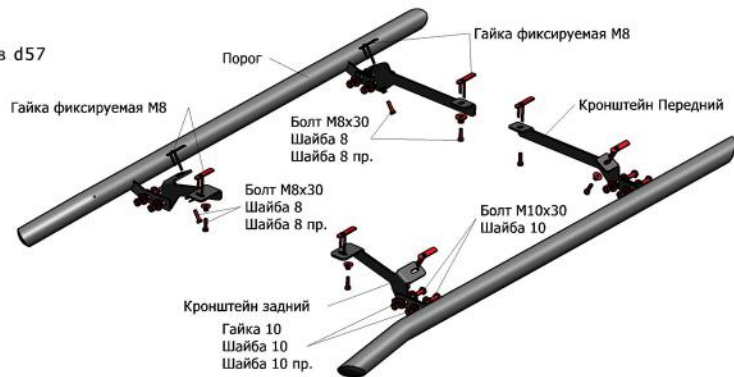

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М8х30 (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М8х30 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2