


Toyota Highlander

Артикул: R.5715.010 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	Шт.
2. Болт М10х40.....	2	Шт.
3. Болт М12х1,25х30.....	4	Шт.
4. Шайба 10.....	10	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6. Шайба 12.....	4	Шт.
7. Шайба пружинная 12.....	4	Шт.
8. Гайка 10.....	4	Шт.
9. Втулка.....	2	Шт.
10. Кронштейн 1 правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн 1 левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн 2 правый.....	1	Шт.
13. Кронштейн 2 левый.....	1	Шт.

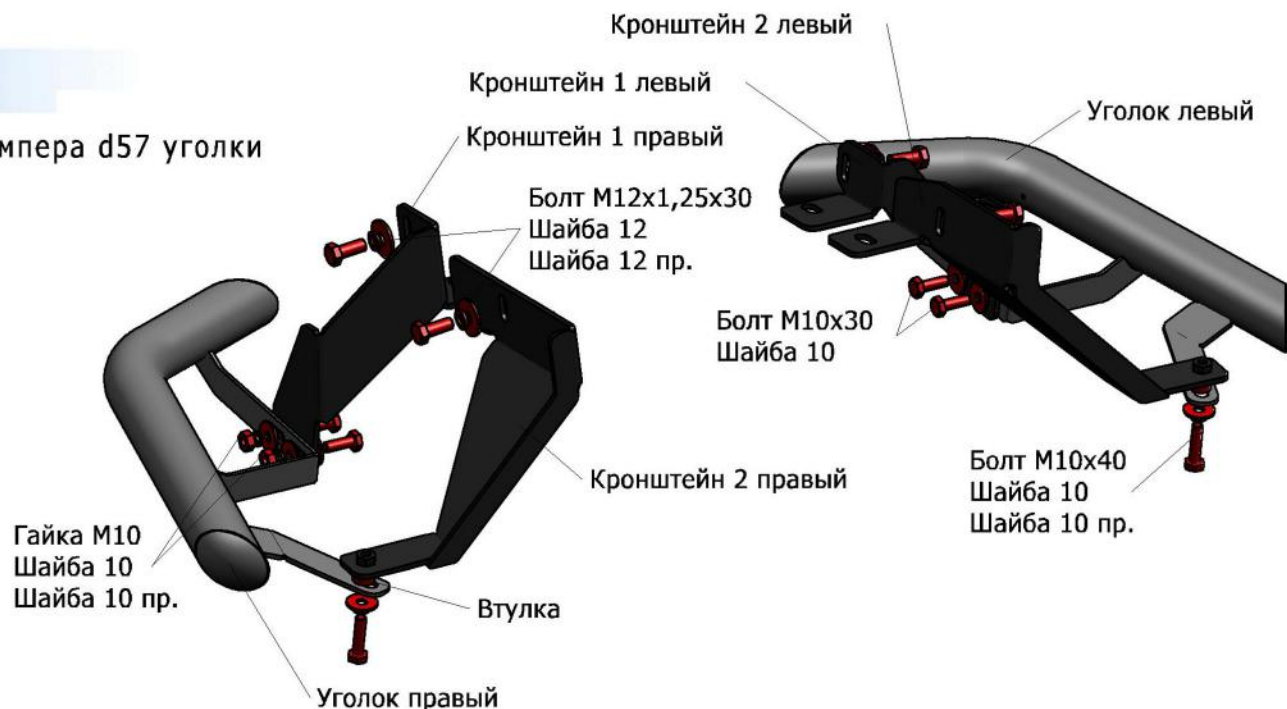

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники в задней части автомобиля.
2. Установить левые кронштейны 1 и 2 под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов и болтов М12х1,25х30 (рис. 1).
3. Установить правые кронштейны 1 и 2 под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов и болтов М12х1,25х30 (рис. 2).
4. Установить пыльники на штатные места предварительно сделав прорезы под кронштейн.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30, М10х40 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2