


Great Wall Hover H5

Артикул: R.2008.006 Защита заднего бампера d76+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4	Шт.
2.Болт М8х40.....	2	Шт.
3.Шайба 10.....	10	Шт.
4.Шайба 8.....	2	Шт.
5.Гайка М10.....	6	Шт.
6.Кронштейн правый.....	1	Шт.
7.Кронштейн левый.....	1	Шт.

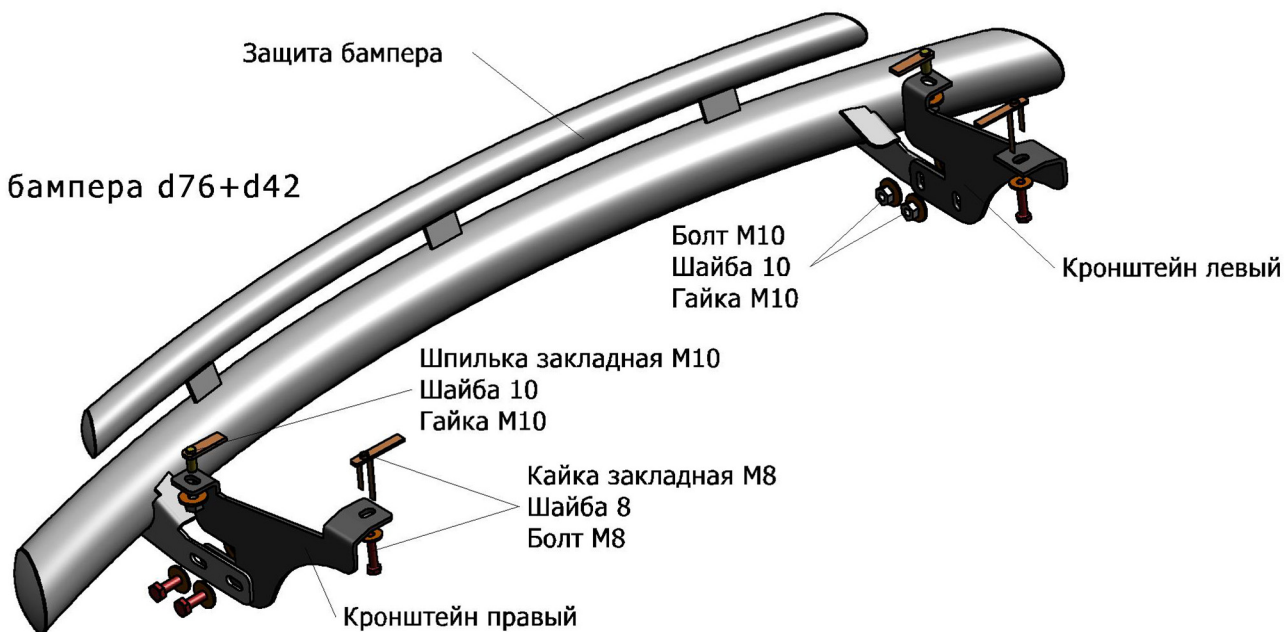

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить шпильку закладную М10 в отверстие нижней части усилителя бампера.
- 2.Установить гайку закладную М8 в отверстие подрамника автомобиля.
- 3.Закрепить кронштейн при помощи гайки М10 и болта М8.
- 4.Установить защиту бампера, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).