

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excibur	2017-	Все	Все	Полный



Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатные болты крепления порога автомобиля.
2. При помощи болтов M6x20 установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления порога автомобиля (рис. 1, рис.2).
3. Установить защиту порогов.
4. Отрегулировать положение защиты порогов.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт	24.0 Нм
Болт M6x20	8 шт	10.0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Шайба 8 ув.	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Шайба 6 ув.	8 шт	
Шайба 6 пр.	8 шт	
Кронштейн левый	2 шт	
Кронштейн правый	2 шт	

Не рекомендуется использование пневмоинструмента.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КЛІП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный

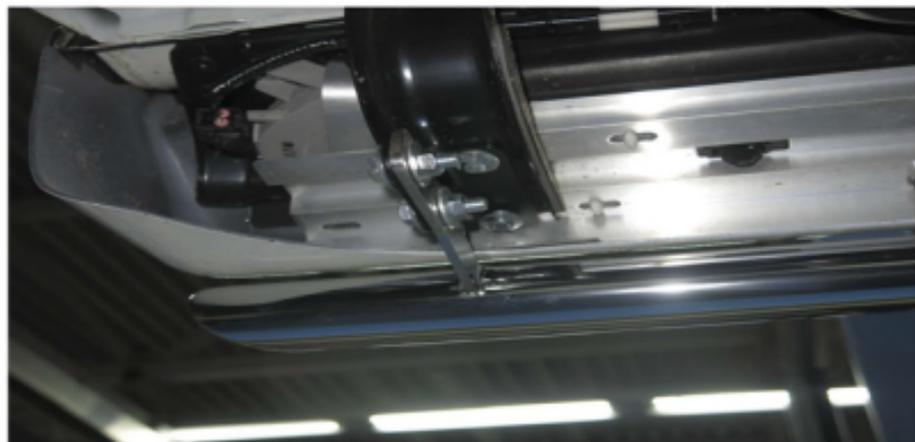


Рис. 1



Рис. 2