

TOYOTA LAND CRUISER 200

Артикул: R.5713.013 Защита штатного порога d57.

Кузов: Все


Год выпуска: 2013

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x25.....	8 Шт.
2.Гайка M8.....	8 Шт.
3.Шайба 8.....	16 Шт.
4.Болт M6x20.....	8 Шт.
5.Шайба 6.....	8 Шт.
6.Кронштейн правый.....	2 Шт.
7.Кронштейн левый.....	2 Шт.

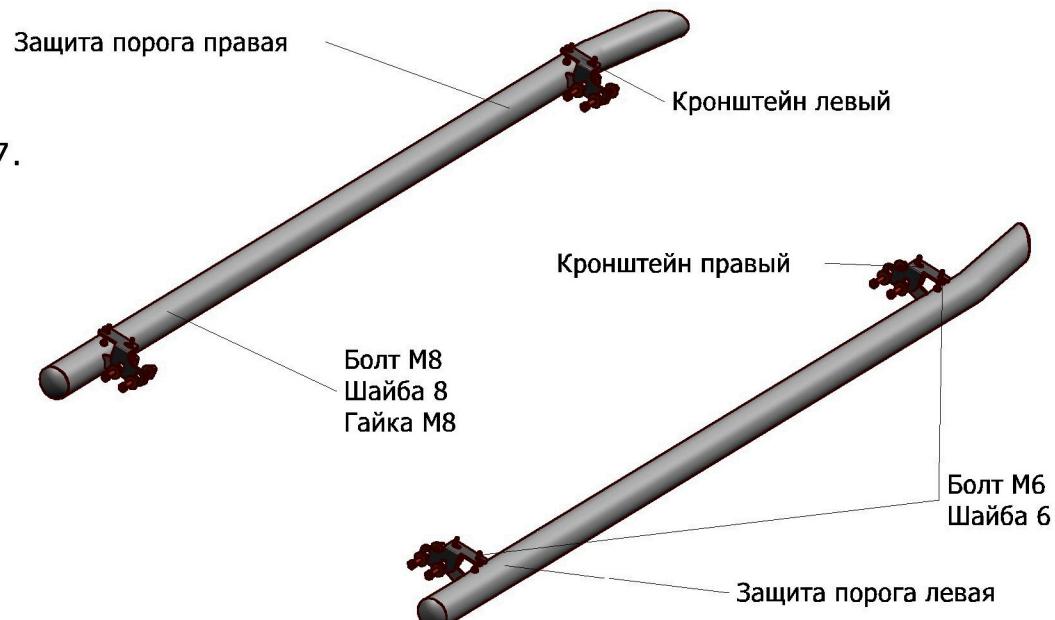

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатные болты М6 крепления порога автомобиля.
2. Установить переходные кронштейны, крепить болтами M6x20 с шайбой 6.
3. Установить защиту порога.
4. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.