

КРОНШТЕЙН ЛЕБЕДКИ FORD RANGER

Артикул:	L 1801.1
Марка:	Ford
Модель:	Ranger
Двигатель:	V-2,2d
Год выпуска:	2015-
Материал:	Сталь 6 мм
Габариты:	960x205x185мм
Масса:	14,5кг



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- * Кронштейн лебедки предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
- * Не допускается эксплуатация поврежденного кронштейна лебедки или его компонентов. В случае повреждения кронштейна лебедки или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру RIVAL.
- * Не допускается эксплуатация кронштейна лебедки с ослабленным крепежом.
- * Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа.
- * Не допускается установка лебедок с усилием больше предусмотренного данной инструкцией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- * Установка кронштейна лебедки должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- * При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- * Не устанавливайте этот кронштейн лебедки на модели автомобилей не предусмотренные данной инструкцией.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- * Набор торцевых головок и гаечных ключей;
- * Маркер;
- * Нож.


МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

* M10 | 44 Н·м

УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ


На кронштейн лебедки устанавливается лебедка с усилием до 11000lb(4989 кг).

Установочные габариты лебедки:

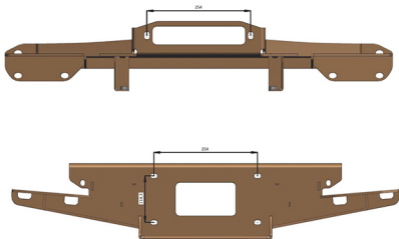

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн лебедки.....	1 шт.
2. Усилитель рамы внешний.....	2 шт.
3. Усилитель рамы левый внутренний....	1 шт.
4. Усилитель рамы правый внутренний..	1 шт.
5. Закладная M10.....	4 шт.
6. Болт M10x30.....	14 шт.
7. Гайка M10.....	10 шт.
8. Шайба 10.....	24 шт.

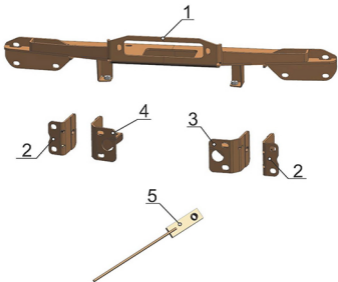



1. Открыть капот.
2. Отсоединить «-» клемму от аккумулятора автомобиля.



3. В арках автомобиля открутить по 4 винта с каждой стороны.

*** Сохраняйте крепеж для последующей установки.**



4. В нижней части открутить 4 винта.

*** Сохраняйте крепеж для последующей установки.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



5. Извлечь пистоны крепления накладки решетки радиатора.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*




6. Демонтировать накладку, аккуратно потянув вверх за переднюю часть.



7. Выкрутить два болта крепления решетки радиатора в верхней части.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*

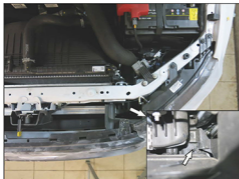

8. Выкрутить 2 винта крепления решетки радиатора в нижней части. Демонтировать решетку радиатора.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*



9. Извлечь пины крепления бампера.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*



10. Демонтировать бампер. Потянуть край бампера на себя, отстегнув защелки, двигаясь от края к центру бампера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



11. Извлечь пистоны крепления демпфера. Демонтировать демпфер.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*




12. Выкрутить 2 болта крепления защиты двигателя к переднему усилителю.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*



13. Выкрутить 4 болта крепления переднего усилителя к раме автомобиля. Демонтировать усилитель.

** Сохраняйте крепеж для последующей установки.*

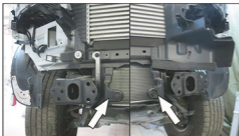

14. Демонтировать пластиковые пыльники с левой и правой стороны автомобиля.



15. Завести закладные(поз. 5) в раму автомобиля.




16. Установить внутренний левый усилитель(поз.3) на раму автомобиля с левой стороны, крепить болтами М10х30(поз.6), шайбами(поз.8) к закладным(поз.5). С правой стороны установить усилитель(поз.4) аналогично. Резьбовые соединения не затягивать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



17. С внешней стороны рамы автомобиля установить внешние усилители(поз.2) с левой и правой стороны автомобиля, крепить болтами М10х30(поз.6), шайбами(поз.8) к закладным(поз.5). Резьбовые соединения не затягивать.

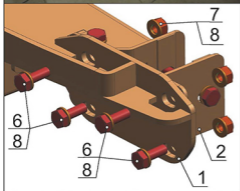

18. Установить кронштейн лебедки(поз.1) на раму автомобиля. Крепить к усилителям поз.2, поз.3 и поз.4 болтами М10х30(поз.6), гайками М10(поз.7) и шайбами(поз.8). Затянуть все резьбовые соединения.





19. Разметить в нижней решетке радиатора вырез для кронштейна лебедки. Аккуратно сделать вырез.



20. Установить лебедку и клюз(не входят в комплект), крепить болтами из комплекта.



21. Установить бампер и решетку радиатора на автомобиль.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Прежде чем приступать к работе с лебедкой, установленной на кронштейне лебедки RIVAL:

- убедитесь, что все резьбовые соединения затянуты;
- проверьте целостность проводов управления лебедкой.

