


Geely Emgrand X7

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Артикул: | R.1902.002 Защита порогов d57. |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2013 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|----------------------------|----|-----|
| 1.Болт М8х25..... | 8 | Шт. |
| 2.Болт М10х45..... | 4 | Шт. |
| 3.Шайба 8..... | 16 | Шт. |
| 4.Шайба 10..... | 4 | Шт. |
| 5.Гайка М8..... | 8 | Шт. |
| 6.Гайка закладная М10..... | 4 | Шт. |
| 7.Кронштейн задний..... | 2 | Шт. |
| 8.Кронштейн передний..... | 2 | Шт. |
| 9.Защита порога..... | 2 | Шт. |

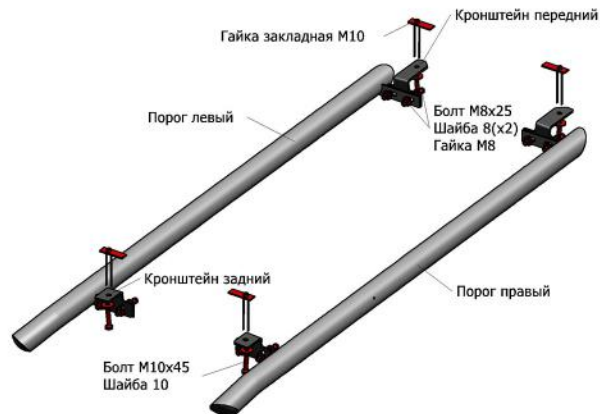

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалить резиновые заглушки(если таковые имеются) из пазов в передней и задней части порога автомобиля .
2. Установить гайки закладные в пазы, закрепить их лапками.
3. Установить кронштейны, закрепить при помощи болтов М10х45 через шайбу 8.
4. Установить защиту порогов, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2