


Lada Largus

Артикул: R.6001.009 Защита заднего бампера d42 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.	Болт М8х30.....	4	ШТ.
2.	Болт М6х35.....	4	ШТ.
3.	Шайба 10.....	2	ШТ.
4.	Шайба пружинная 10.....	2	ШТ.
5.	Шайба 8.....	8	ШТ.
6.	Шайба пружинная 8.....	4	ШТ.
7.	Шайба 6.....	4	ШТ.
8.	Шайба пружинная 6.....	4	ШТ.
9.	Гайка М10.....	2	ШТ.
10.	Гайка М8.....	4	ШТ.
11.	Гайка закладная М8.....	2	ШТ.
12.	Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
13.	Втулка.....	4	ШТ.
14.	Кронштейн правый.....	1	ШТ.
15.	Кронштейн левый.....	1	ШТ.

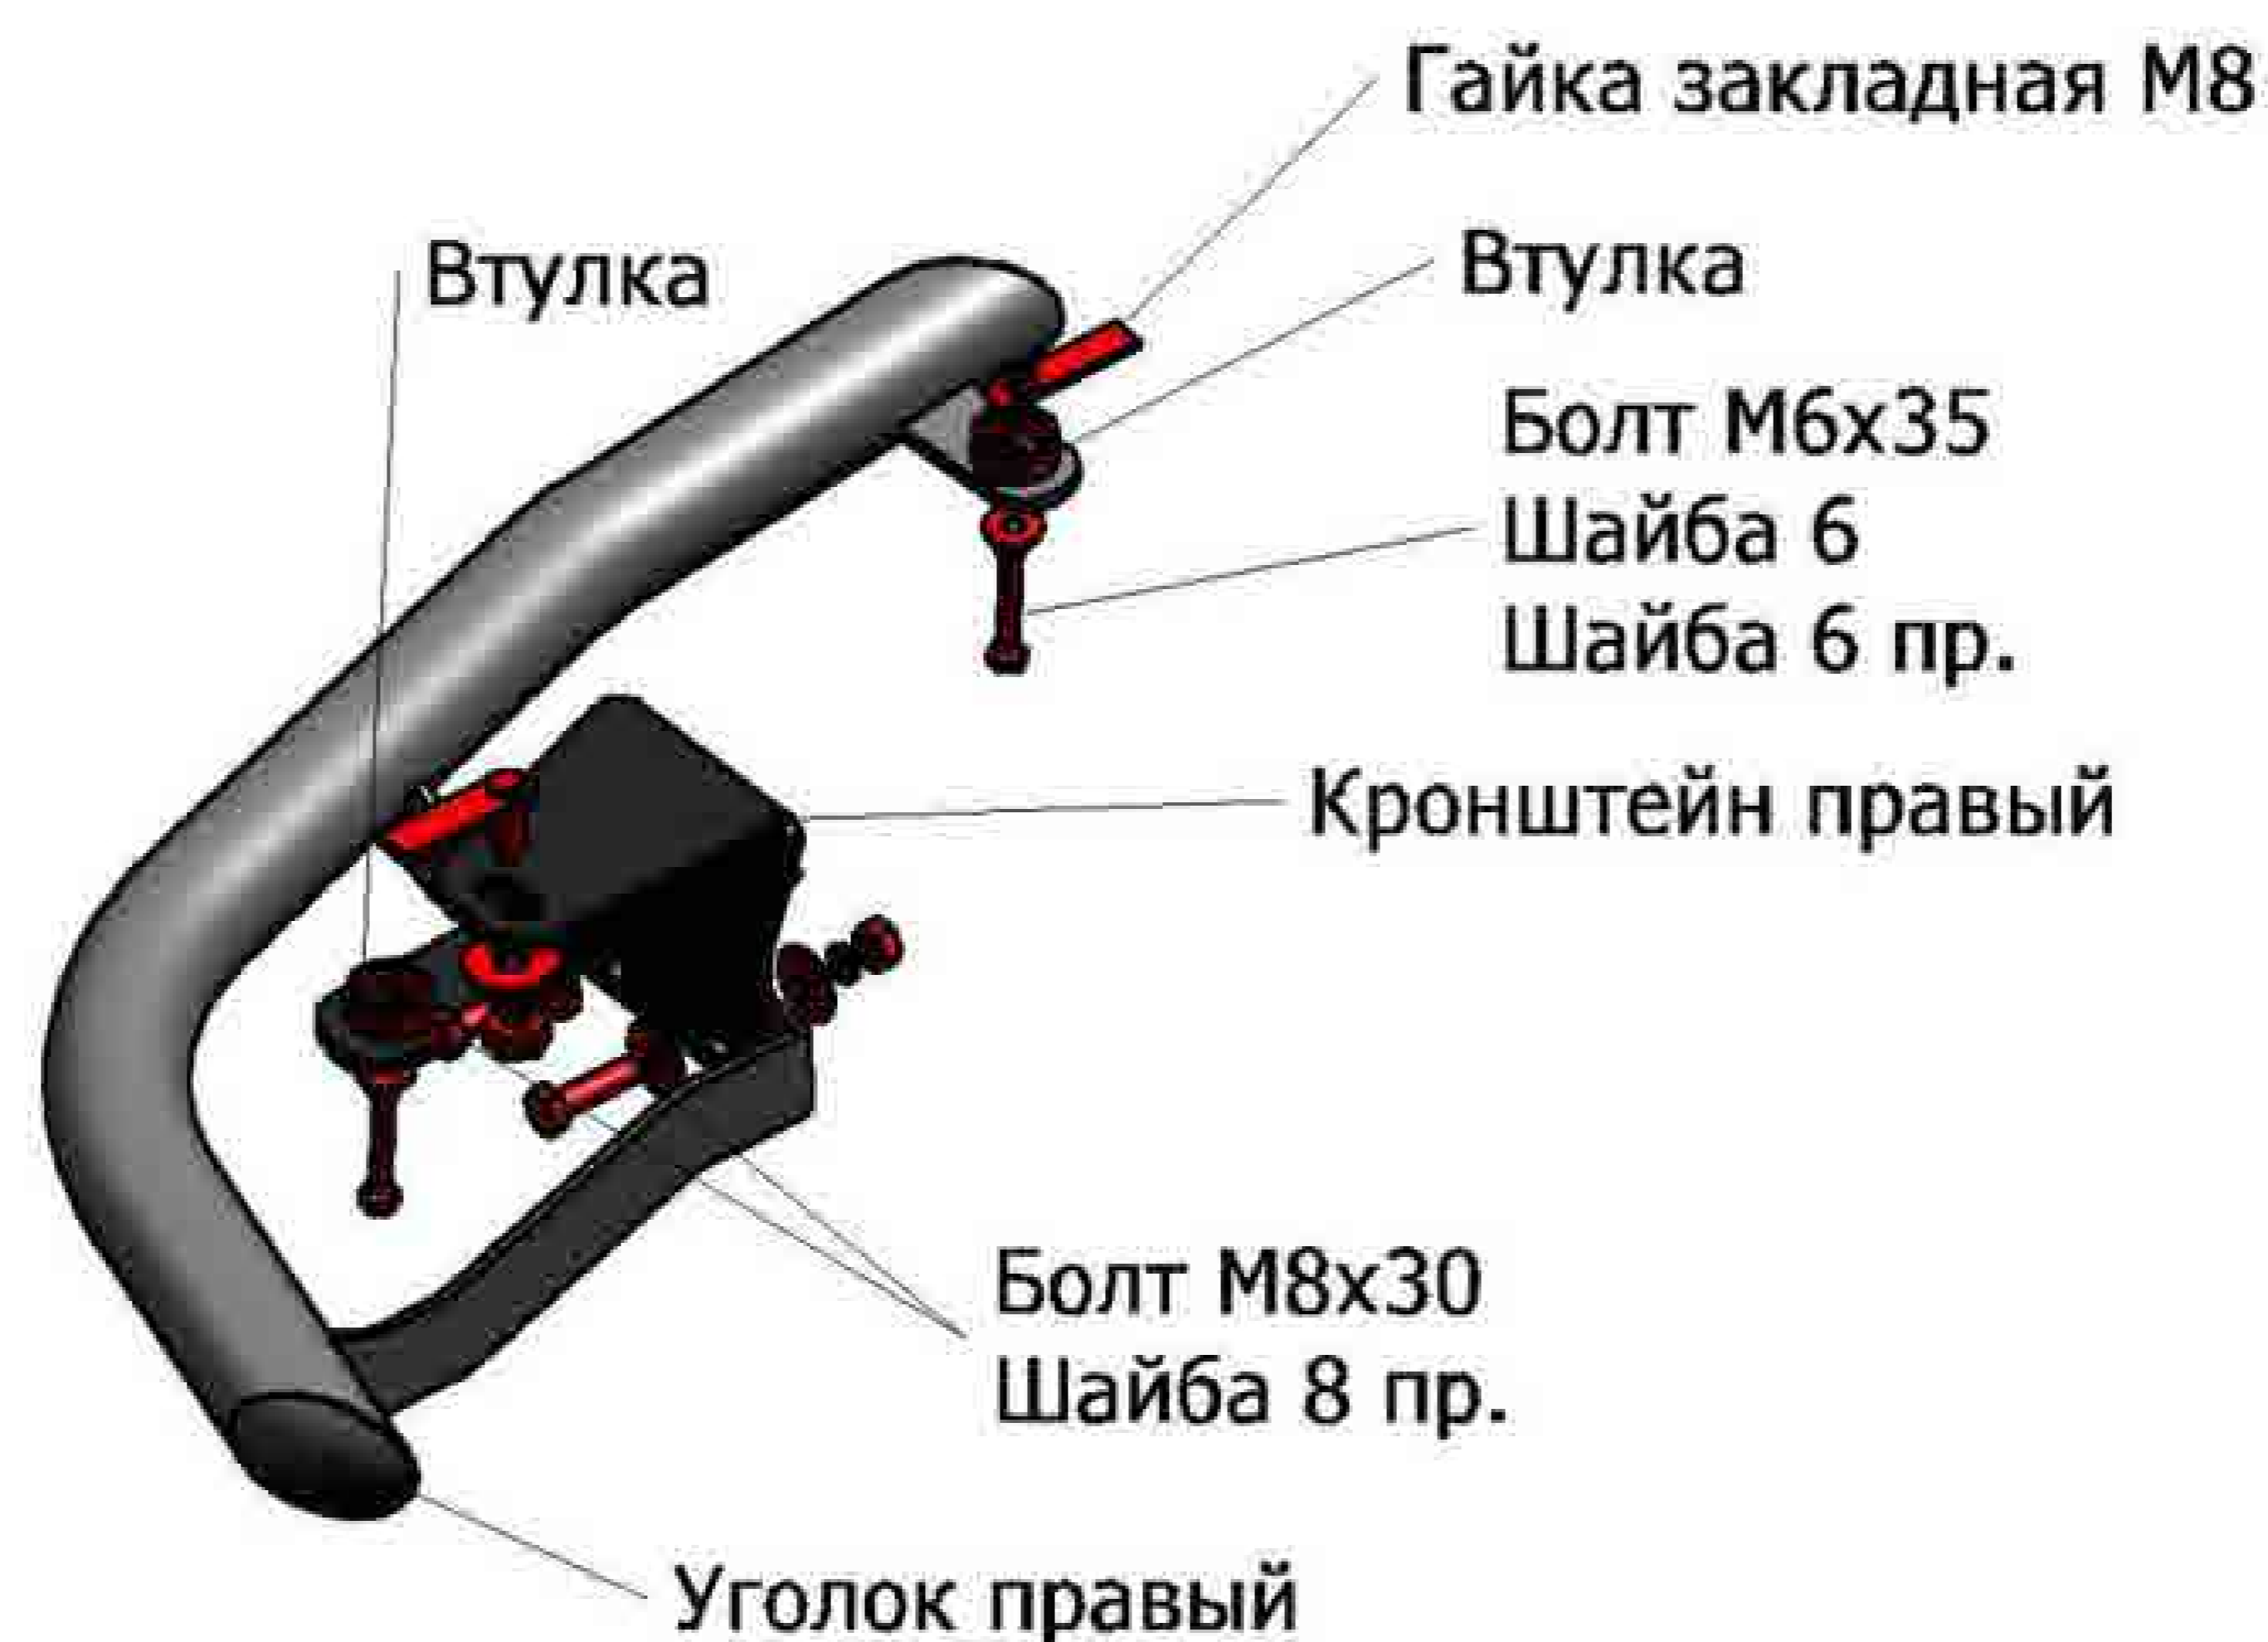

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в задней части днища автомобиля при помощи шпилек закладных М10, гаек М10, болтов М6х35 и втулок (рис. 1).

2. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30, гаек М8, болтов м6х35 и втулок (рис. 2). Отрегулировать положение уголков.

3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2