


Nissan Juke 2WD

Артикул: 9.4102.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	6 Шт.	11. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.	12. Гайка фиксируемая M10.....	2 Шт.
3. Болт M10x1,25x35.....	2 Шт.	13. Кронштейн передний.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	8 Шт.	14. Кронштейн задний.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	2 Шт.		
6. Шайба 8 увеличенная.....	2 Шт.		
7. Шайба 10 увеличенная.....	2 Шт.		
8. Шайба пружинная 8.....	6 Шт.		
9. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.		
10. Гайка M8.....	4 Шт.		

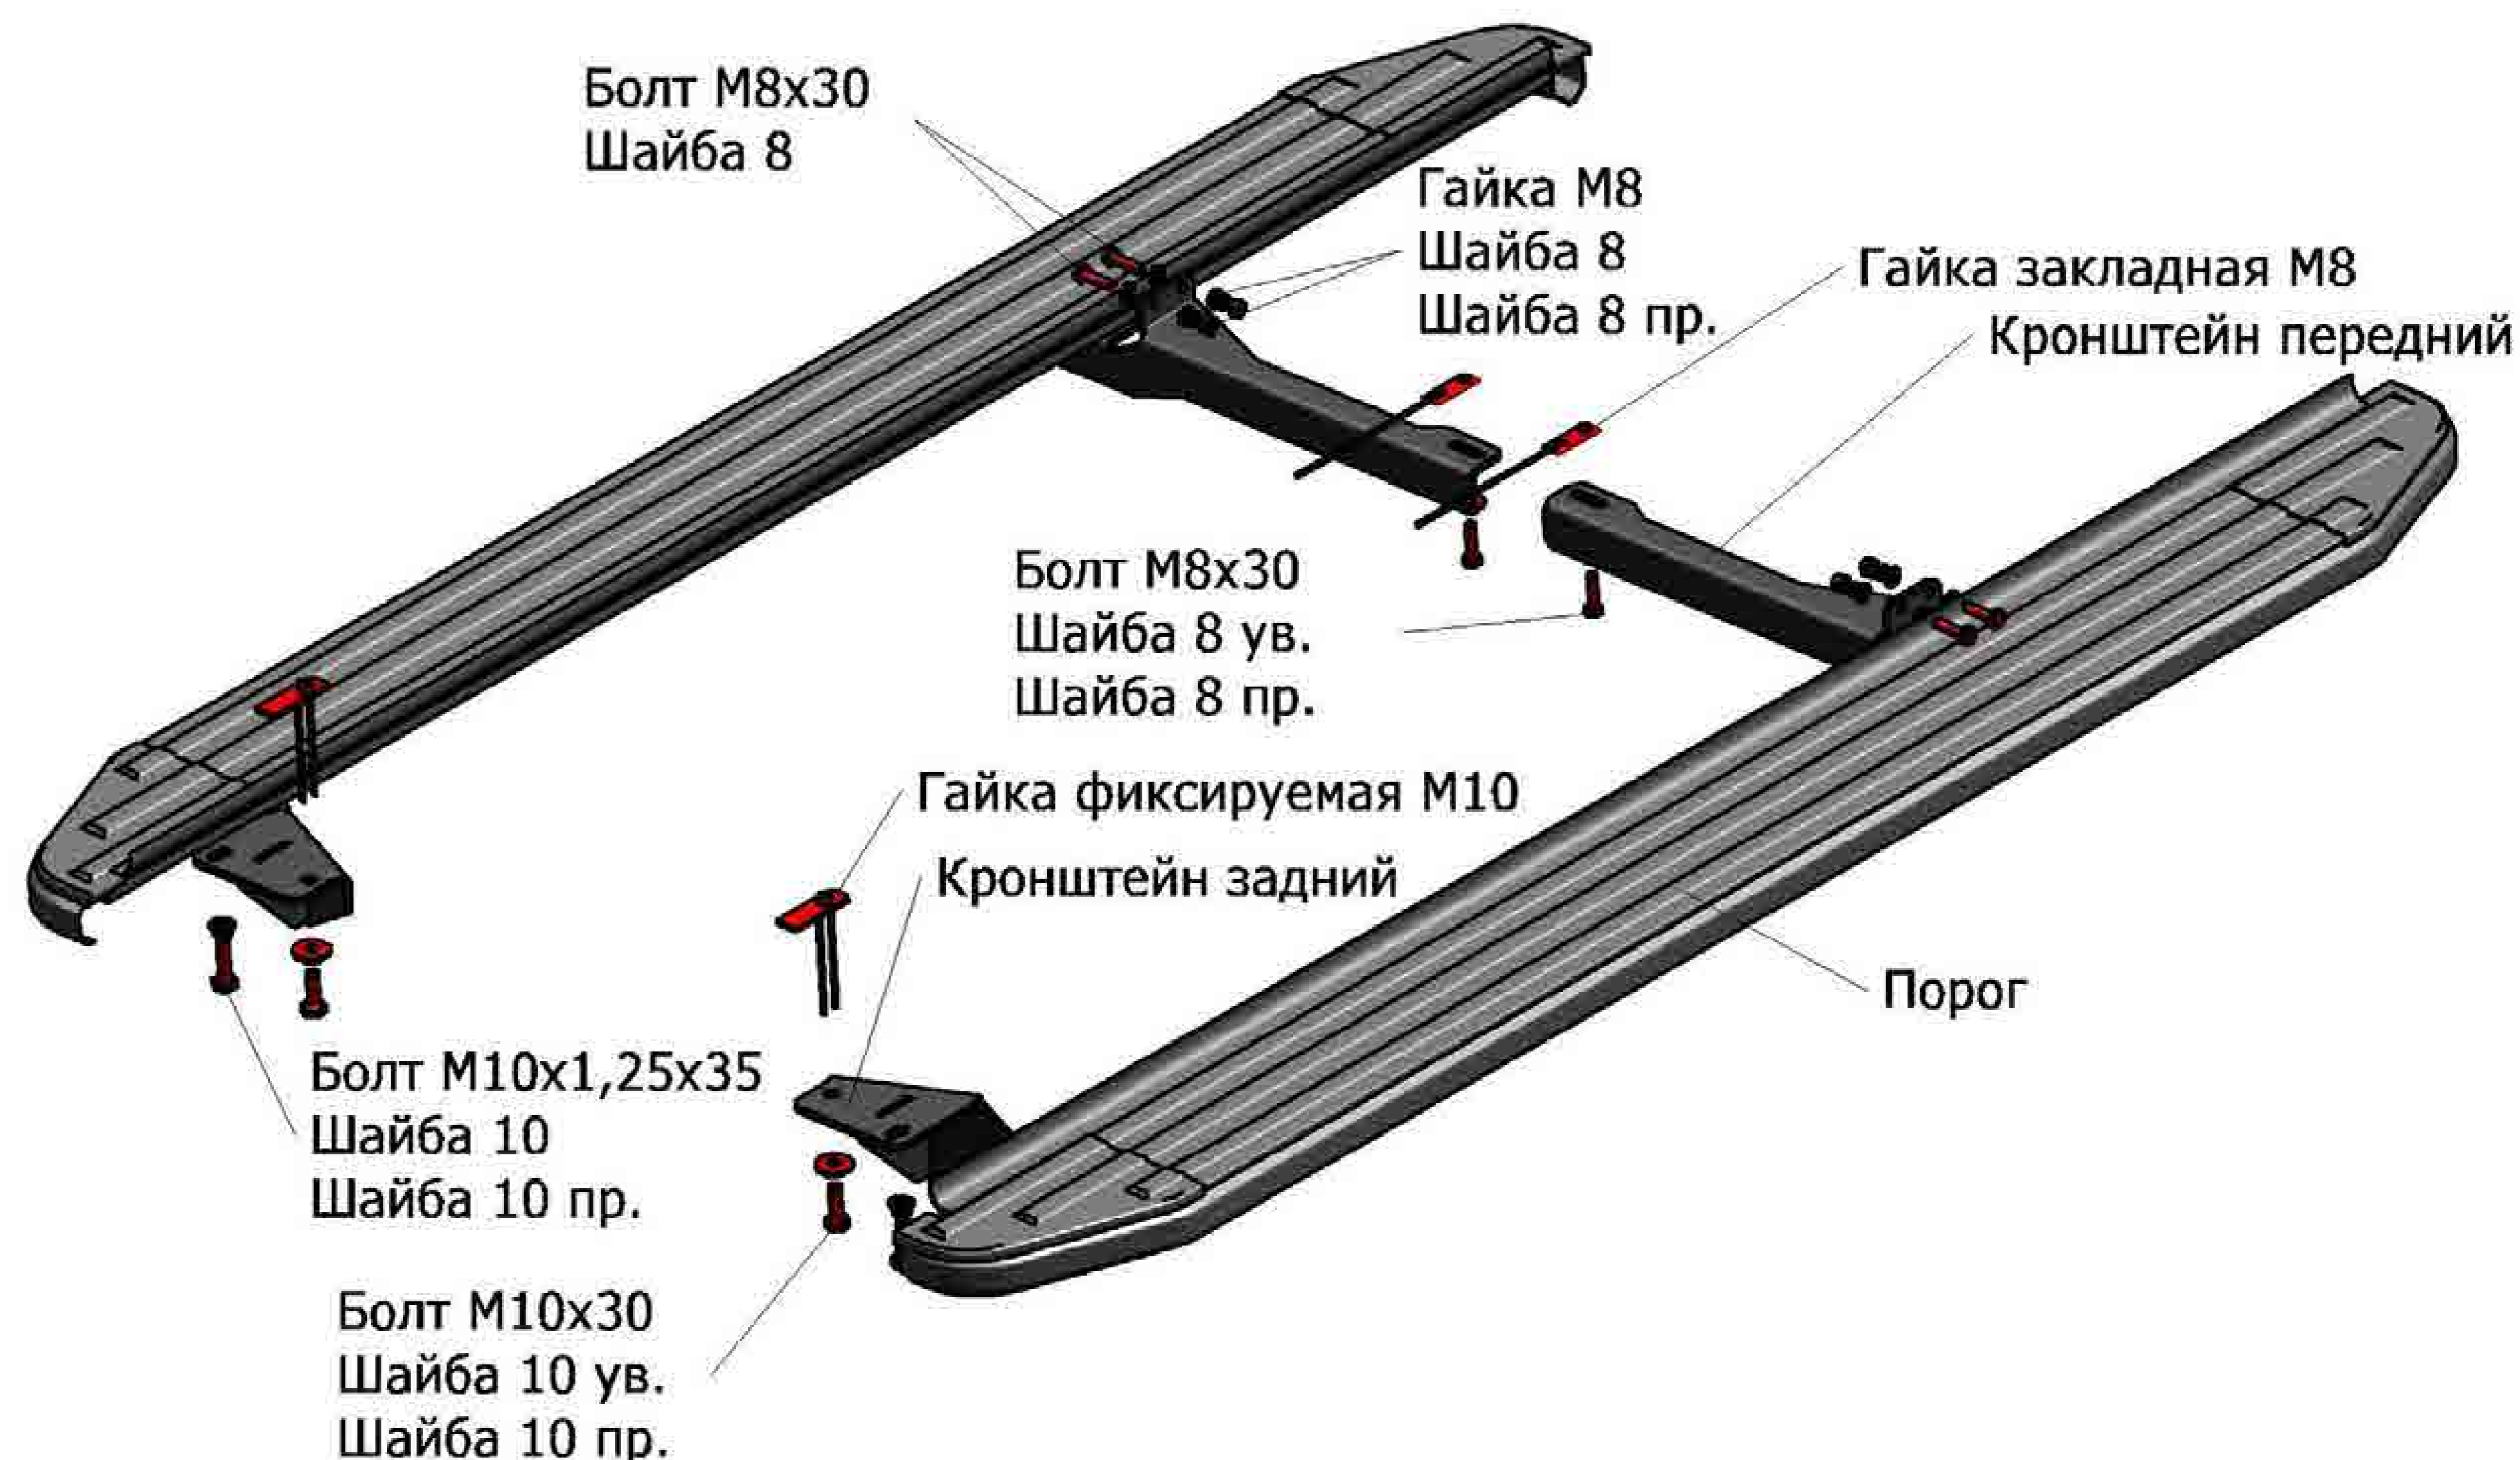

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля (рис. 1).
2. Разметить и высверлить в ребре кузова по два отверстия диаметра 8,5..9 мм для каждого переднего кронштейна в предполагаемых местах крепления (рис. 2).
3. Закрепить переднюю часть переднего кронштейна болтами M8x30 и гайками M8, заднюю часть болтами M8 к установленным гайкам закладным M8 (рис. 2).
4. Установить гайку фиксируемую M10 на силовой элемент заднего рычага в месте крепления заднего кронштейна и выкрутить штатный болт M10x1,25x30 (рис. 3).
5. Закрепить переднюю часть заднего кронштейна болтом M10x1,25x35 к штатному резьбовому отверстию, заднюю часть болтом M10x30 к установленной гайке фиксируемой M10 (рис. 4).
6. Установить пороги.
7. **Устанавливать со снятыми передними брызговиками.**
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4