


Ford Kuga 2013

Артикул: R.1803.008 Защита заднего бампера d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8.....	10 Шт.
2. Шайба 8.....	20 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	10 Шт.
4. Гайка М8.....	10 Шт.
5. Прижим.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.
9. Защита порога.....	1 Шт.

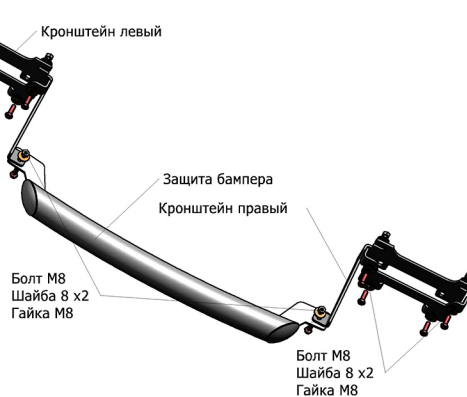

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалить пластиковый пистон крепления бампера. В полученное отверстие установить кронштейн, зафиксировать положение болтом М8
2. Установить прижим в месте крепления усилителя бампера и лонжерона. Закрепить кронштейн и прижим при помощи болтов М8 и гаек М8.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).