


Renault Duster

Артикул:	R.4703.003 Защита переднего d57 "волна"
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М6х20.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 6.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
7. Гайка 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

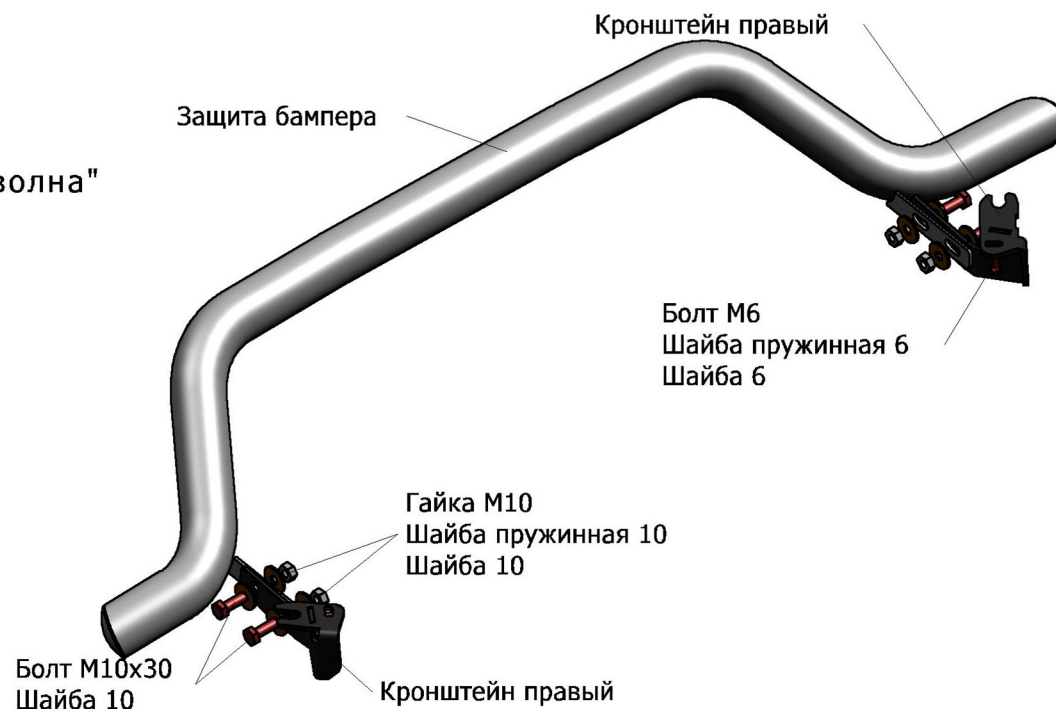

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить болты крепления подрамника на 8-10 мм.
2. Открутить винт М6 крепления бампера.
3. Установить кронштейн. При необходимости заменить винт крепления бампера на болт М6 из комплекта крепежа.
4. Установить защиту бампера. Выставить необходимые зазоры.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М6-10Нм).