

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПРОДУКТ: **ЗАДНИЙ СИЛОВОЙ БАМПЕР**
МАРКА: **Lada 4x4**
АРТИКУЛ: **2D.6005.1**



ОСТОРОЖНО!

Чтобы уменьшить риск серьезных травм или повреждения имущества: До начала установки и использования данного продукта, прочитайте всю инструкцию, особое внимание обратите на условия безопасного использования и рекомендации по установке! При установке или обслуживании данного изделия, необходимо использовать защитные очки. Проверяйте целостность конструкции и момент затяжки крепежа через каждые 1000км пробега. Не используйте данный продукт если имеются повреждения конструкции либо крепежа!

ВНИМАНИЕ!

Бампер является дополнительной защитой, но он не может гарантированно защитить от всех возможных повреждений при столкновениях. При движении будьте осторожны к предметам и местности, которые могут повредить уязвимые части транспортного средства.

БАМПЕР ЗАДНИЙ Lada 4x4

Артикул: 2D.6005.1
Марка: Lada
Модель: 4x4
Год выпуска: 1973-
Материал: Сталь
Габариты: 1700x250x200мм
Масса: 23кг



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- * Бампер предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
- * При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля.
- * В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности бампера, а так же его компонентов к дальнейшей эксплуатации.
- * Не допускается эксплуатация поврежденного бампера или его компонентов. О случае повреждения бампера или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру RIVAL.
- * Не допускается эксплуатация бампера с ослабленным крепежом
- * Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа, отсутствие повреждений изоляции проводов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- * Установка бампера должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- * При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- * Не устанавливайте этот бампер на модели автомобилей кроме предусмотренных данной инструкцией.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- * Набор торцевых головок и гаечных ключей
- * Набор шестигранных ключей
- * Динамометрический ключ

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

* M6	9 Н·м
* M10	44 Н·м
* M12	77 Н·м


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция бампера предусматривает установку тягово-сцепного устройства (фаркопа) «американского» типа -квадрат 2" (50,8мм).

Максимально допустимая вертикальная статическая нагрузка на сцепное устройство вне зависимости от полной массы прицепа - не более 100 кг.

Максимальная полная масса буксируемого прицепа:

Расстояние h, мм	Масса прицепа без тормозного механизма, кг	Масса прицепа оснащенного тормозным механизмом, кг
0-35	1000	2500
36-80	750	1700

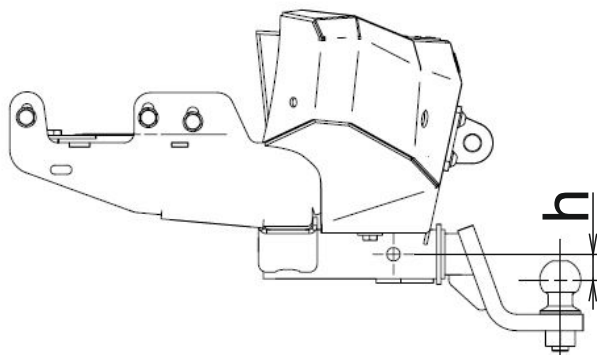


Внимание!

Буксировка прицепа, не соответствующего указанным требованиям, может привести к повреждению тягово-сцепного устройства или бампера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн фаркопа.....	1 шт.
3. Усилитель.....	2 шт.
4. Кронштейн крепления.....	2 шт.
5. Кронштейн розетки.....	2 шт.
6. Болт 10x100.....	1 шт.
7. Болт 10x35.....	6 шт.
8. Болт 10x25.....	6 шт.
9. Болт 10x20.....	4 шт.
9. Болт 8x16.....	2 шт.
10. Гайка 10.....	8 шт.
11. Шайба 10.....	26 шт.
12. Шайба 8.....	2 шт.

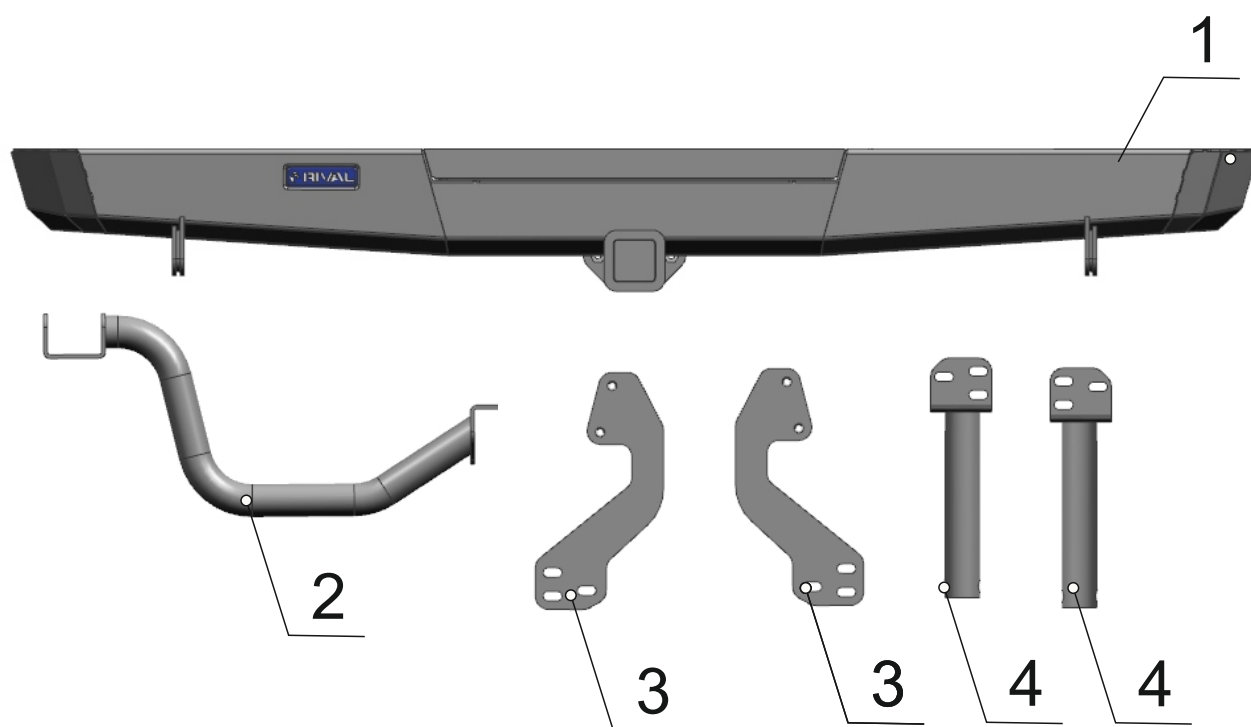



1. Головкой на 22 открутить болты крепления соединителей к лонжеронам. Вынуть болты.



2. Демонтировать болты. Вынуть соединитель бампера.




3. Головкой на 17 открутить болты крепления буксировочных проушин.



4. Демонтировать буксировочные проушины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

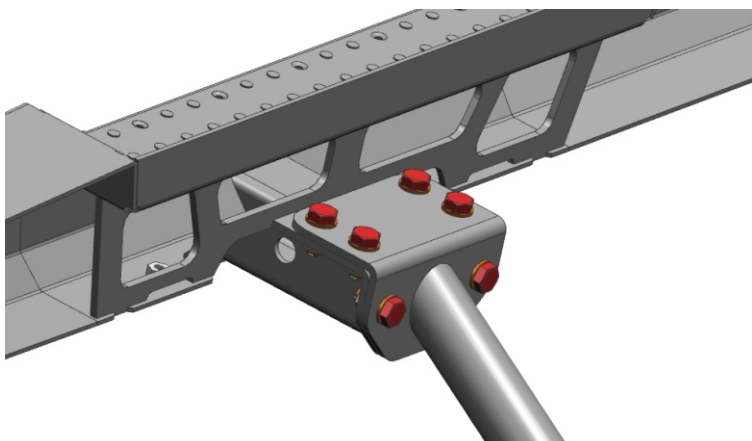


5. Установить кронштейн фаркопа на бампера, используя болты М10х25, и шайбы 10. Соединение не затягивать.




6. Установить кронштейны крепления в автомобиль.



7. Закрепить кронштейны крепления на автомобиле, с помощью штатных болтов крепления бампера. Соединение не затягивать.

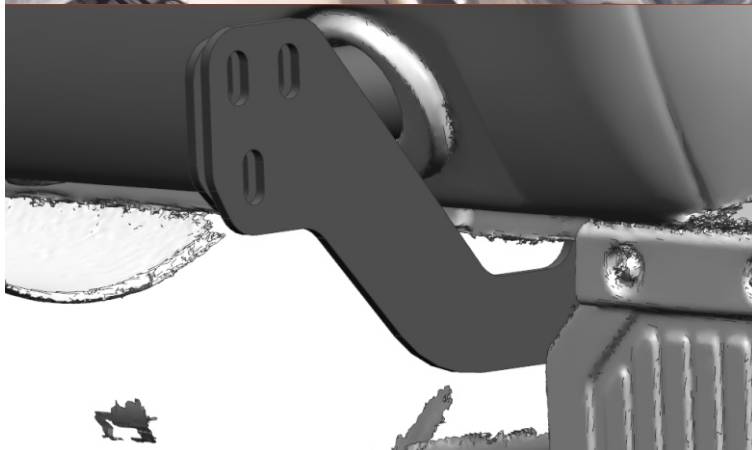


8. Установить кронштейны крепления на лонжероны автомобиля.

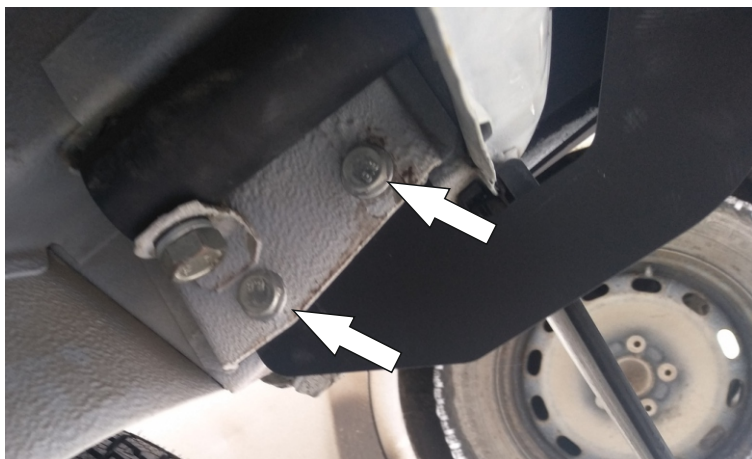

9. Закрепить усилители на автомобиле, с помощью болтов М10х20, и шайб 10. Соединение не затягивать.



10. Установить бампер на кронштейны, закрепить с помощью болтов М10х30, шайб 10, гаек М10.

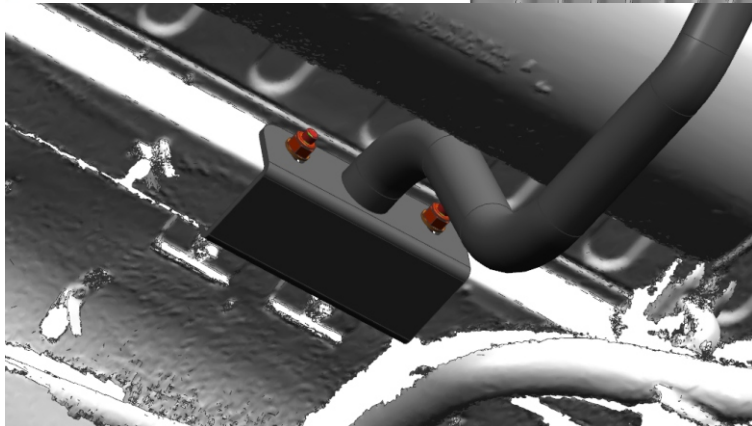

11. Закрепить кронштейн фаркопа на поперечина автомобиля, используя болты М10х100, шайбы 10, гайки М10.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед началом эксплуатации транспортного средства с силовым бампером RIVAL:

-убедитесь, что все резьбовые соединения затянуты;

