


Chery Tiggo 5

Артикул: R.0903.002 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 Шт.
2. Болт M8x35.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
7. Гайка M10.....	4 Шт.
8. Втулка.....	4 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый.....	1 Шт.

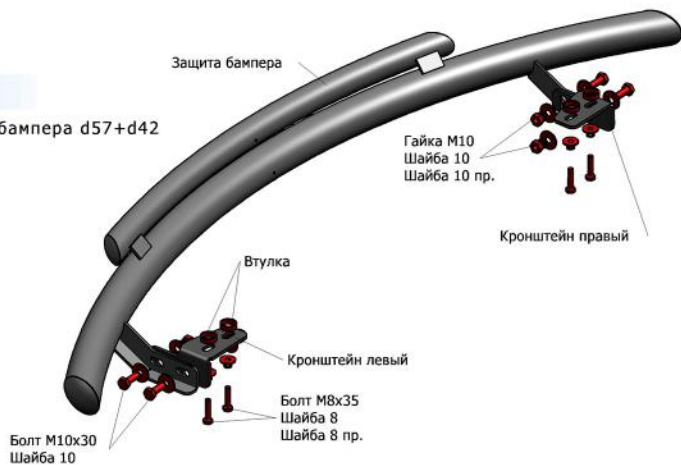

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи болтов M8x35 и втулок (рис. 1, рис. 2).
3. Установить пыльник на штатные места. При необходимости подрезать пыльник.
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2