

Skoda Kodiaq


Артикул:	R.5101.002 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2017-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x30.....	6	Шт.
2. Болт M8x40.....	4	Шт.
3. Гайка M10.....	4	Шт.
4. Шайба 10 увел.....	10	Шт.
5. Шайба 10 пруж.....	6	Шт.
6. Шайба 8 увел.....	2	Шт.
7. Шайба 8.....	2	Шт.
8. Шайба 8 пруж.....	4	Шт.
9. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
10. Усилитель правый.....	1	Шт.
11. Усилитель левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн правый.....	1	Шт.
13. Кронштейн левый.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия в лонжеронах автомобиля (Рис. 1).
3. При помощи болта M10x30 установить правый усилитель на установленную гайку закладную M10 (Рис. 2).
4. При помощи болта M10x30 установить левый усилитель на установленную гайку закладную M10 (Рис. 3).
5. Откорректировать правый и левый усилители так, чтобы отверстия под болты M8x40 совпадали со штатными резьбовыми отверстиями. Затянуть резьбовые соединения.
* Не притягивать усилители болтами M8x40 на данном этапе.
6. Установить штатный пластиковый пыльник, не закручивая болты M8x40 в передней части автомобиля.
7. При помощи болтов M8x40 установить кронштейны поверх штатного пластикового пыльника (Рис. 4).
8. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на автомобиль.
9. Отрегулировать положение защиты переднего бампера.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

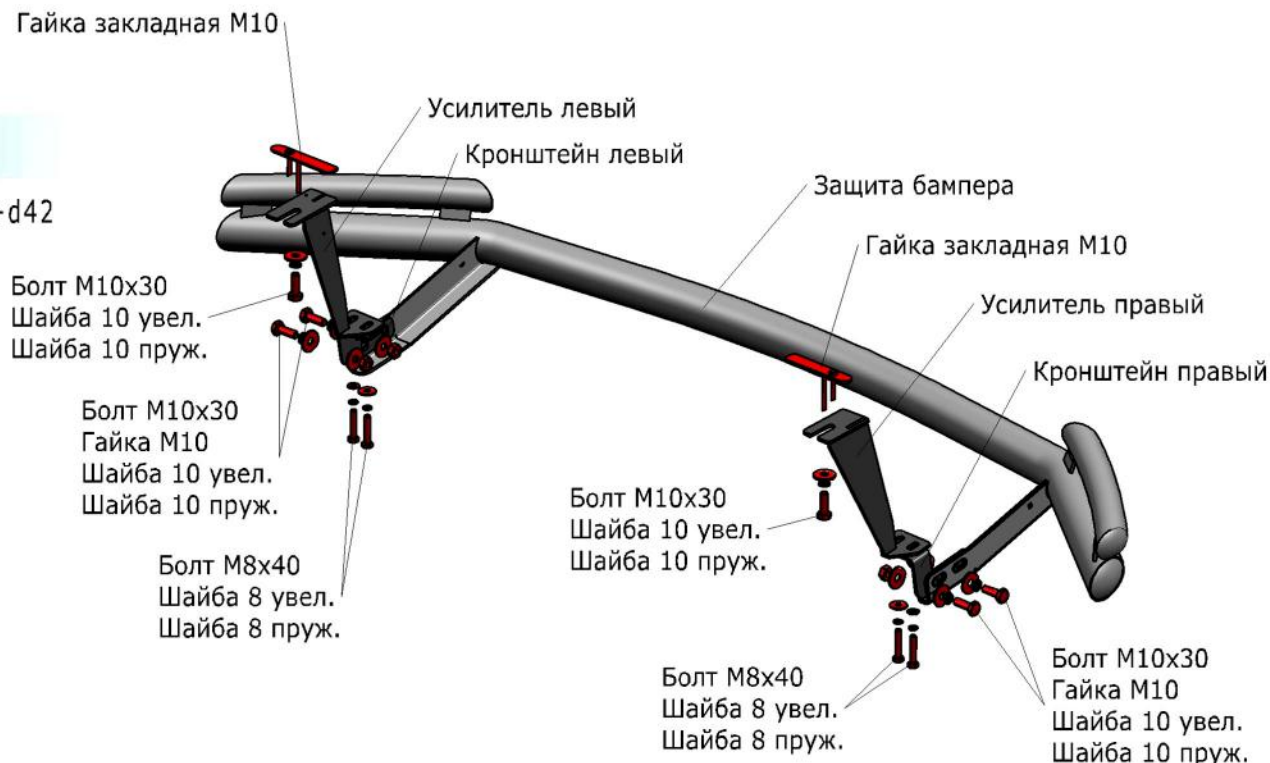

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4