

Ford Kuga

Артикул: 9.1804.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-2016; 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	14 шт.
2. Болт М8х30.....	6 шт.
3. Гайка М10.....	6 шт.
4. Шайба 10 пруж.....	20 шт.
5. Шайба 10 увел.....	14 шт.
6. Шайба 8 пруж.....	6 шт.
7. Шайба 8 увел.....	6 шт.
8. Гайка закладная М10х65.....	8 шт.
9. Гайка закладная М8х70.....	6 шт.
10. Кронштейн передний.....	2 шт.
11. Крепление переднее.....	2 шт.
12. Кронштейн задний.....	2 шт.
13. Крепление заднее.....	2 шт.
14. Балка задняя.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник в задней части днища автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х70 в отверстия порога в задней части автомобиля (Рис. 1, а).
3. Установить гайки закладные М10х65 в отверстия днища в задней части автомобиля (Рис. 1, б).
4. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8х70 (Рис. 2, а).
5. При помощи болтов М10х30 установить крепление заднее на установленные гайки закладные М10х65 (Рис. 2 б).
6. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить балку заднюю на установленные кронштейн задний и крепление заднее (Рис. 2, в). Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
7. Установить гайку закладную М8х70 в отверстие порога в передней части автомобиля (Рис. 3).
8. Установить гайки закладные М10х65 в отверстия днища в передней части автомобиля (Рис. 4).
9. При помощи болта М8х30 установить крепление переднее на установленную гайку закладную М8х70 (Рис. 5, а).
10. При помощи болтов М10х30 установить кронштейн передний на установленные гайки закладные М10х65 (Рис. 5, б).
11. При помощи болта М10х30 и гайки М10 стянуть кронштейн передний и крепление переднее между собой (Рис. 5, в).
2. Затянуть все резьбовые соединения.



Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

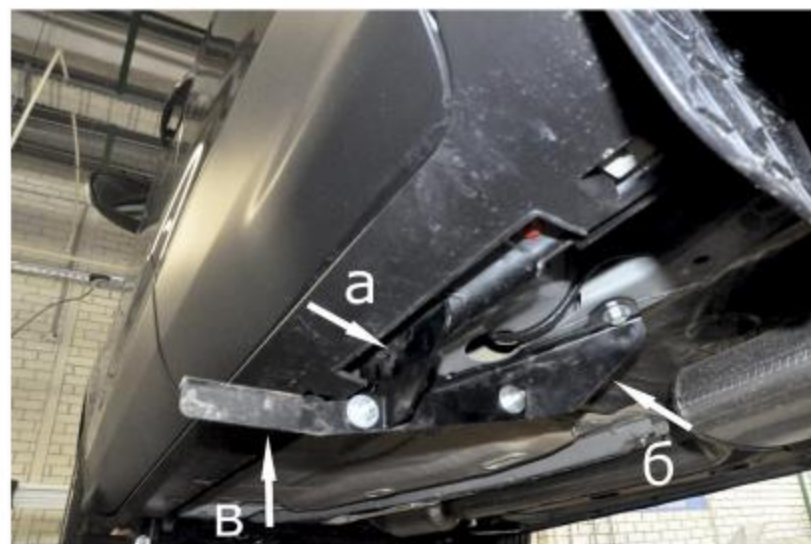


Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5