

Hyundai Santa FE


Артикул:	R.2306.009 Защита заднего бампера d57 короткая
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х50.....	3 Шт.
2. Гайка М8.....	3 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	3 Шт.
5. Втулка D36x13.....	3 Шт.
6. Защита бампера.....	1 Шт.

Гайка М8
Шайба пружинная 8
Шайба 8
Втулка h13

Болт М8
Шайба 8

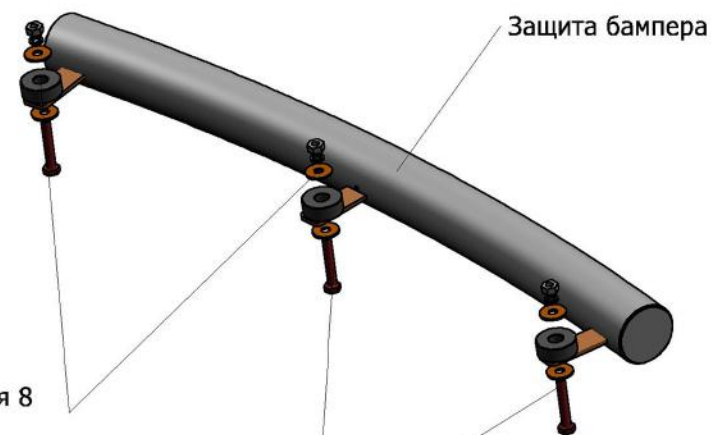

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пластиковые пистоны из трёх средних отверстий крепления заднего бампера.
2. Установить в отверстия защиту бампера, через втулки D36x13, используя болты М8х50 (рис.1).
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. (М8-30 Нм)



Рис.1



Hyundai SantaFe '2012