

Toyota Land Cruiser 200


Артикул: R.5713.018 Уголки d76xd42
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	8	Шт.
2.Болт М8х80.....	2	Шт.
3.Болт М12х30.....	2	Шт.
4.Гайка М8.....	8	Шт.
5.Шайба 8.....	18	Шт.
6.Шайба 12.....	2	Шт.
7.Втулка.....	2	Шт.
8.Кронштейн левый.....	1	Шт.
9.Кронштейн правый.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить левый кронштейн на штатное место крепления буксировочной петли. Петля устанавливается поверх кронштейна.
- 2.Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне при помощи болтов М12.
- 3.Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и на крепления бампера через втулки, при помощи болтов М8х80.
- 4.Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. М12-70 Нм, М8-30 Нм.

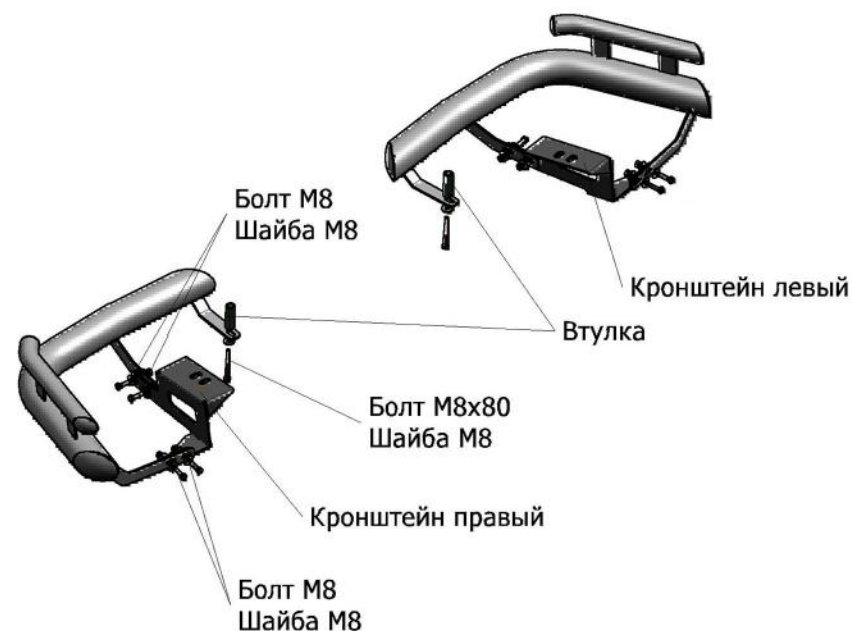



Toyota LC 200