


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2312.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все

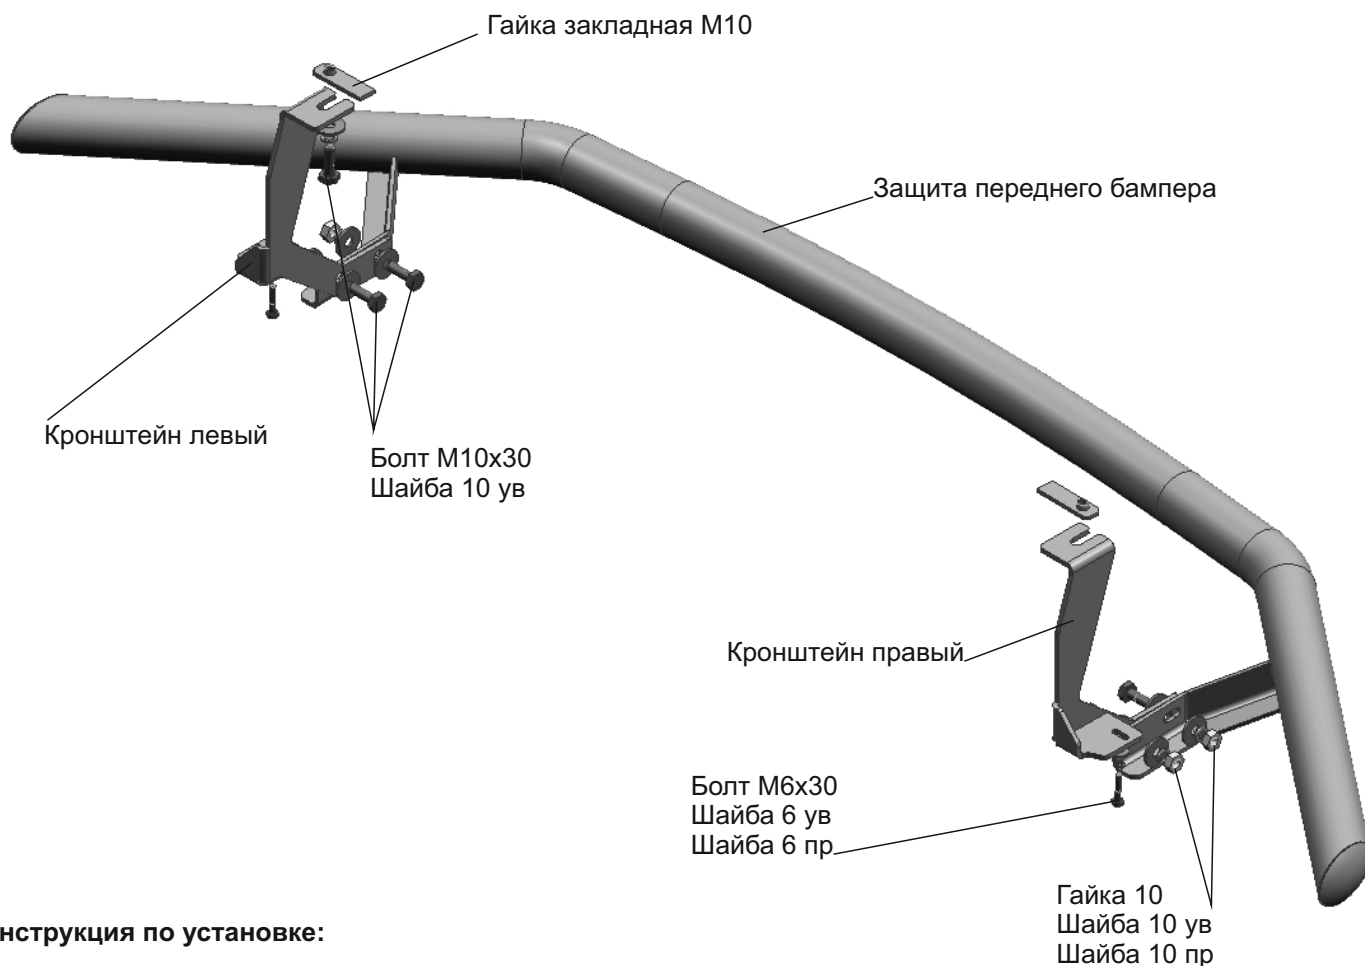

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные в отверстия лонжеронов в передней части автомобиля (Рис.1).
3. При помощи болтов M10x30 и шайб закрепить кронштейны передние к установленным гайкам закладным.
4. Разметить и вырезать на штатном пыльнике места под кронштейны, а затем установить его обратно (Рис. 2).
5. При помощи болтов M6x30 и шайб закрепить нижние части кронштейнов передних к штатным резьбовым отверстиям подрамника (Рис. 3).
6. При помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб закрепить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (Рис. 4).
7. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x30	2 шт	9.8 Нм
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 пр	6 шт	
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2312.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1

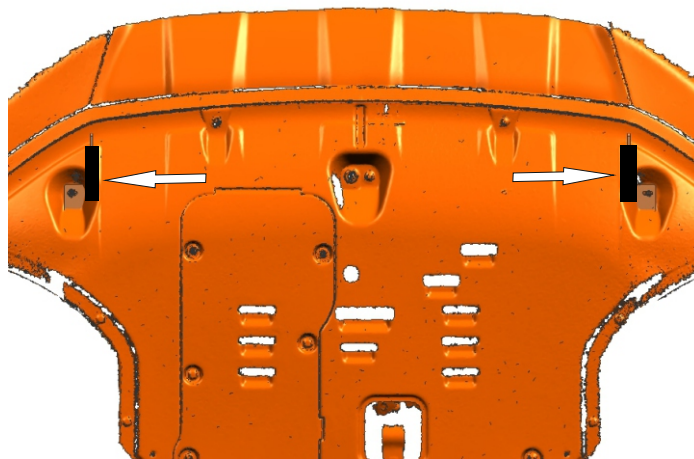


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5