


Lifan X60

Артикул: R.3301.001 Защита переднего бампера "Волна" d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|--------------------------|--------|
| 1.Болт M8x30..... | 6 Шт. |
| 2.Шайба 8..... | 12 Шт. |
| 3.Шайба пружинная 8..... | 8 Шт. |
| 4.Гайка 8..... | 4 Шт. |
| 5.Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 6.Кронштейн левый..... | 1 Шт. |
| 7.Защита бампера..... | 1 Шт. |

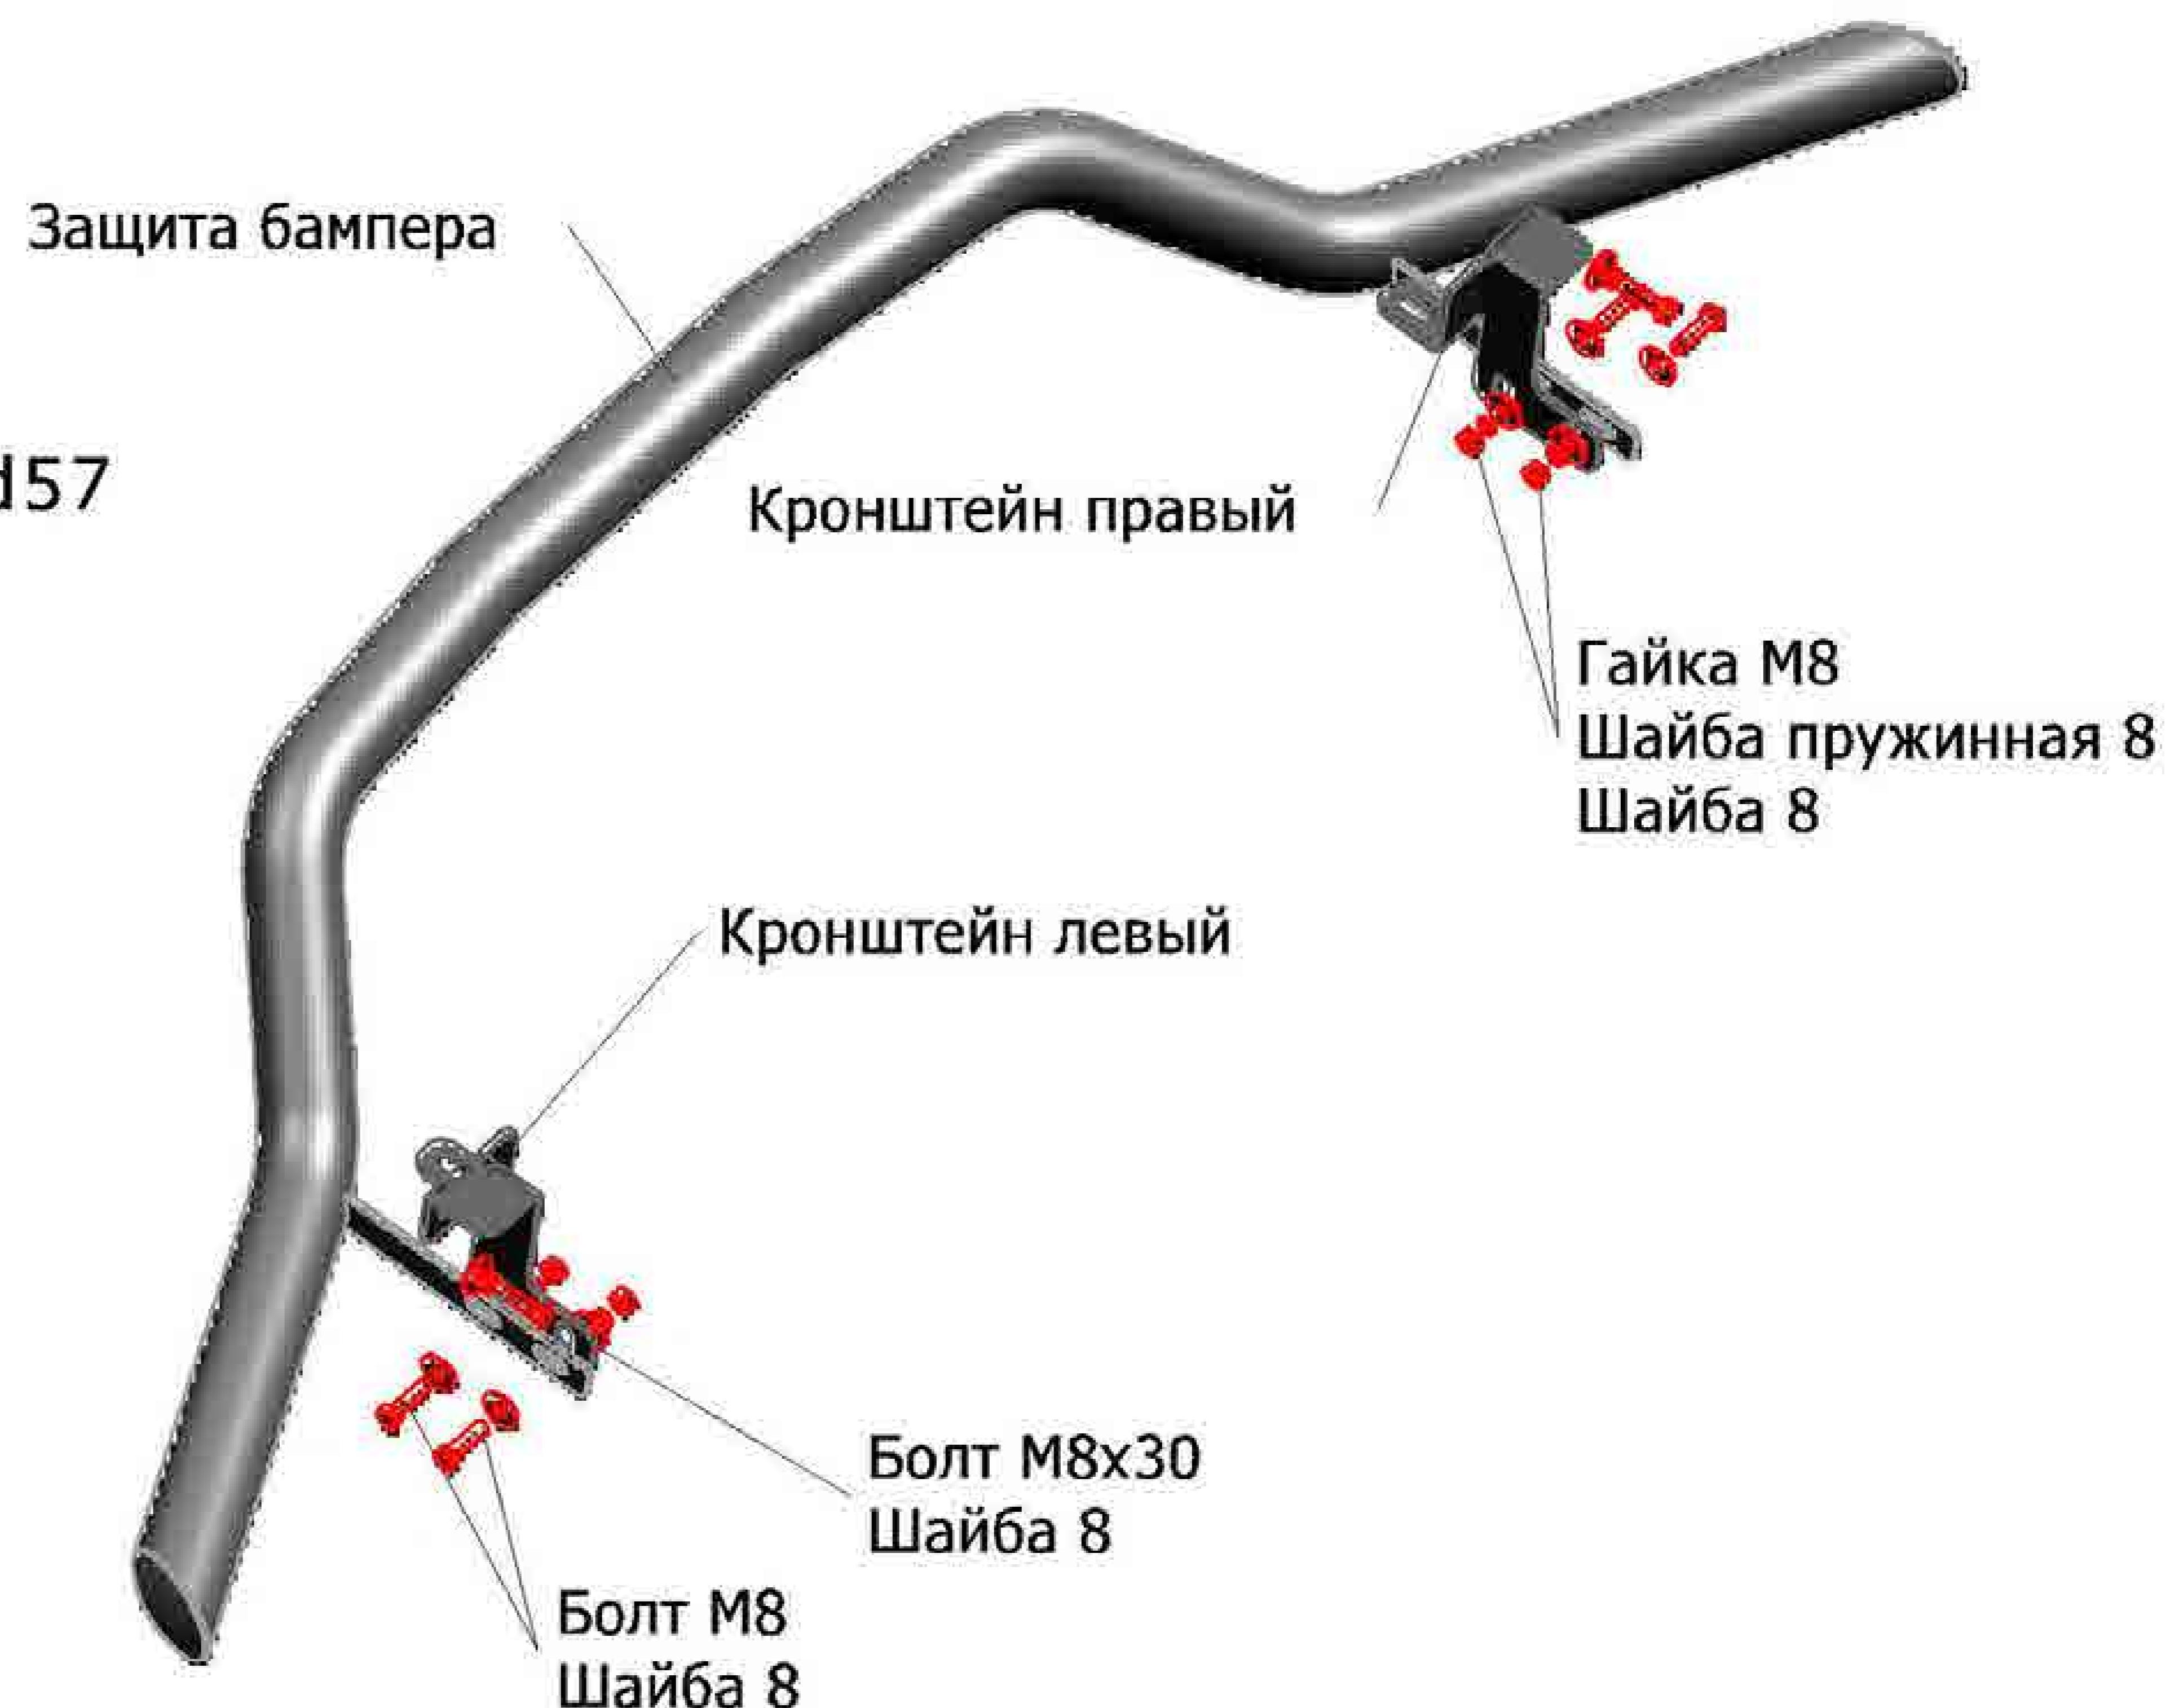

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить два крайних болта крепления пыльника слева и справа в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов M8 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Lifan X60