

Volkswagen Tiguan


Артикул: R.5802.004 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	14 Шт.
2. Болт M8x30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	22 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	14 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7. Гайка M10.....	8 Шт.
8. Гайка фиксируемая M10.....	6 Шт.
9. Гайка фиксируемая M8.....	2 Шт.
10. Кронштейн передний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые M8 и M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые M8 и M10 при помощи болтов M8x30 и M10x30.
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30.
6. Установить пыльник на штатное место.
7. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

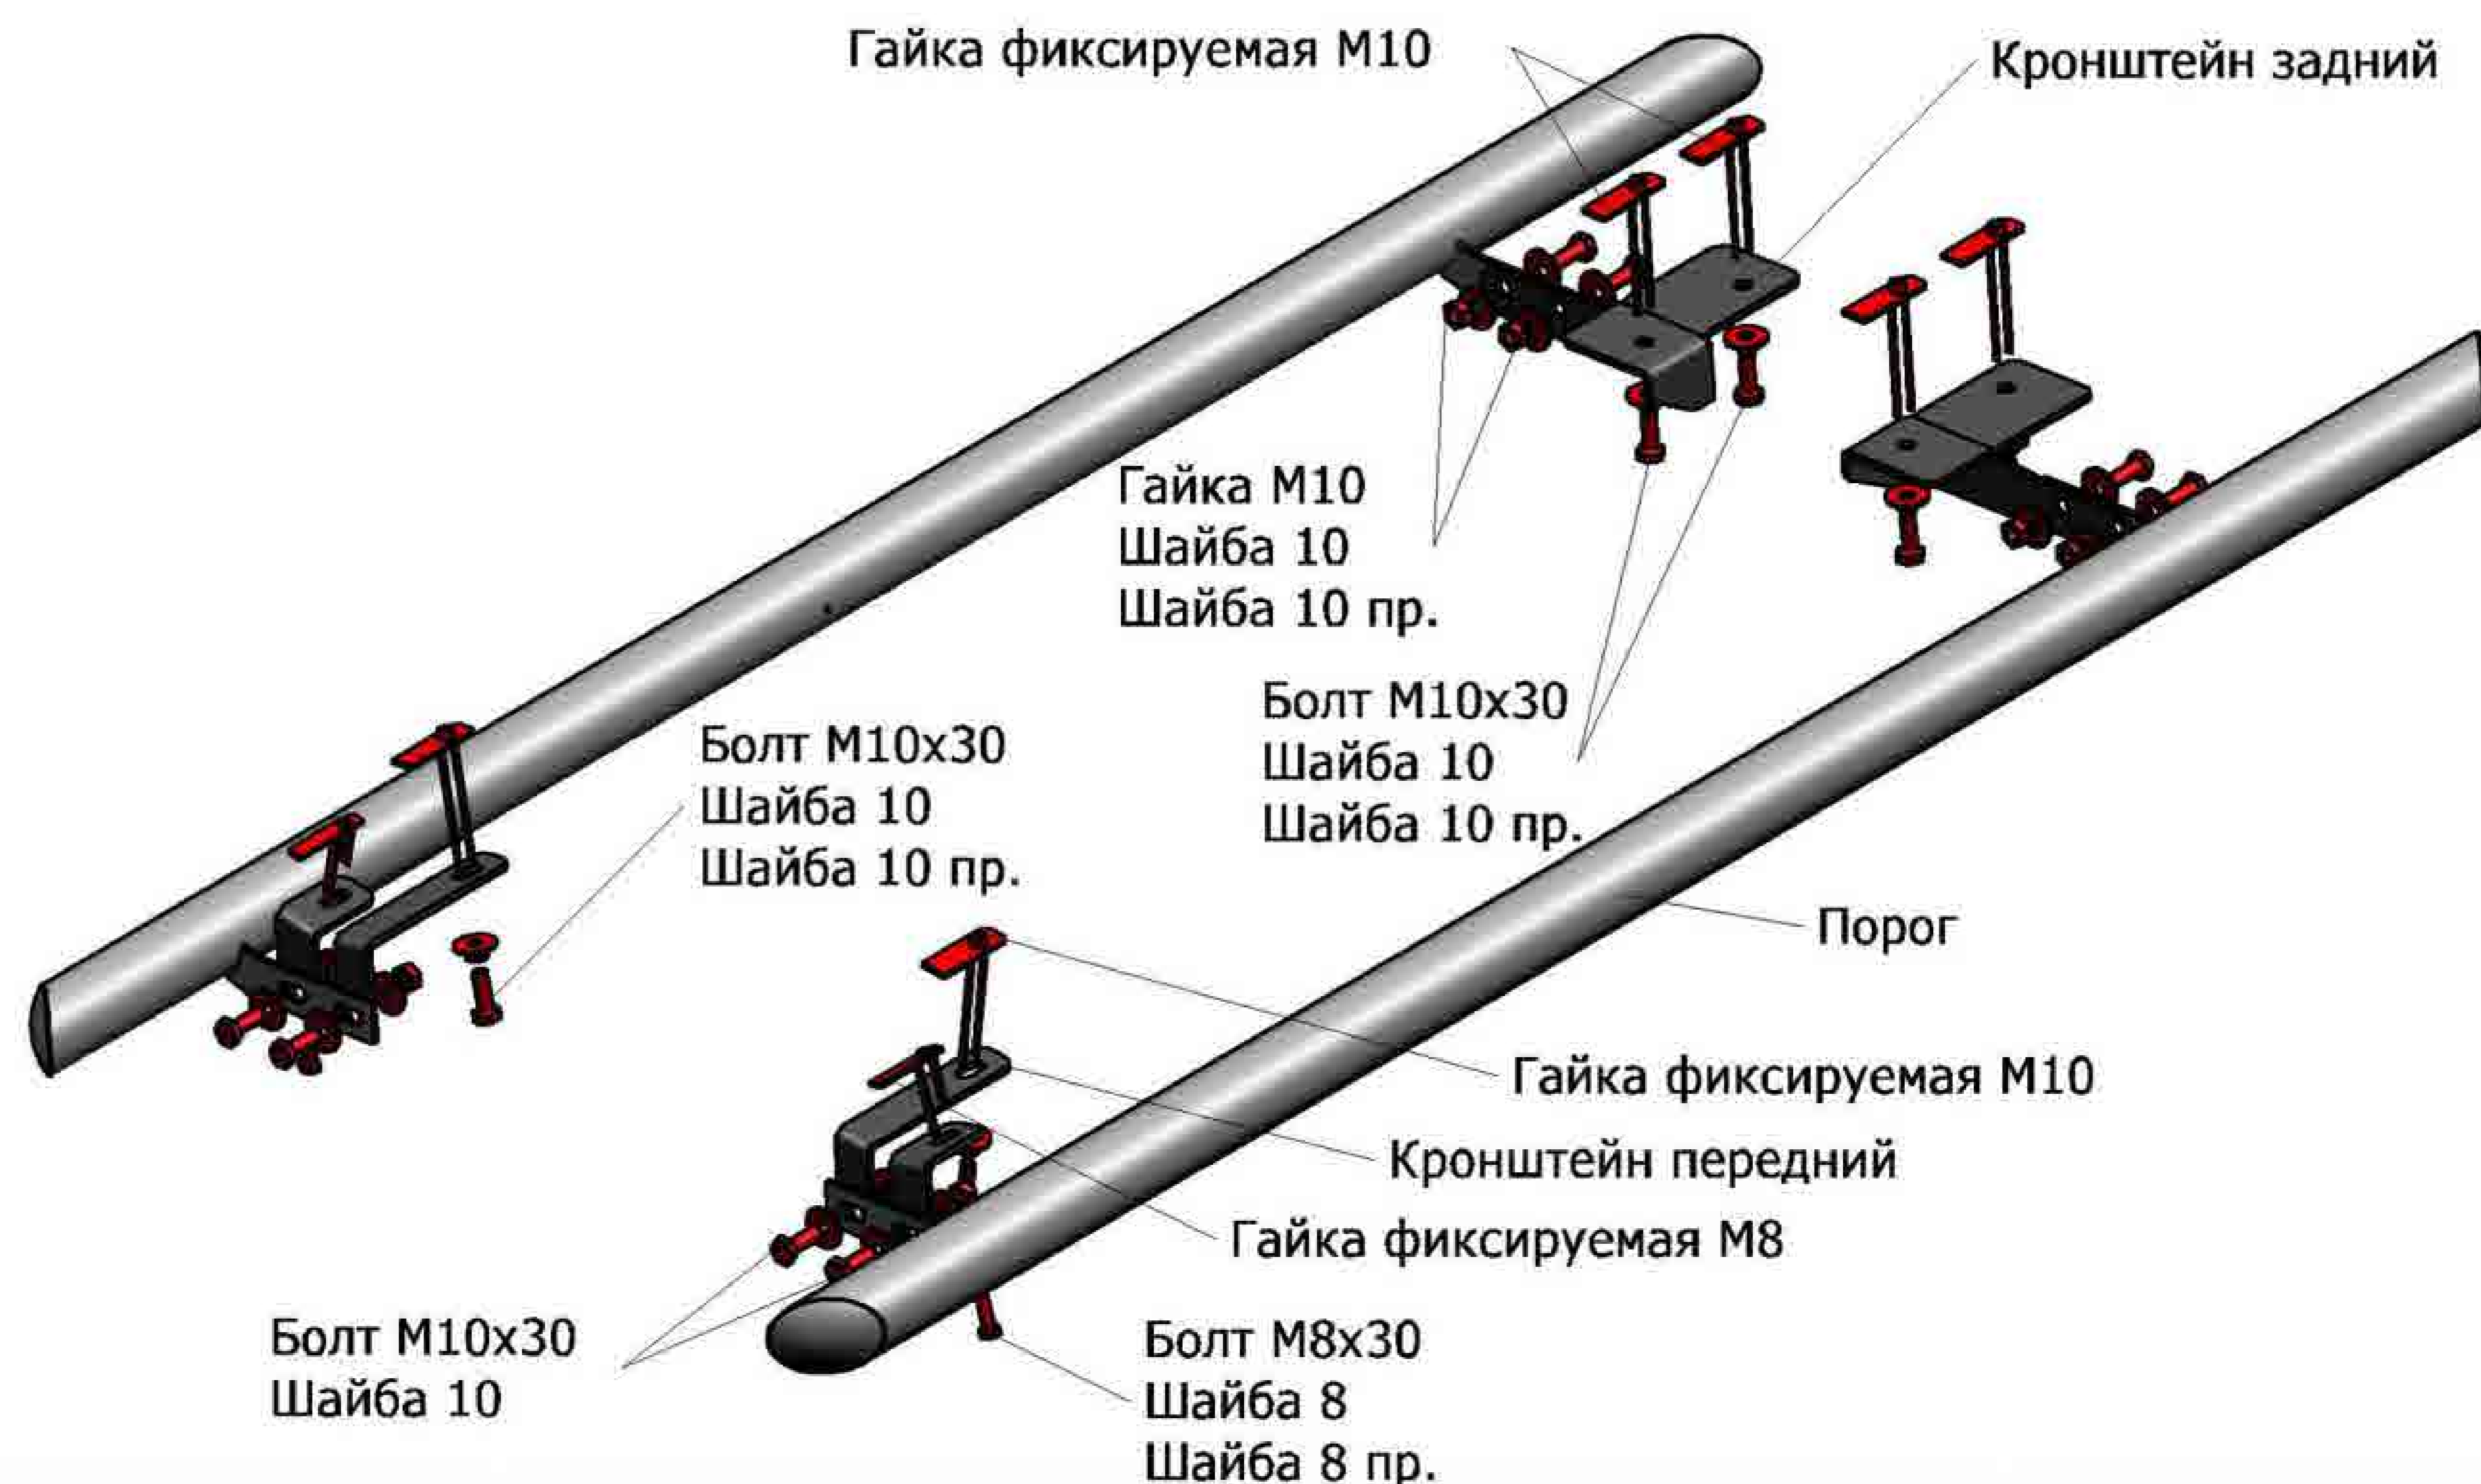

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2