

Toyota RAV4

Артикул: 9.5705.3 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х50.....	2	Шт.
2. Болт М10х50.....	6	Шт.
3. Шайба 8.....	2	Шт.
4. Шайба 10.....	6	Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
7. Гайка закладная М8.....	2	Шт.
8. Гайка закладная М10х20.....	6	Шт.
9. Пластина регулировочная.....	16	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Для автомобилей с 2015- года выпуска использовать пластины регулировочные - по 2 шт. в каждую точку крепления.
Для автомобилей с 2012 по 2015 года выпуска для порогов категории В и D использовать пластины регулировочные по 1 шт. в каждую точку крепления.**

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия передней части порога и лонжерона автомобиля (рис.1) закрепить при помощи усиков.
2. Установить кронштейн передний, закрепить при помощи болтов М10 (рис.2)
3. Установить гайку закладную М8 в отверстие средней части лонжерона, для удобства рекомендуем извлечь пистон крепления пыльника (рис.3)
4. Установить средний кронштейн, закрепить при помощи болта М8 (рис.4)
5. Установить гайку закладную М10 в отверстие задней части порога автомобиля (рис.5)
6. Установить задний кронштейн, закрепить при помощи болта М10. (рис.6)
7. Установить порог. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

При использовании 2-х стоечного подъемника рекомендуемое расположение лап см. рис.7,8.
Рекомендуемая длина проставок: 120-180 мм.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

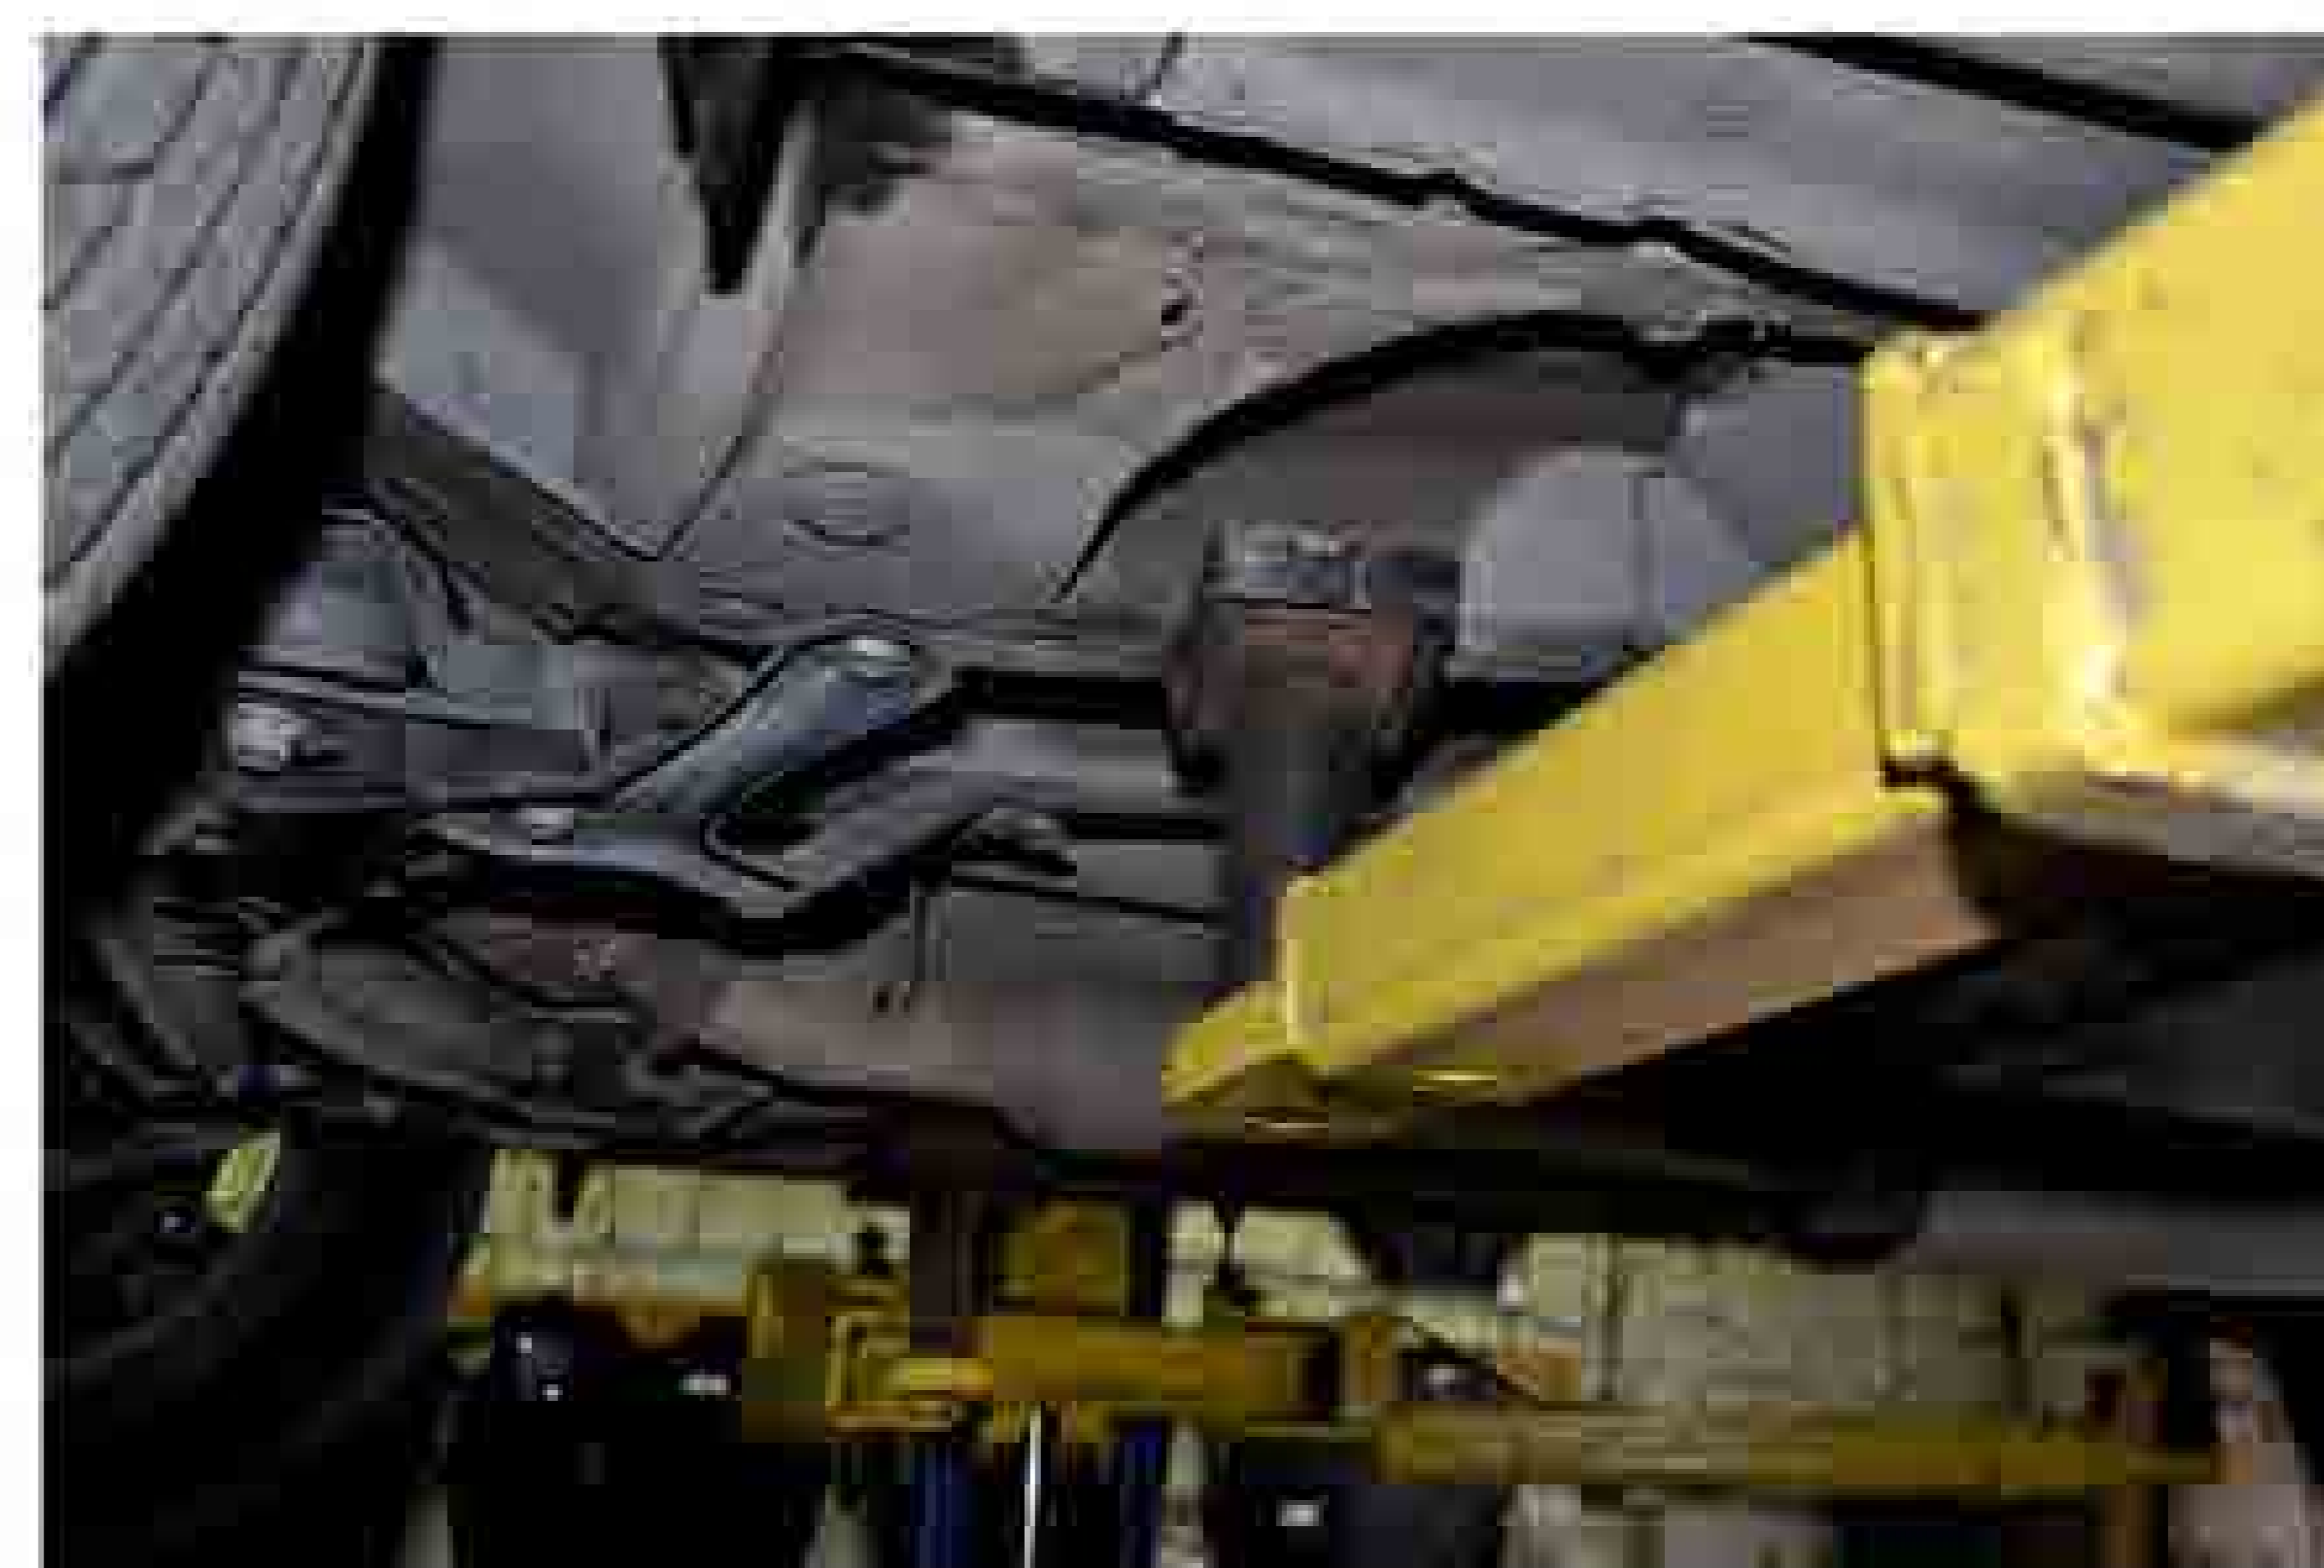


Рис.8