



1 Снять крышку борта




2 Установить кронштейн с электроприводом на два болта, как показано на примере



3 Протянуть гофру в задний борт



4 Зафиксировать гофру с помощью площадки под стяжку

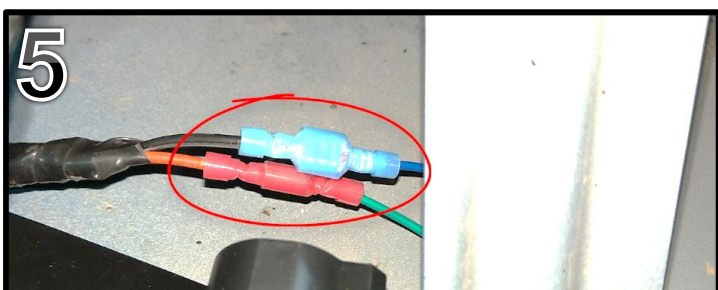

5 Подключить клеммы к электроприводу. Цвет не имеет значения, в процессе проверки работы замка их можно будет поменять местами



6 Протянуть гофру вдоль штатной магистрали и вывести в салон под водительским сиденьем



7 Снять накладку порога



8 Вытянуть гофру

Для сохранения гарантии, подключение электрики необходимо делать у официального дилера или в компании, которая имеет "Сертификат соответствия" на производимые работы




Не разрезайте провода, для подключения используйте зажимы. Подключение электрики необходимо доверить специалистам.




Подсоединить зажимы к проводам. Штатно используется: желтый тонкий и красный с зеленой полосой провод. ВАЖНО: могут быть изменения производителем без предупреждения

**ЗАКРЫТО**

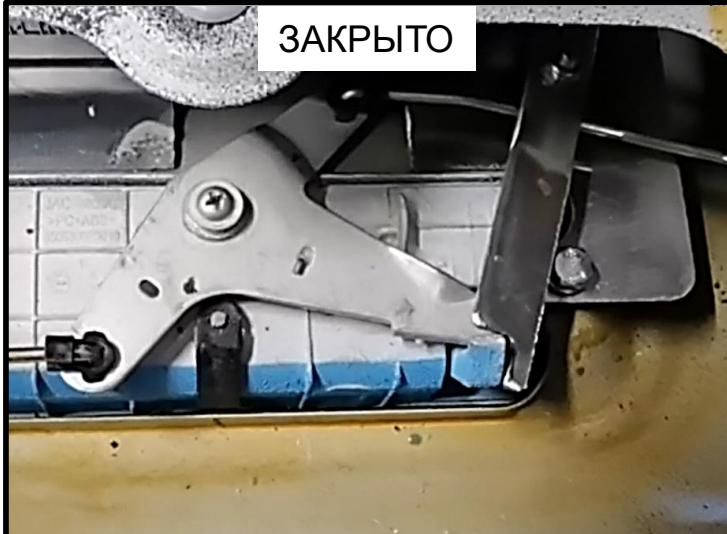

**ОТКРЫТО**

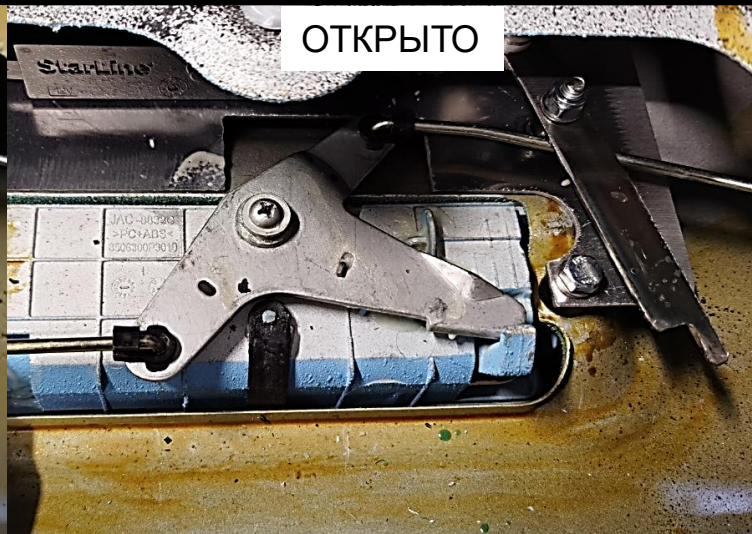

После подключения проводов, проверить правильность работы электропривода, если он работает на открытие при закрытие машины, необходимо поменять клеммы местами.