


ทำการติดฟองน้ำติดขอบที่ด้านใต้อลูมิเนียม ประกอบชุดอลูมิเนียมบนขอบกระบะ LINER ด้วยโบลท์ M6x15 และใช้โบลท์ M6x12 ยึดที่ด้านท้ายของรางอลูมิเนียมด้วยรูป ( หมายเหตุ : สำหรับรถ NISSAN NAVARA CAB,D/CAB การยึดอลูมิเนียมด้านหน้าต้องเปลี่ยนเป็นการยึดด้วยสกรู M5x20 )

FIX ALL PARTS TO THE BEDLINER.( NOTICE : FOR NAVARA FIX FRONT ALUMINUM RAIL WITH SCREW M5X20 INSTEAD )

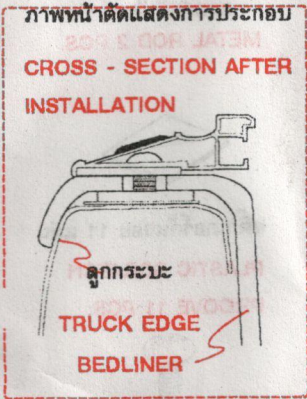


(หมายเหตุ) ในกรณีที่ไม่มี LINER ต้องทำการเจาะรู  $\varnothing$  4 มม. ตามระยะร่องอลูมิเนียมแล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย M5x20 ทุกจุด

NOTICE : IS INSTALL SOFT LID ON VEHICLE WITHOUT BEDLINER, NEED TO DRILL HOLE  $\varnothing$  4 MM. ALONG WITH THE ALUMINUM RAIL HOLE, AND FIX WITH SCREW M5x20 AT EVERY HOLES.

นำชุดอุปกรณ์ทั้งหมดประกอบเข้าที่กระบะรถ ทดสอบ เปิด-ปิด ระบบล็อกด้วยมือตามความเหมาะสม ล็อคทุกจุดให้แน่นจากนั้นประกอบ PVC สอดอลูมิเนียมด้านข้างทั้ง RH/LH ยึดด้วย RIVET นำยางปิดรูเจาะประกอบใส่ตามรูเจาะอลูมิเนียมด้านหน้า

FIX THE PVC STRIP WITH RIVET NUT AS PICTURE BELOW.

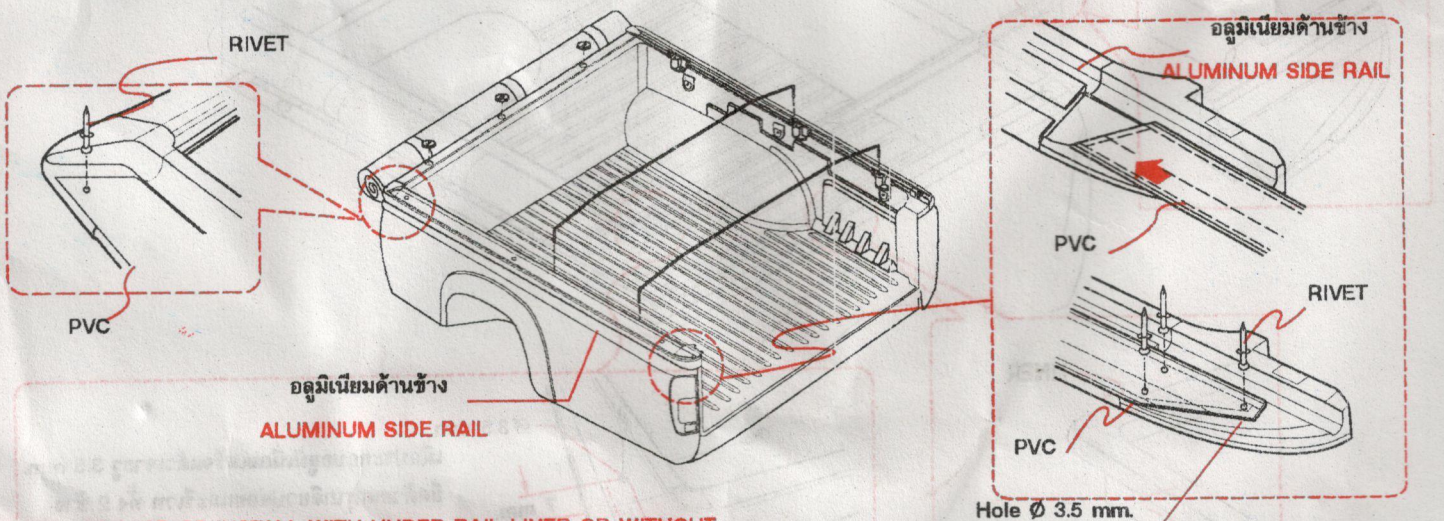

NOTICE : IN CASE OF INSTALL WITH UNDER RAIL LINER OR WITHOUT BEDLINER USE SCREW JT M5x20 SCREW PASS THE ALUMINUM RAIL DIRECT ON THE TRUCK EDGE.