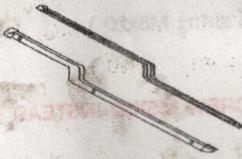
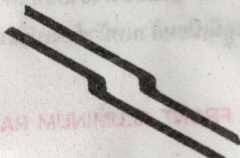

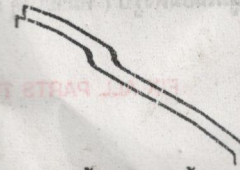











CB-743
SOFT LID

 AL.ด้านข้าง R/L 2 ชิ้น ALUMINUM SIDE RAIL R/L 2 PCS.	 PVC ยึดคันทิ้งแกสออก R/L 2 Pcs. PVC STRIP R/L 2 PCS.	 AL.หน้า-ท้ายพร้อมผ้าใบ 1 ชุด FRONT/REAR ALUMINUM WITH PVC COVER 1 SET	 ลวดค้ำผ้าใบ 2 ชิ้น METAL ROD 2 PCS.
 รีเวท 10 ตัว RIVET 10 PCS.	 ยางปิดรูเจาะ 3 ชิ้น RUBBER COVER 3 PCS.	 ฟองน้ำติดขอบกระบะ 1 ชุด RUBBER TRUCK EDGE 1 ROLL	 สกรูเกลียวปด้อย 8-1/2 2 ตัว SCREW 8-1/2 2 PCS.
 โบลท์หัวร่ม M6x15 mm. 9 ตัว BOLT M6x15 MM. 9 PCS.	 โบลท์หัวจม M6x12 mm. 2 ตัว BOLT M6x12 MM 2 PCS.	 แป้นเหล็ก 11 ชิ้น WELD NUT BRACKET 11 PCS.	 สติกเกอร์กันรอย 11 แผ่น PLASTIC SCRATCH PROOVE 11 PCS.
			 สกรูเกลียวปด้อย JT M5x20 11 ตัว SCREW JT M5x20 11 PCS.

ขั้นตอนการติดตั้ง/INSTALLATION

ประกอบชุดอลูมิเนียมบนขอบกระบะรถ วางตำแหน่งของอลูมิเนียมให้เหมาะสมเพื่อมาร์ครูเจาะ LINER ทดสอบ เปิด-ปิด ให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่จะเจาะปดคล้องได้สะดวกหรือไม่ ควรมีระยะห่าง ทั้ง 2 ข้างๆละ 3 mm. เมื่อได้ตำแหน่งและเจาะรูตามระยะที่มาร์คไว้

CHECK AND MARKING THE POSITION TO DRILL THE BEDLINER AS PICTURE BELOW.

