


Комплектация:


- 1** Решетка для чашек – 1 шт.
- 2** Решетка для тарелок – 1 шт.
- 3** Поддон пластиковый – 2 шт.
- 4** Крепление решеток с заглушками – 4 шт.
- 5** Комплект крепежа на выбор:
саморез 3,5x13 – 8 шт.
и евровинт 6,3x13 – 8 шт.

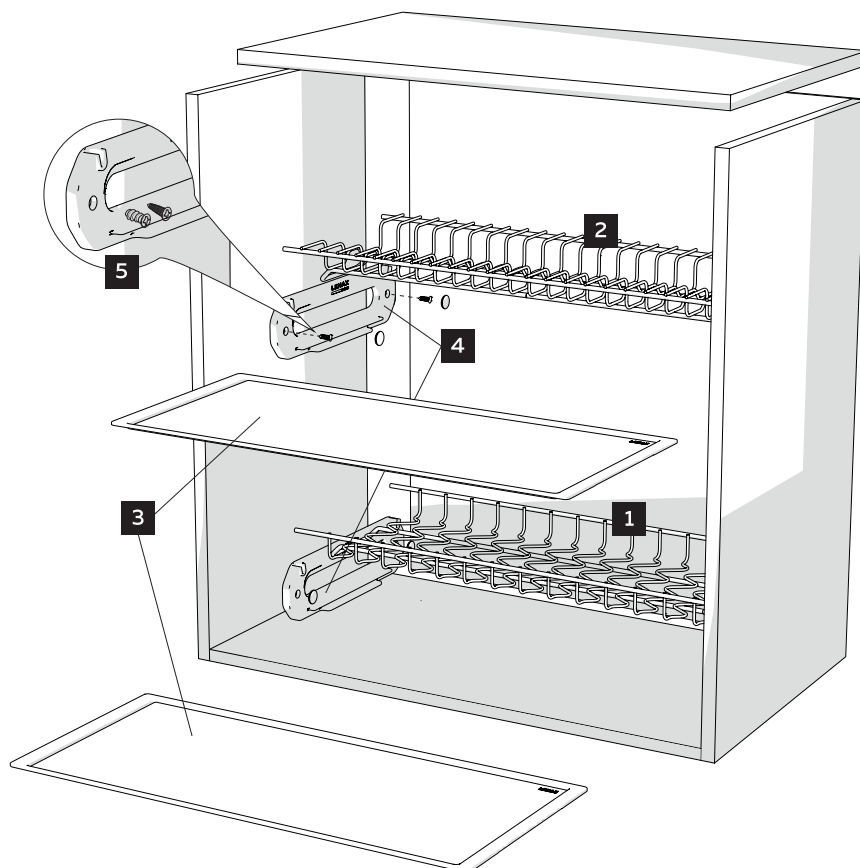

Размерный ряд:


Артикул сушки	Ширина корпуса, мм (А)	Внутренний размер, мм (В)
MD1-50	500	464-468
MD1-60	600	564-568
MD1-70	700	664-668
MD1-80	800	764-768
MD1-90	900	864-868

Схема разметки отверстий:

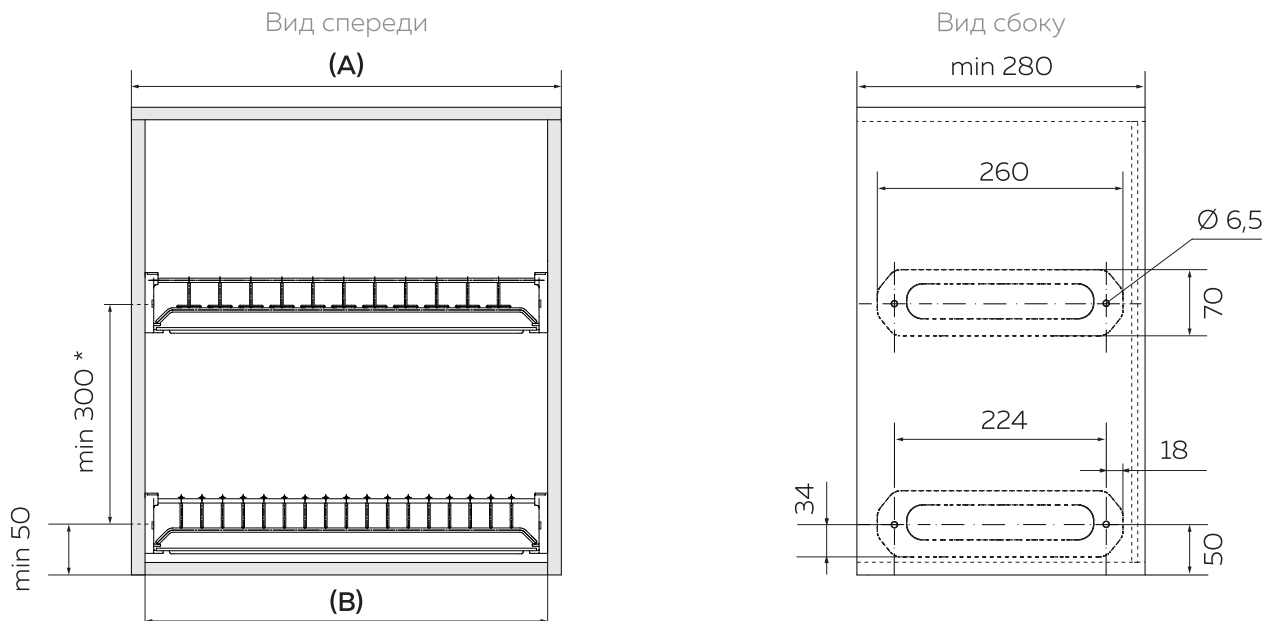

*При варианте размещения решетки для тарелок нижним ярусом

Сборка и монтаж:

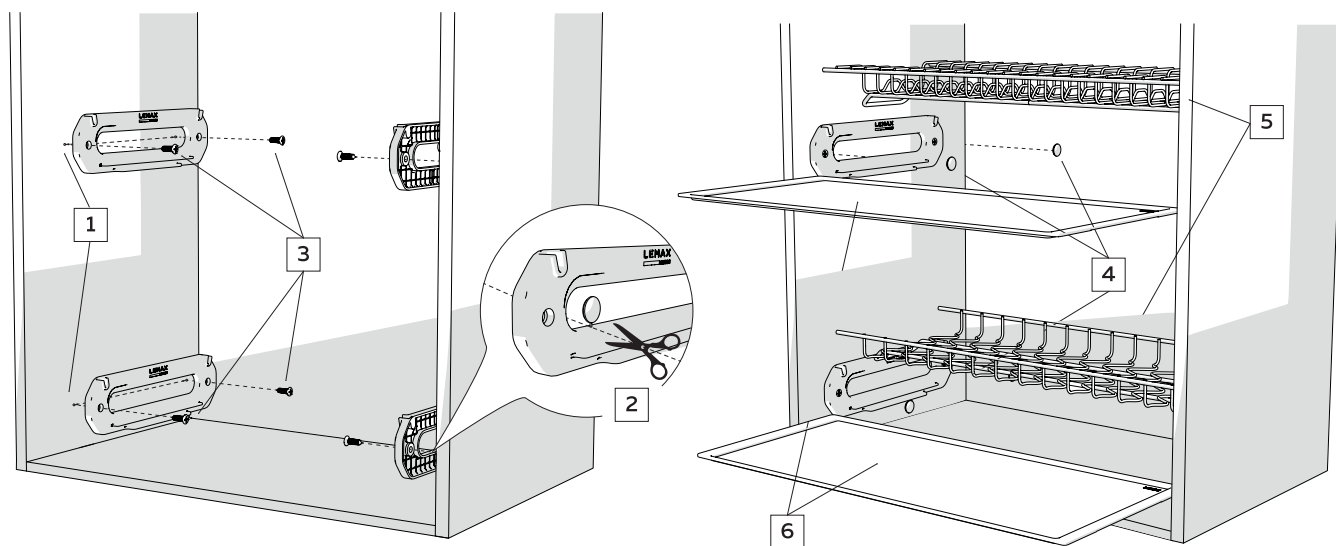

- 1 Сделайте разметку для отверстий.
- 2 Отделите **заглушки** от пластиковых креплений используя подходящий инструмент либо отломав их по насечкам.
- 3 Прикрутите универсальные крепления решеток, используя саморез 3,5x13 – 8 шт. или евровинт 6,3x13 – 8 шт. на выбор.
- 4 Закройте крепеж **пластиковыми заглушками**.
- 5 Установите решетки, поместив их в пазы пластиковых креплений. Для удобства использования рекомендуется решетку для чашек размещать нижним ярусом.
- 6 Поместите поддоны в пазы креплений решеток.