

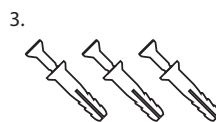

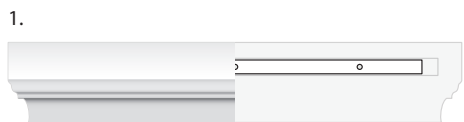


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


1. Карниз Тип-8 с монтажной планкой - 1 шт.
2. Разметочный шаблон - 1 шт.
3. Дюбель-гвоздь 6x60 - 3 шт.
4. Саморез 3,5x50 - 3 шт.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:




ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

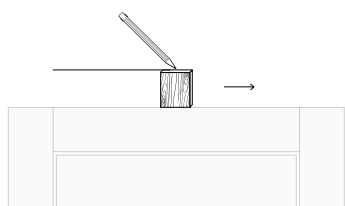


1 этап:

С помощью карандаша и разметочного шаблона начертите линию вдоль наличника.

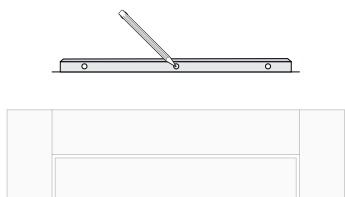


2 этап:

Приложите монтажную планку нижним торцом к полученной линии и отметьте три отверстия.

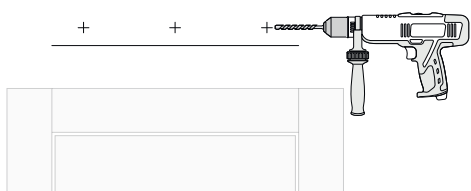


3 этап:

С помощью перфоратора сделайте три отверстия.

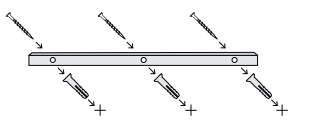

4 этап:

С помощью молотка забейте дюбели в отверстия. Закрепите монтажную планку «гвоздями» с помощью отвертки.

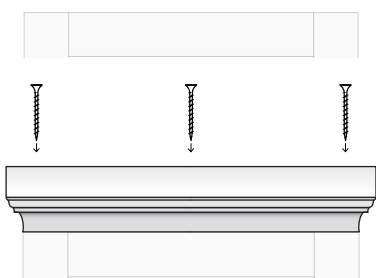

5 этап:

Установите карниз на монтажную планку и закрепите его саморезами через отверстия в верхней части.