

СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ:

- используйте войлочные накладки под ножками стульев, столов и мебели;
- для зон с высокой степенью эксплуатации следует применять текстильный коврик который, при необходимости можно заменить;
- для офисных стульев рекомендуется использовать специальный коврик, который поможет предотвратить появление царапин и продлить срок службы вашего напольного покрытия. При выборе офисных стульев используйте ролики для стульев типа W (мягкие);
- заранее проверьте совместимость условий эксплуатации ковровых покрытий и их взаимодействие с другими материалами - не исключено выгорание напольного покрытия Flooreo, что не является основанием для предъявления претензий.
- не ставьте влажные горшки для растений прямо на пол, всегда используйте подходящую подстилку.

ОТЧИСТКА И УХОД

Ламинированные полы Flooreo поставляются готовыми к использованию и герметично упакованы. Ламинированные полы ни в коем случае нельзя шлифовать, покрывать лаком и обрабатывать растворителями. Не используйте чистящие средства, содержащие абразивные или пленкообразующие вещества. Лучше всего осуществлять уборку пола с помощью пылесоса (насадка для твердого пола) или протрите чистой водой, при необходимости добавив небольшое количество средства для чистки. Стойкие пятна можно удалить с помощью не разбавленного моющего средства используя мягкую ткань или губку, не оставляющую царапин. Всегда удаляйте пролитую жидкость как можно быстрее. Не используйте полироли, воски или абразивные чистящие средства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель предоставляет гарантию на повреждения от износа. Износом по положениям данных гарантийных условий считается полное истирание декоративного слоя на площади размером не менее 1 кв.см. Гарантия не распространяется на износ на краях панелей. Не производите укладку панелей, которые имеют видимые дефекты. До начала укладки необходимо проверить панели на наличие брака материала. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо соблюдать и следовать всем указаниям руководства по укладке, которое находится внутри каждой пачки. Во входной зоне рекомендуется применять текстильные коврики или другие материалы для сбора песка и грязи с улицы.

СРОК ГАРАНТИИ

- ламинат класса истираемости 31/AC3: 10 лет в жилых помещениях / 2 года в коммерческих помещениях;
- ламинат класса истираемости 32/AC4: 15 лет в жилых помещениях / 3 года в коммерческих помещениях;
- ламинат класса истираемости 33/AC5: 30 лет в жилых помещениях / 5 лет в коммерческих помещениях.

Гарантия распространяется исключительно на повреждения панелей от износа при использовании их при обычной нагрузке в данном помещении. Гарантия не распространяется на ламинированные полы, уложенные во влажных и сырых помещениях (ванная комната, сауна и т.д.) Повреждения, возникшие при чрезвычайных нагрузках, механических повреждениях или при ненадлежащем использовании, куда также входит неправильный уход или его отсутствие, не включены в гарантийные обязательства. Для подтверждения правильного ухода необходимо представить товарные чеки на рекомендованные изготовителем и предназначенные для данного вида пола средства по уходу и чистке. Каждая рекламация должна быть представлена в письменном виде, а также должен быть приложен товарный чек на покупку (оригинал) в течение 30 дней со дня обнаружения дефекта. Перед подтверждением рекламации изготовитель оставляет за собой право осмотреть дефект на месте или поручить сделать это третьим лицам. Объем гарантийных обязательств При принятии претензии поврежденные места по выбору производителя либо ремонтируются за его счет, либо поставляется материал для замены изношенной поверхности. Такие расходы как демонтаж старого пола, устранение отходов гарантия не охватывает. В случае, если какой-либо вид панелей не может быть поставлен изготовителем, предоставляется его равноценная замена из имеющегося ассортимента поставляемых товаров.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, необходимо сохранить один экземпляр вкладыша, а также счет за покупку ламината.



Коллекция Waterfalls - воплощает в себе силу и стойкость горных вершин, передавая их мощь и величие. Всю красоту гор вы найдете в наших декорах из коллекции Waterfalls.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Ламинат Flooreo не требует правых (A) и левых (B) досок, а состоит исключительно из досок (A), что значительно упрощает процесс укладки.



VIDEO INSTRUCTION



VIDEO INSTRUCTION



ORGANIC FLOORING
HEALTHY LIVING


1. ПОДГОТОВКА/ХРАНЕНИЕ

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Перед установкой дайте ламинированным полам Flooreo акклиматизироваться. Для этого сложите нераспечатанные коробки крест-накрест в месте, где они будут установлены, как минимум на 48 часов. Пожалуйста, храните коробки на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от внешних стен, источников тепла и кондиционеров. Температура должна быть не менее 18 °C (64 °F) с относительной влажностью 40-60%.

ПРОВЕРКА ПРОДУКТА

Пожалуйста, проверьте продукт на наличие повреждений и видимых дефектов перед установкой. Не устанавливайте доски, которые были повреждены до установки. Рекомендуется укладывать пол при дневном свете или хорошем освещении, чтобы избежать риска отсутствия дефектов. Доски, которые были установлены, несмотря на очевидные дефекты, не подлежат возврату в случае последующих претензий.

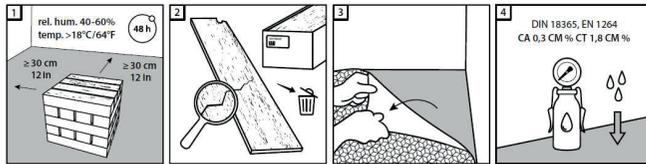


2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОЛА. СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ

Существующие старые покрытия, такие как ковры, войлок или напольное покрытие из ПВХ (линолеум), должны быть полностью удалены. Черновой пол должен быть прочным, чистым, ровным и сухим (согласно DIN 18365, DIN 18202). Содержание влаги в черновом полу должно быть проверено и не должно превышать 1,8% для цементных и/или бетонных стяжек. Ангидридные стяжки не должны превышать 0,3%. Гладкая поверхность особенно важна. Требования:

- Перепады высот не должны превышать 1 мм.
- Зазоры между соседними участками.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПЛИТКА

При укладке на минеральные основания всегда используйте пароизоляционную пленку со значением SD не менее 75 м (см. Раздел 4). Для чернового пола, прилегающего к земле, со стороны здания должна быть обеспечена соответствующая гидроизоляция.

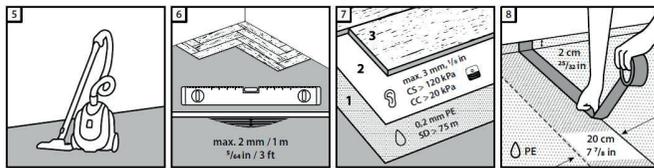

ПОДЛОЖКА

В случае деревянных поверхностей необходимо убедиться, что поверхность ровная, виброустойчивая, сухая, без плесени и насекомых, а также имеет достаточную вентиляцию. Содержание влаги не должно превышать 10%. Использование полиэтиленовой пленки в качестве пароизоляции на деревянных основаниях не допускается (во избежание конденсации).

3. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



- Уровень, направляющая планка
- Пароизоляционная пленка, значение SD > 75 м (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм)
- Толщина подложки не должна превышать 3 мм. Значение CS 60 кПа, мин. Значение CC 20 кПа, продолжительность 25 мин. 100 000 циклов
- Напольные/переходные профили в переходах между помещениями (при необходимости), торцевые направляющие
- Линейка, рулетка
- Уголок, угол наклона
- Карандаш или фломастер
- Клинья с зазором 10 мм
- Скотч шириной 50 мм
- Пила
- Молоток и отбойный молоток (исключительно для установки под дверной коробкой)
- Шнур-наполнитель, например, вспененная лента, силикон
- Дополнительно: сверлильный станок и дрель, торцовочная пила, пила-«лисий хвост», ножовка по металлу, резак для ламината.


4. УСТАНОВКА ПОДЛОЖКИ

Материалы подложки существенно влияют на долговечность напольного покрытия.

- Пароизоляционная пленка
- Подложка
- Напольное покрытие

Пароизоляционная пленка: Полиэтиленовая пленка необходима в качестве пароизоляции на минеральных основаниях для предотвращения повреждений, вызванных повышенной влажностью. Например, подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм со значением SD 75 м. Края пленки должны перекрывать друг друга примерно на 20 см, а затем их следует заклеить скотчем. Поднимите края пленки на стену примерно на 2 см и обрежьте после установки плинтусов.

Подложка: Подложка влияет на звукопроницаемость, теплопроводность и срок службы напольного покрытия. Толщина не должна превышать 3 мм. Мы рекомендуем соответствовать повышенным требованиям Европейской ассоциации производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF) с минимальным значением прочности на сжатие (значение CS) 60 кПа (= 6 т/м²). Кроме того, подложка должна иметь значение CC 20 кПа и минимальное значение DL25, а также выдерживать до 100 000 циклов.

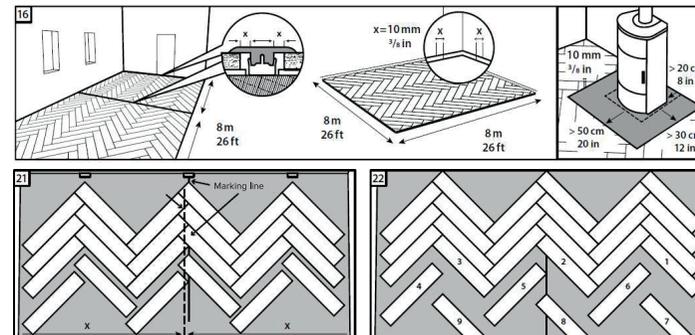


5. УКЛАДКА

Данная инструкция поможет вам легко уложить ламинат в стиле «ёлочка». Отличительной особенностью данного изделия является то, что каждая доска имеет универсальный торцевой замок. Одна сторона доски снабжена характерным выступом, который называется «гребнем». Другая сторона доски имеет выемку соответствующего размера, которая называется «пазом». «Гребень» одной доски вставляется в «паз» другой доски.

Шаг 1

Возьмите любую доску и положите ее так, чтобы паз на длинной стороне доски был обращен к вам. Эта доска поможет вам закрепить доски для укладки «елочкой» (это называется крепежная доска). Прикрепите к ней следующую доску, оставив справа больше места, чем ширина доски. Убедитесь, что гребень доски входит в паз крепежной доски — вы услышите характерный щелчок (для закрепления можно использовать деревянный или резиновый молоток). Затем прикрепите к крепежной доске еще одну доску, образовав угол в 90 градусов. ВАЖНО: Пазы всегда должны быть обращены в сторону установки, а гребни — в противоположную сторону.

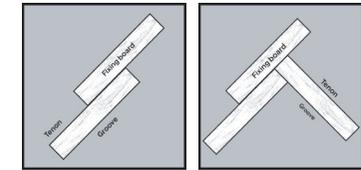

Шаг 2


Продолжайте укладывать доски в елочку, чередуя их направление.

ВАЖНО: Убедитесь, что рисунок елочки ровный и симметричный, доски плотно прилегают друг к другу без зазоров и швов. После укладки трех-четырех рядов досок снимите фиксирующую доску. Она больше не нужна для фиксации и может использоваться как обычная доска для дальнейшей установки.

Шаг 3

Далее расположите собранную секцию в центре комнаты под углом 45 градусов к стене. Теперь вам нужно продолжить монтаж в левую и правую стороны относительно собранной секции. Для этого возьмите доску и закрепите ее под углом 90 градусов к верхней доске (сначала с одной стороны, затем с другой). Продолжайте сборку пола по тому же принципу.

ВАЖНО: Помните, что паз всегда должен быть обращен в сторону установки, а шип — в противоположную сторону.

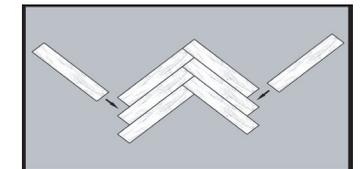

Шаг 4

Когда основной пол собран, вам нужно заполнить недостающие треугольные секции вдоль стены, чтобы сохранить рисунок «елочкой» по всему периметру комнаты. Используйте угольник, чтобы измерить необходимую длину каждой доски и отрезать лишнюю часть под углом 45 градусов.

ВАЖНО: доски короче 20 см следует укрепить клеем, чтобы они плотно прилегали к стене.

