



Дополнение №1 к Руководству по сборке корпуса

Установка подмачтовой банки с помощью кондуктора До установки комингса швертколодца 1.7

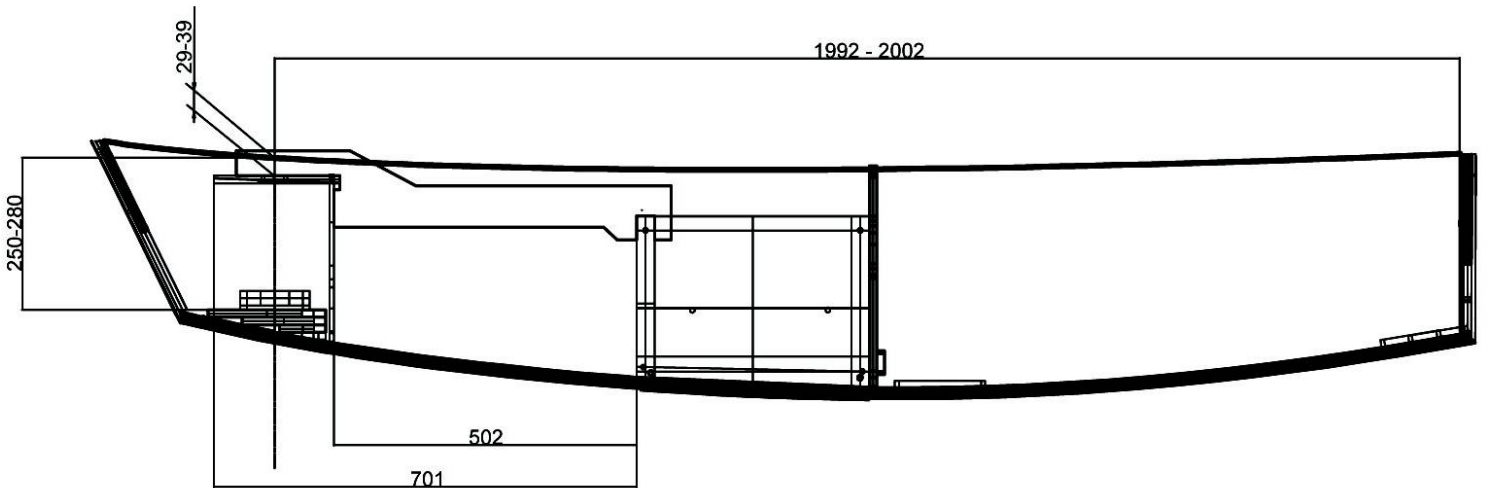

Размеры для установки усилителей для крепления ремней и блока грот-шкота

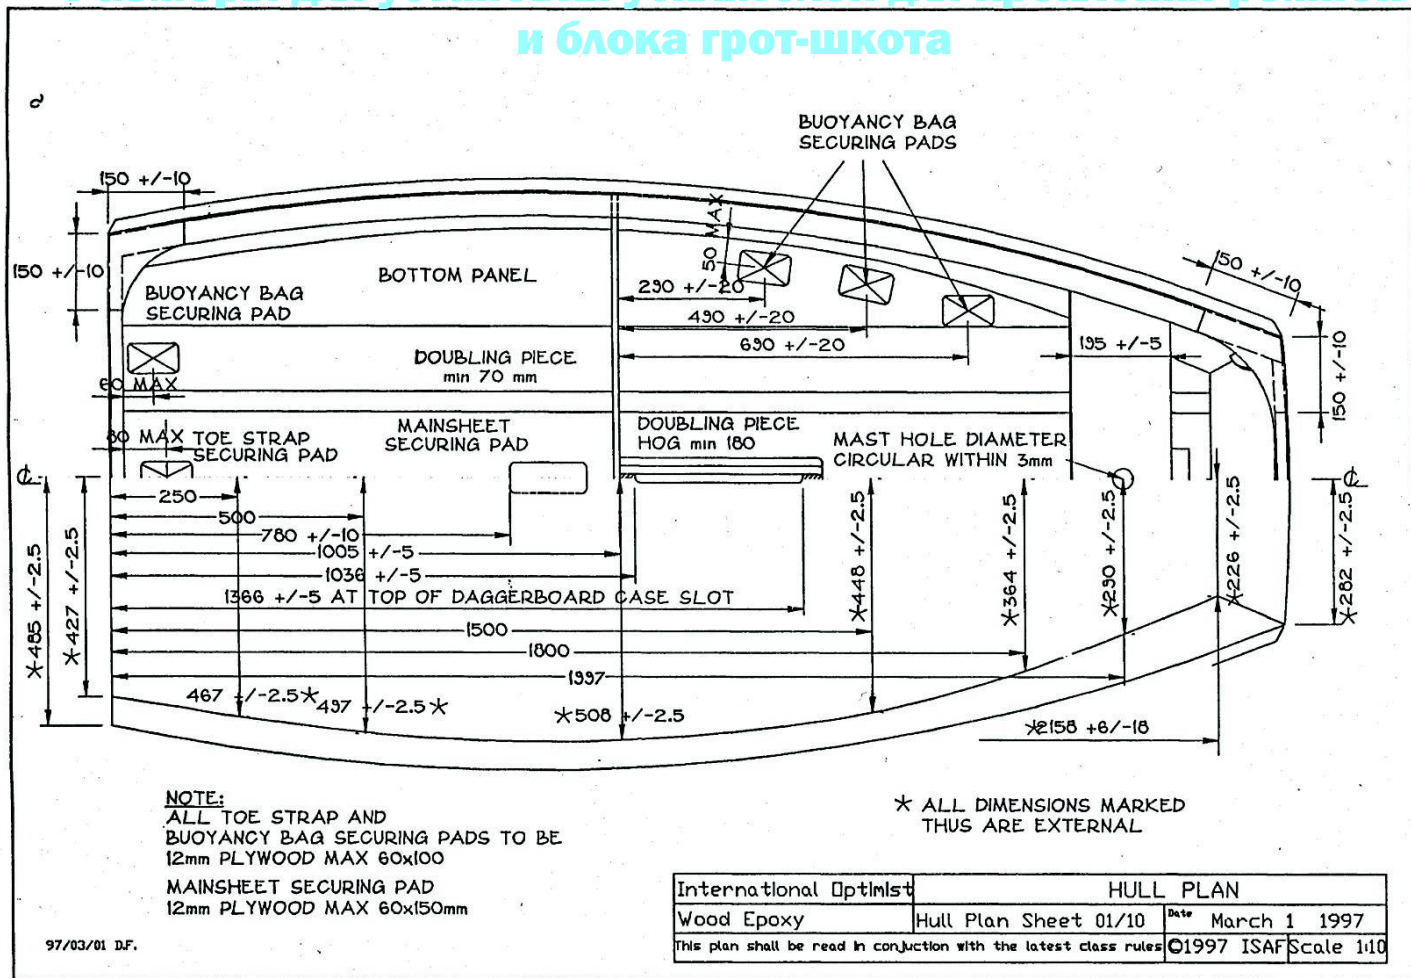

Рекомендация по вклейка деревянной рейки под планширь

