


Схема сборки ВС-4,0

Общий вид.

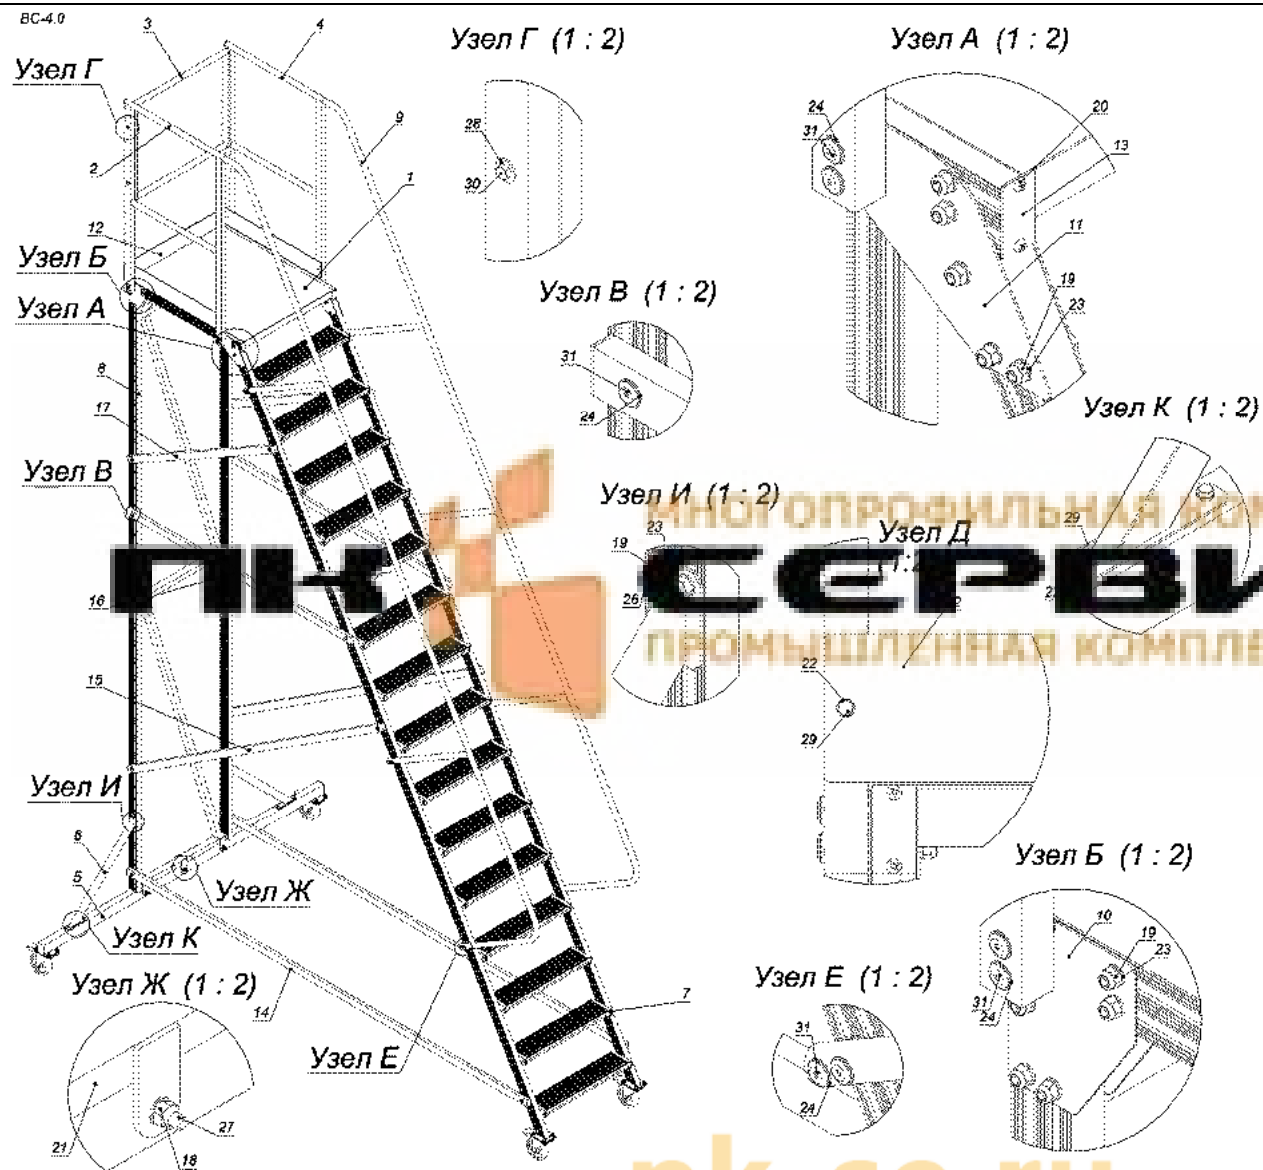


Поз	Наименование	Кол	Примечание
Сборочные единицы			
1	Рабочая площадка	1	
2	Ограждение Л	1	
3	Передняя стенка	1	
4	Ограждение П	1	
5	Траверса	1	
6	Усиление	2	
7	Лестница	1	
8	Рамы	1	
9	Перила	2	
Детали			
10	Накладка 90	4	
11	Накладка 60	4	
12	Бортовое ограждение	1	
13	Платформа	4	
14	Платформа	2	
15	Стяжка Д	2	
16	Стяжка В	2	
17	Стяжка ДВ	2	
Стандартные изделия			
18	Гайка самоконтрящаяся М10 DIN 985	3	
19	Гайка самоконтрящаяся М8 DIN 985	52	
20	Винт М5х12 DIN7500 С	8	
21	Шайба А10 Din125	6	
22	Шайба А6 Din125	6	
23	Шайба А8 Din125	52	
24	Шайба В10 Din137	40	
25	Болт закладной М8х30	24	
26	Болт закладной М8х20	68	
27	Болт М10х75-8.8 DIN933	3	
28	Шайба широкая А6 DIN9021	4	
29	Болт М6х20-8.8 DIN933	6	
30	Болт М6х50-8.8 DIN931	4	
31	Головка мебельная М8	40	

поз.24 может заменяться на (Шайбу А10 DIN 125)

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов. Самостоятельная сборка приведет к тому, что Вам придется вышку разбирать и собирать заново!

Сборка рабочей площадки (поз№1).

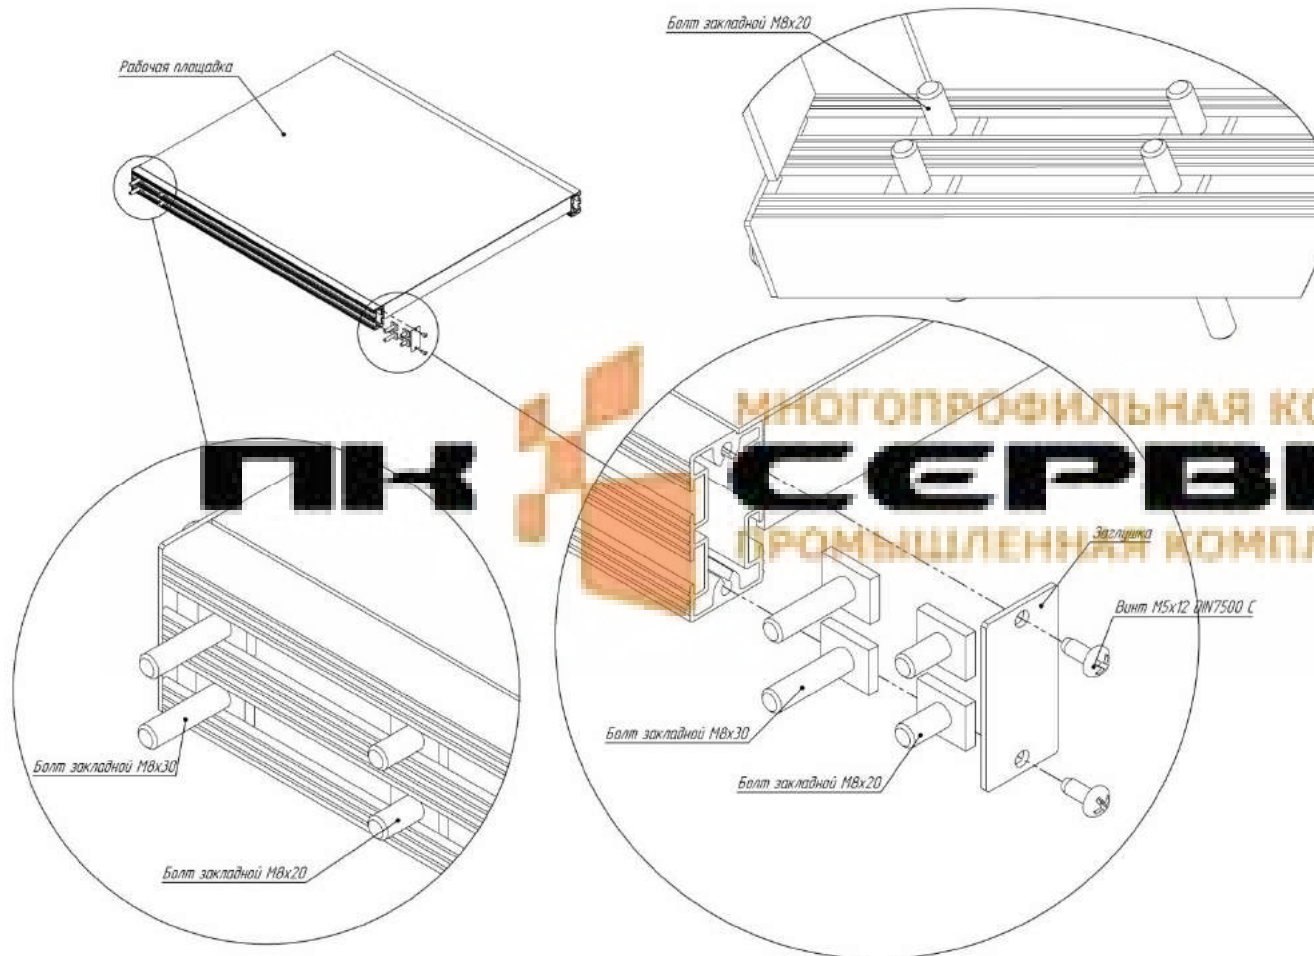

Закладные болты поз. 26, которые находятся внутри рабочей площадки (16шт) - установлены на заводе.

1. Вам необходимо установить закладные болты глядя на картинку. Обратите внимание на длинный закладной болт, это для ограждения, строго по картинке! С другой стороны установить – зеркально.


2. Установить заглушку, для завинчивания винта (поз№13). Вам потребуется специальная насадка на шуруповёрт или отвертку – **бита PZ2**. В комплекте входит.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов. Все болты закладные установлены попарно!

pk-se.ru

Схема сборки ВС-4,0

Сборка рабочей площадки (поз№1) с лестницей (поз№7).

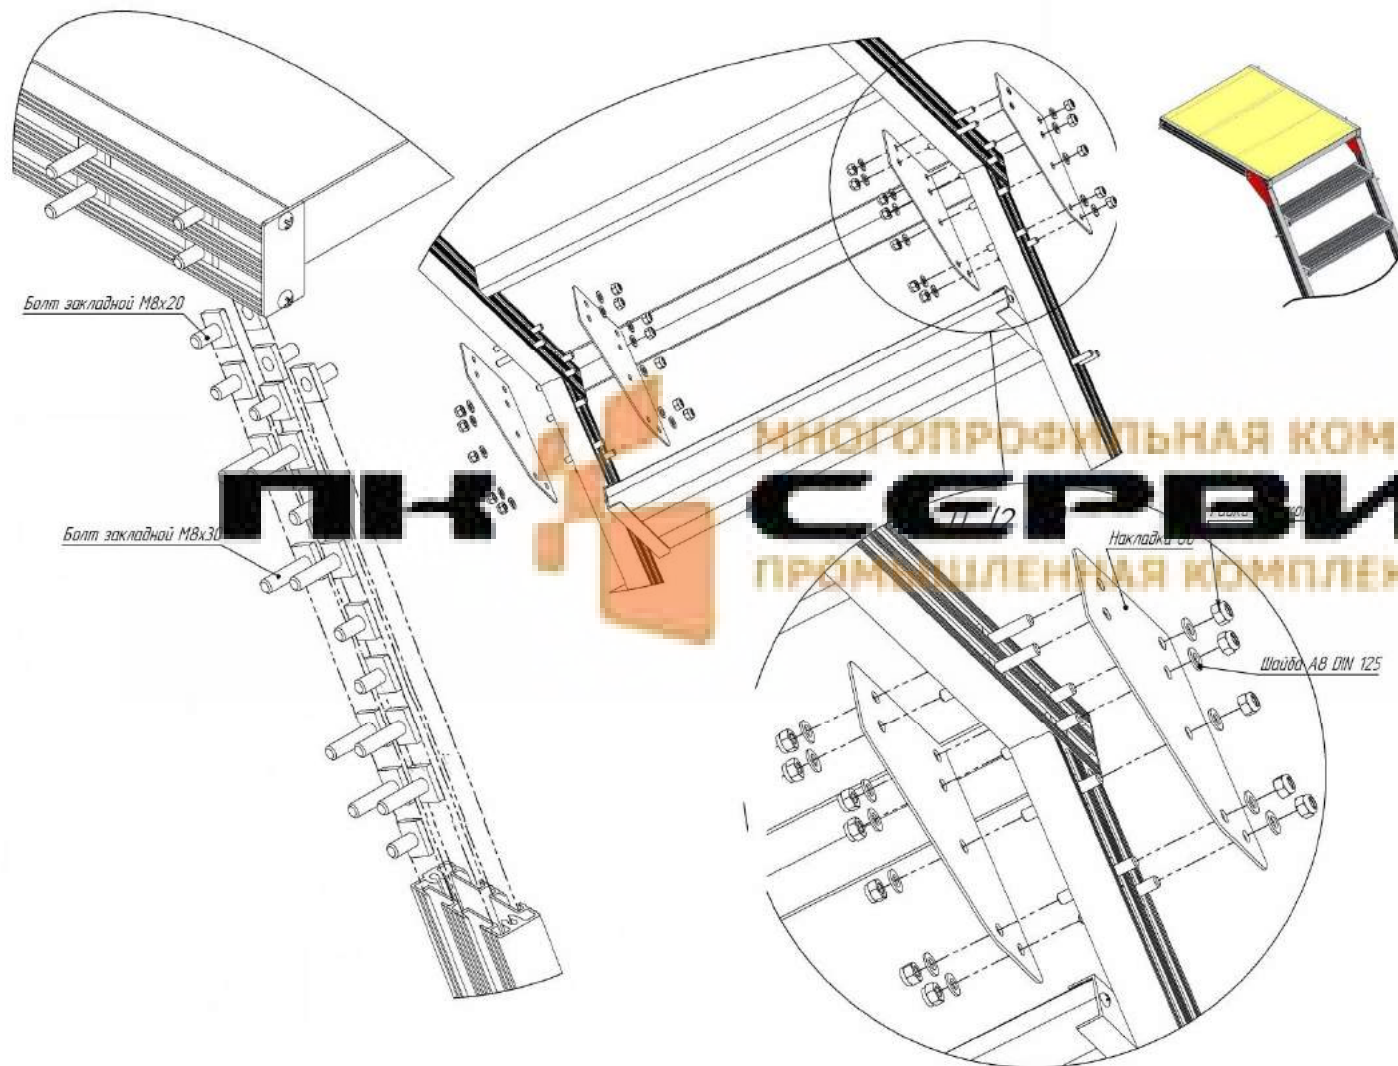

3. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание на длинные закладные болты, это для ограждения и перил, строго по картинке! Соблюдайте последовательность.


4. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 60» (поз№11), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.
ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ установлены попарно!

pk-se.ru

Схема сборки ВС-4,0

Сборка рабочей площадки (поз№1) с рамой (поз№8).

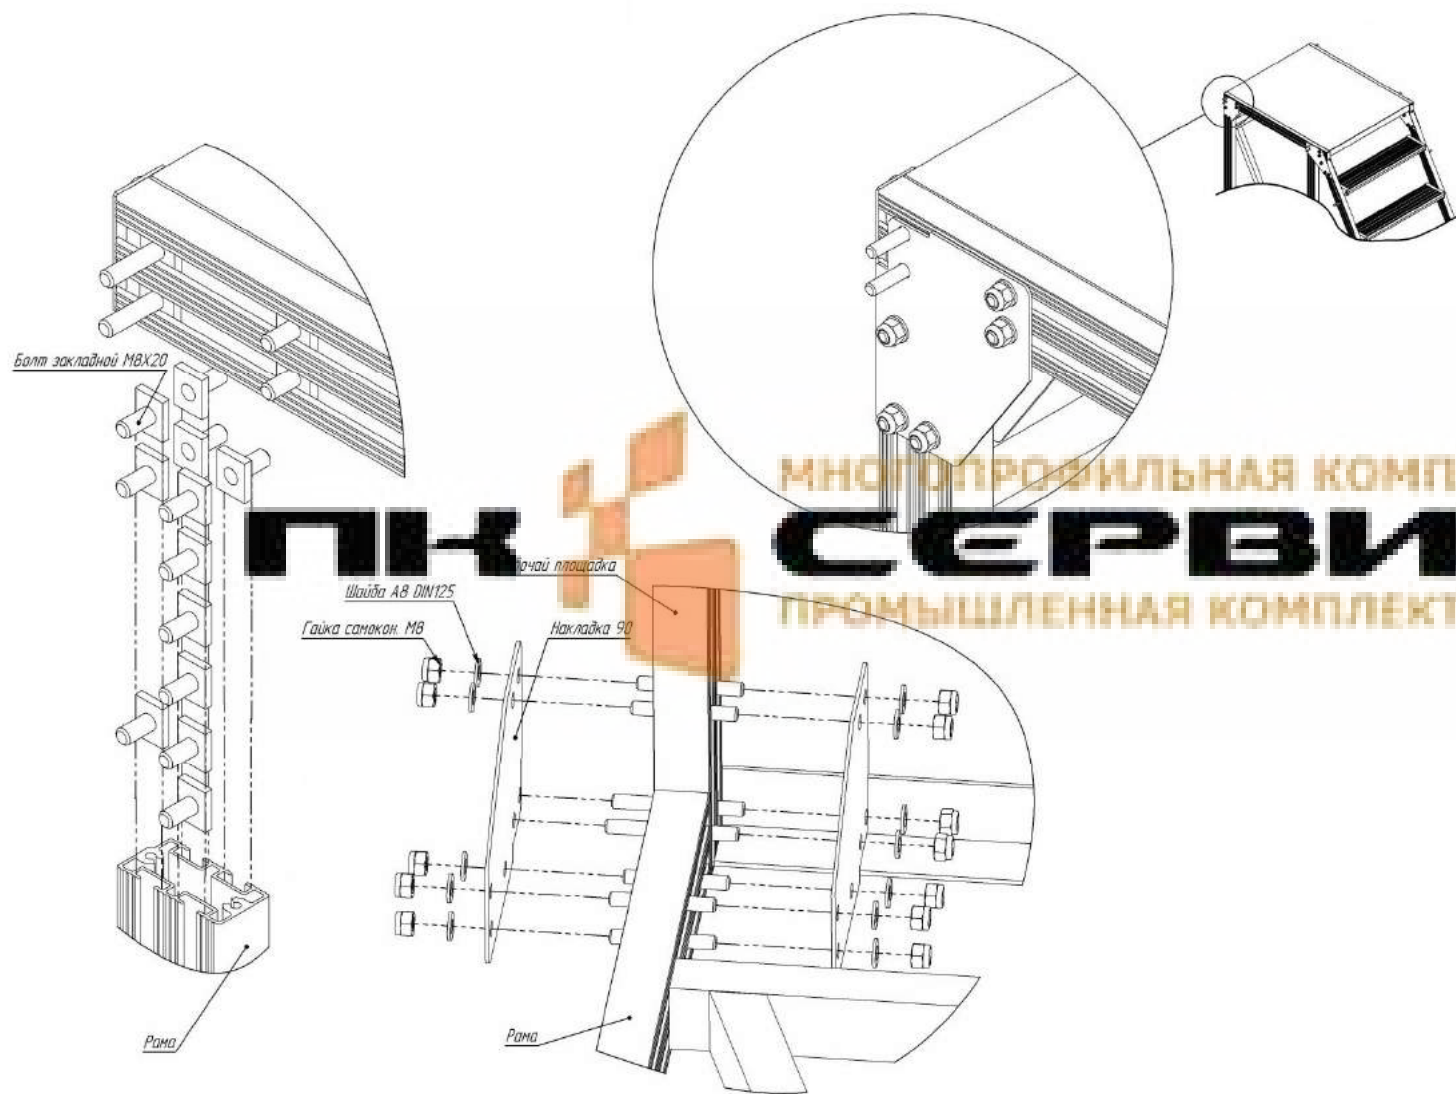

5. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля рамы (поз№8) закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание все закладные болты - короткие! Соблюдайте последовательность


6. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 90» (поз№10), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.
ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ - короткие!

pk-se.ru

Схема сборки ВС-4,0

Установка стяжек (поз№14,15,16,17)

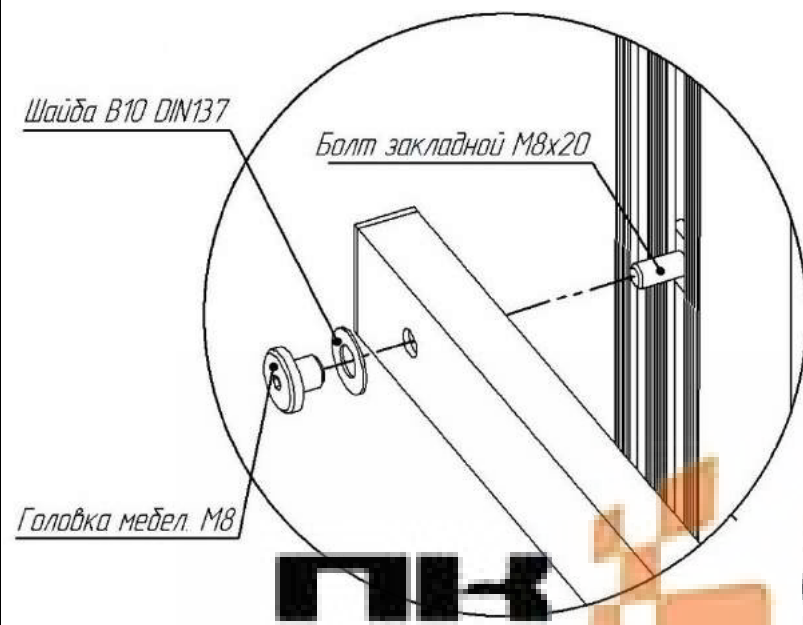

7. Вам необходимо взять самую длинную «СТЯЖКУ Г» (поз№14), необходимые метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрав место установки, подвести туда оба закладных болта

8. Наживить «головки мебельные М8» через шайбы с обоих концов стяжки и выровняв стяжку параллельно рабочей площадке – обтянуть специальным шестигранным ключом (входит в комплектацию).

9. Теперь необходимо взять «СТЯЖКУ Д» (поз№15), те же метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрать место установки. Подвести туда закладной болт М8Х20. Приложить стяжку к раме и в то место, куда она пройдет (см. **УЗЕЛ В** на общем виде), подвести расположенные на раме закладной болт М8Х20.

10. Далее взять «СТЯЖКУ В» (поз№16) и «СТЯЖКУ ДВ» (поз№17) и повторить пункт 9 с данными деталями.

11. Надеть стяжку на закладные болты, наживить через шайбы «головки мебельные М8», выровнять и обтянуть.

12. Аналогично сделать на второй стороне.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ©
СЕРВИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки.

Проверьте: у Вас должны остаться только ЧЕТЫРЕ ПАРЫ длинных закладных болтов под перила!

pk-se.ru

Схема сборки ВС-4,0

Установка ОГРАЖДЕНИЙ П и Л (поз№4,2) и передней стенки (поз№3)

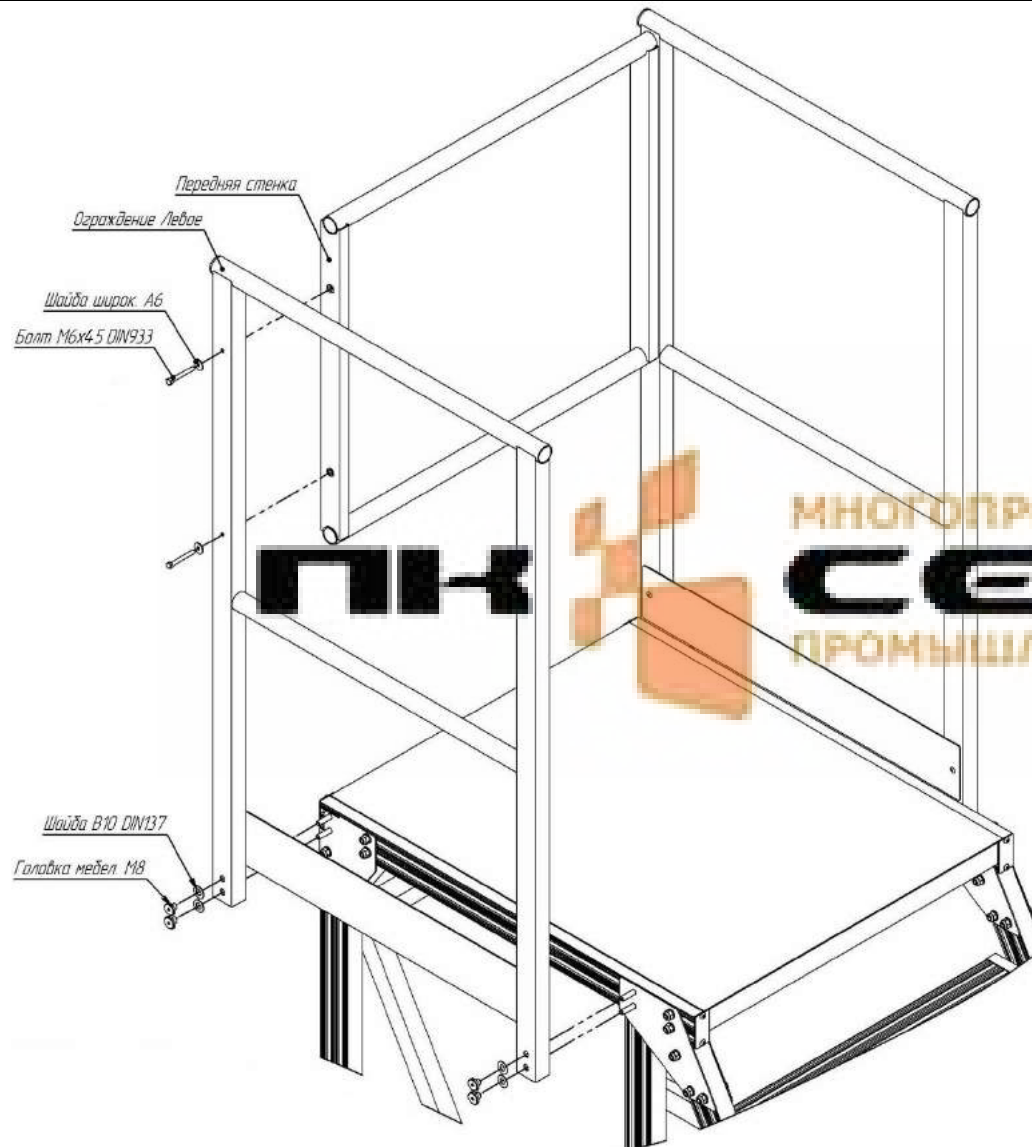


13. Вам необходимо взять «**ОГРАЖДЕНИЕ Л**» (поз№2), необходимые метизы и глядя на картинку, *наживить* «головки мебельные М8» через шайбы В10 на длинные закладные болты.

14. Аналогично собрать «**ОГРАЖДЕНИЕ П**» (поз№4).

15. Теперь Вам необходимо взять «переднюю» стенку (поз№3) и с помощью Болта М6Х45 через шайбу и отверстия в ОГРАЖДЕНИЯХ вернуть болт в гайку-заклепку. (см. **УЗЕЛ Г** на общем виде).


16. Взять **БОРТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ** (поз№12) и установить на ОГРАЖДЕНИЯ, (см. выноску или **УЗЕЛ Д** на общем виде).

17. Обтянуть все метизы.

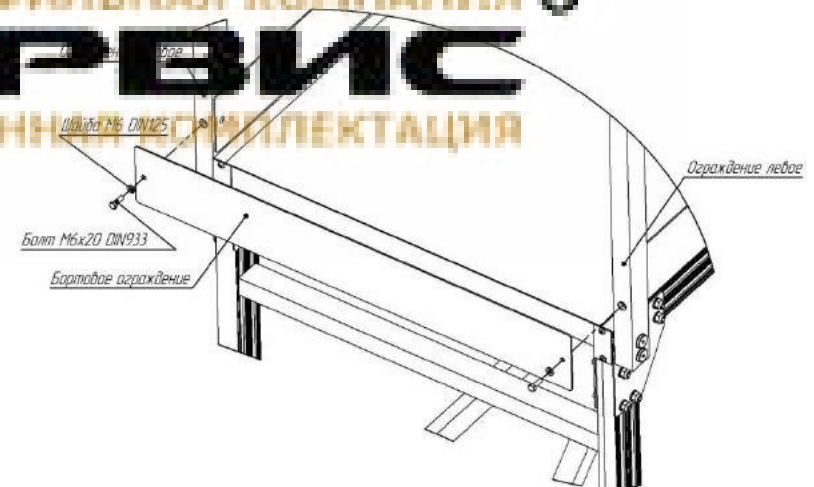

Примечание: ограждения можно собирать в любой последовательности.

pk-se.ru

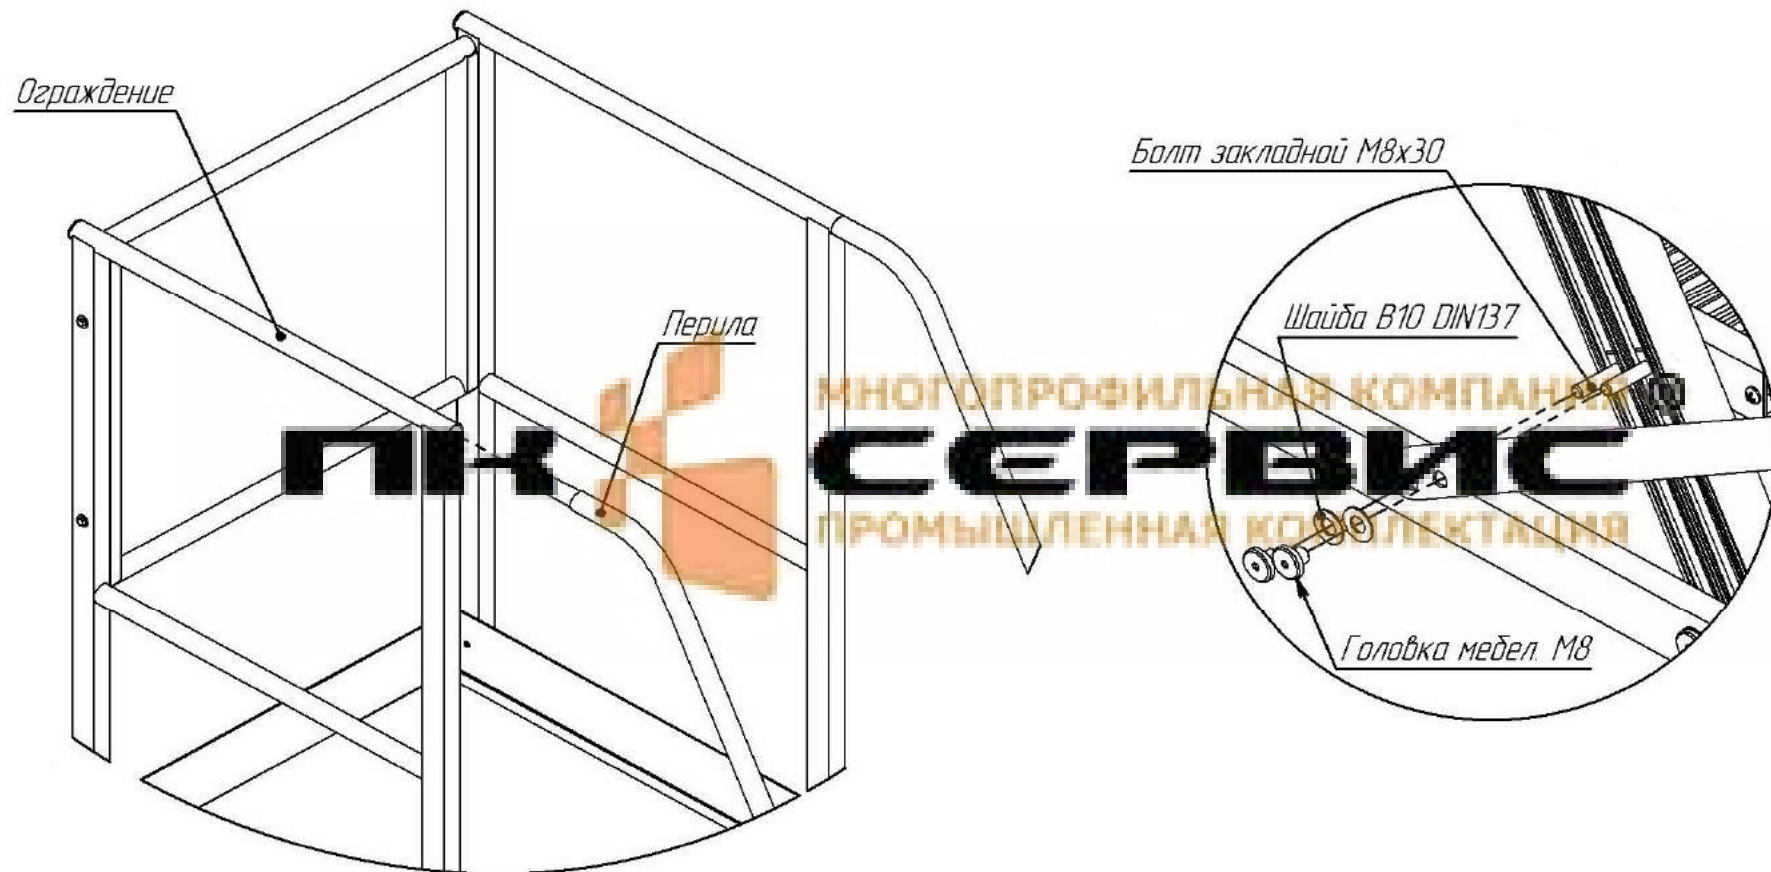


18. Вам необходимо взять любые из «ПЕРИЛ» (поз№9), приложить их к ЛЕСТНИЦЕ (поз№7) и подвести к месту установки закладные болты.
19. Взять необходимые метизы и глядя на картинку, заводя сначала перила в ограждение, собрать всю конструкцию.
20. Наживить «головки мебельные М8» через шайбы на закладные болты.
21. Подать перила вперед до упора в ограждение и устранения зазоров.
22. Обтянуть ПЕРИЛА специальным шестигранным ключом (входит в комплектацию).
23. Аналогично сделать на второй стороне.

Внимание: устранили зазоры п.21, а то при эксплуатации будет прищемлять руки!

pk-se.ru

Установка траверсы (поз№5) и усиления (поз. 6)

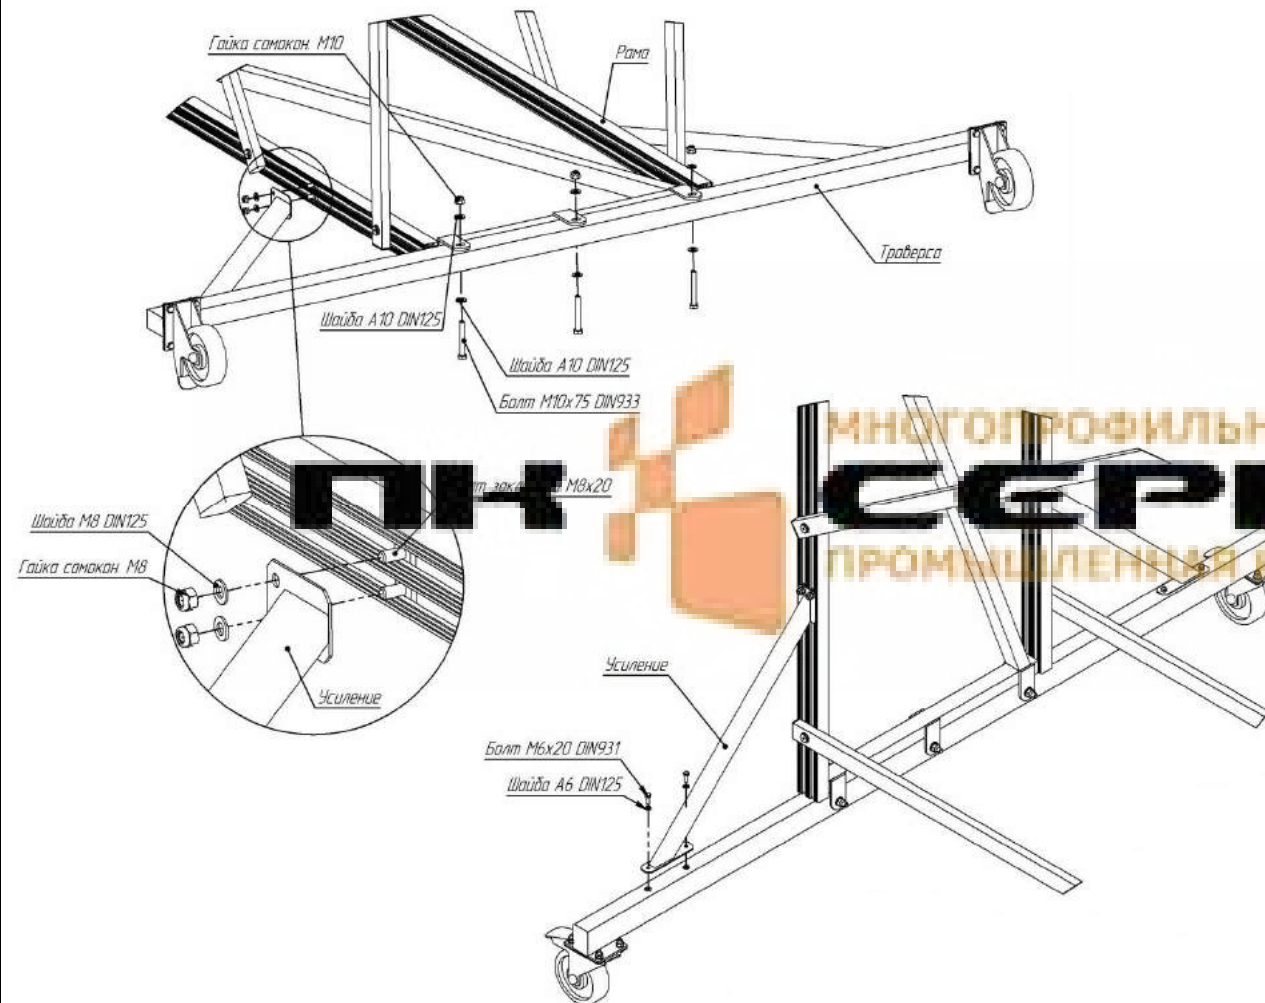

24. С помощью грузового оборудования или дополнительной рабочей силы осторожно поднять вышку-стреманку в вертикальное положение.

25. Приподнять вышку и завести ТРАВЕРСУ в унивилку рамы.

26. Совместить отверстия и закрепить все метизами (см. рисунок).

27. На закладные болты одеть УСИЛЕНИЕ, как показано на рисунке и наживить гайки.

28. Затем, спустить УСИЛЕНИЕ вниз до упора и закрепить, как показано на рисунке.

29. Установить аналогично Усиление с другой стороны и затянуть болты. Изделие готово к эксплуатации.

Внимание: в процессе эксплуатации не забывайте контролировать целостность элементов и надежность их крепления!