



3D дизайнерские стеновые панели

Инструкция по монтажу 3D гипсовых панелей серии Elementary и Elementary PLATINUM

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



Пистолет трубовый
для клеев и герметиков.



Клей Момент Монтаж
Мгновенная хватка MP-90
(туба 375гр, расход: 300г/м²)



Ножовка
с мелким зубом



Рулетка
для разметки стен

1 Подготовка поверхности для минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, ГВЛ, ГЛВ поверхности) Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью.


2 Разметьте стену, используя лазерный уровень или рулетку. Разметка стены позволит избежать съезжания или заваливания композиции, как при монтаже «на глазок». Разметка особенно важна, если вы монтируете от угла до угла или от пола до потолка.

Перед наклеиванием панелей необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины.

Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации.

Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания несколько слоёв. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания.



Для маскировки швов стыков панелей серии PLATINUM мы рекомендуем окрасить стену перед монтажом акриловой краской в тон панелей, перед монтажом панелей необходимо убедиться что поверхность высохла и готова к облицовке (не ранее чем через 48 часов). Монтаж на нетипичные поверхности такие как МДФ, ДСП, ЛДСП, или поверхности ранее окрашенные эмалями или нитро красками условно возможен при условии правильно подобранного клея.

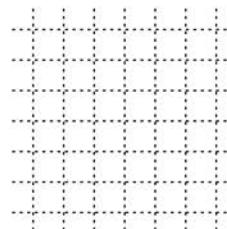

Тип и размерность разметки зависит от элементов, которые вы монтируете.

3 Нанесите клей с помощью «пистолета» точечно на тыльную поверхность элемента

4 Прижмите элемент к стене и чуть проверните на месте приклеивания.

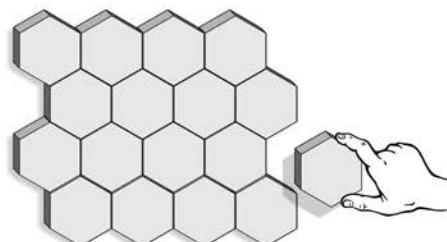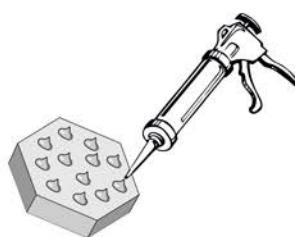

5 Уберите от стены на 2 минуты для дополнительного воздухообмена с клеем, а затем снова плотно прижмите на тоже место и зафиксируйте с силой на 3-4 мин.

6 Если ваша композиция достигла края стены или потолка, до нанесения клея, обрежьте элементы ножовкой.

