

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИПСОВЫХ КАРНИЗОВ ARTPOLE

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Важно: Перед началом работ по подготовке и монтажу лепнины, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией полностью!

1 Подготовка поверхности

Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, не иметь жирных участков, обладать несущей способностью.

Важно: Стена, на которую производится монтаж панелей, должна быть прогрунтована, покрыта заранее любой акриловой грунтовкой, например: Ceresit или Knauf Тифенгрунд.

2 Подготовка карниза

Освободите изделие от упаковочного материала.

Важно: Не повредите изделия!

Гипсовую лепнину необходимо хранить на ровной жесткой поверхности.




3 Разметка


Определите самую нижнюю точку потолка, отложите от нее размер карниза, перенесите получившуюся величину на остальные углы. Затем отбейте линии монтажа, разметьте их, используя разметочный шнур.

КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ


Некоторые виды карнизов имеют УНИКАЛЬНОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ «D-MODUL».

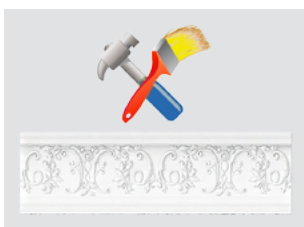


Легкий монтаж

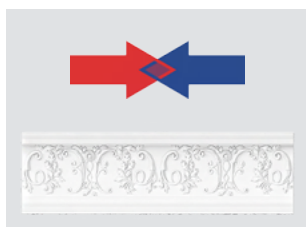

Надежное сцепление

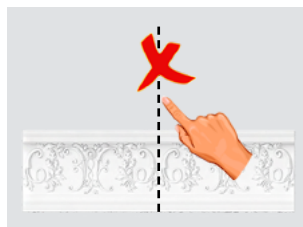

Бесшовная стыковка

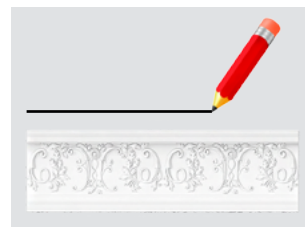

Идеальная линия


МОНТАЖ



Начинайте монтаж карниза от угла помещения



Возьмите первую деталь, приложите ее к месту крепления и сделайте разметку на потолке и стене

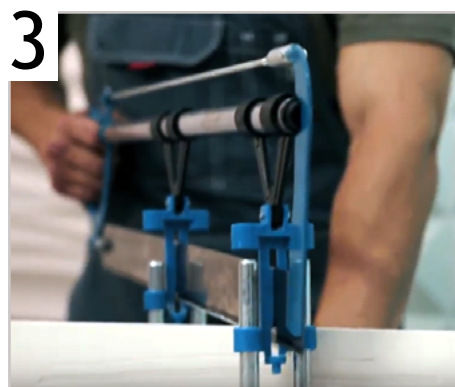

В первую очередь необходимо сделать стык угла, поэтому отрежьте карниз под углом 45%



Отрежьте такой же угол в зеркальном отражении у второго карниза



Будьте осторожны, чтобы не повредить изделие!



Сделайте насечки канцелярским ножом на стене и потолке в месте монтажа карниза



7
Сделайте насечки на карнизе с тыльной стороны



8
Замесите гипсовую шпаклевку Pufas (внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке)



9
Нанесите раствор на тыльную сторону карниза зубчатым шпателем



10
Приложите карниз к поверхности и прижмите на 1-2 минуты



11
Уберите излишки клея



12
Наклейте таким же образом оставшиеся изделия



13
Через 60 минут можно приступить к следующему этапу работы - заделка стыков и швов мастихином



14
Будьте осторожны, чтобы не повредить рисунок изделия!



15
Через 60 минут зачистите обработанные стыки наждачной бумагой №100, а затем №300



16
Наклейте малярный скотч по периметру карниза на стену и потолок



17
Смахните пыль мягкой тряпкой или сухой кистью



18
Нанесите финишное покрытие

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо заложить запас для погонажных изделий +10%.
2. Для покрытия гипсовой лепнины рекомендуем использовать белую матовую краску.
3. Не рекомендуем проводить работы в помещении при температуре ниже +15 и влажности более 60%.
4. Лепные изделия весом от 1 кг и погонажные изделия, размеры которых превышают по высоте и глубине 50 мм (розетки, карнизы, молдинги, порезки...), являются крупногабаритными, и требуют дополнительной фиксации на саморезы.
5. При уходе за изделиями из гипса используйте мягкую, сухую тряпку или кисть.


ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЛЕПНИНУ ТМ ARTPOLE?

Компания **Artpole**, используя натуральное сырье и передовые технологии, выпускает гипсовую лепнину в широчайшем многообразии дизайнерских решений.

Благодаря **немецким технологиям**, используемым при производстве лепнины, наша продукция обладает особой тонкостью форм и четкостью рисунка, а также множеством других преимуществ:



Экологичность

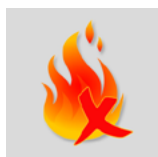

Негорючесть




**Повышенная
прочность**



**Высококачественный
монтаж**



**Срок службы
100 лет**

Помимо ассортимента, представленного в наших фирменных точках продаж и [на сайте](#) , мы всегда готовы к **изготовлению эксклюзивной гипсовой лепнины** для комплектации индивидуального архитектурного решения.



ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ