

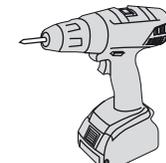
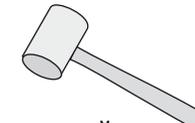


RU - Рекомендуемый инструмент (не входит в комплект):

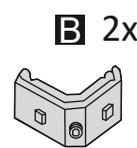

В комплект входит :

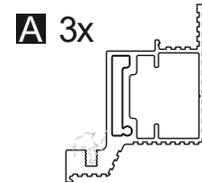

1






Полотно с четвертью толщиной 45 мм


2

Сборка алюминиевого короба Design IN 75

2x

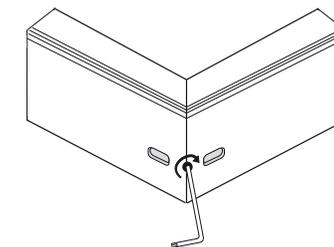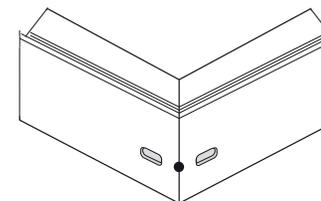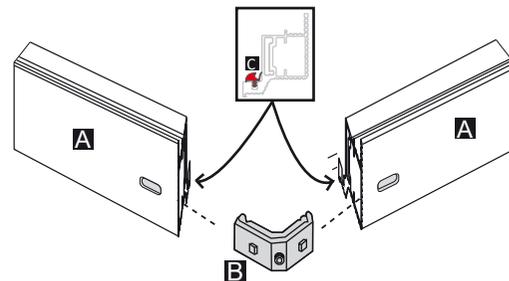


3 Установка конструкции в проём

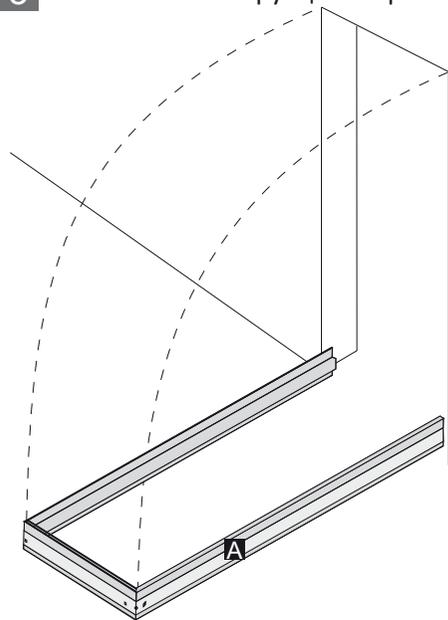


Пример расчета проема:
Размер двери 800x2000мм.
Размер проема:
Ширина 890-900мм.
Высота 2060мм.


Примечание: Рекомендуется усилить проем брусом по периметру, если стены из гипсокартона.

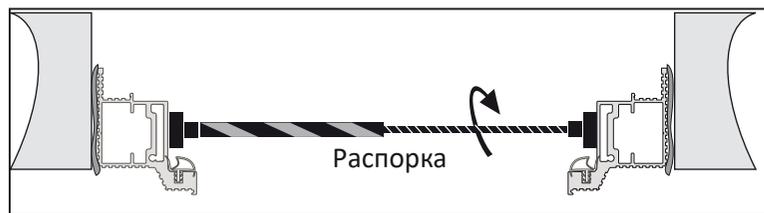


Установлено правильно

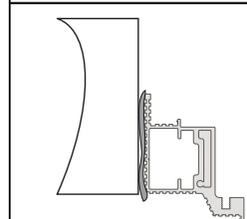

Установлено неправильно

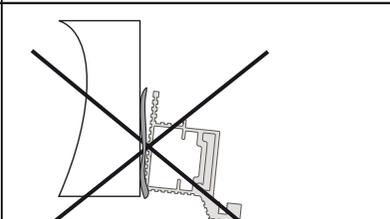


4 Регулировка и распорка


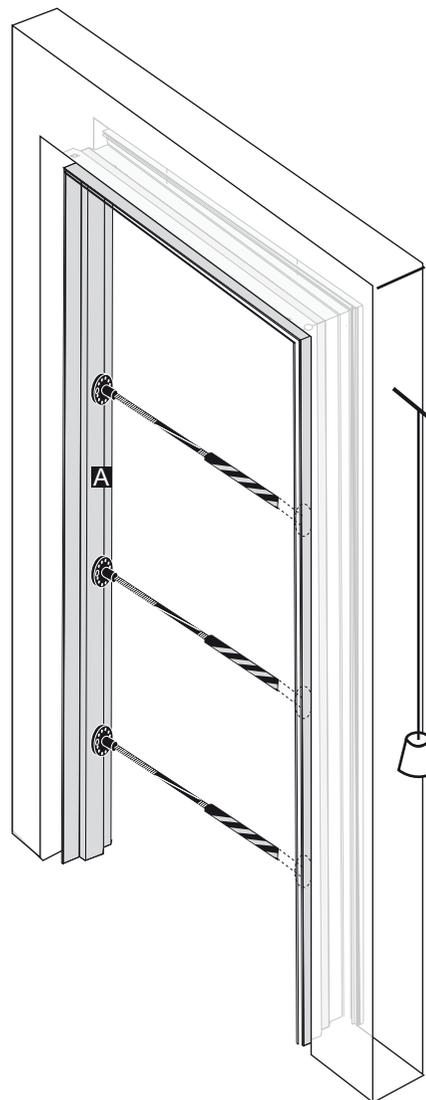


3

Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой.

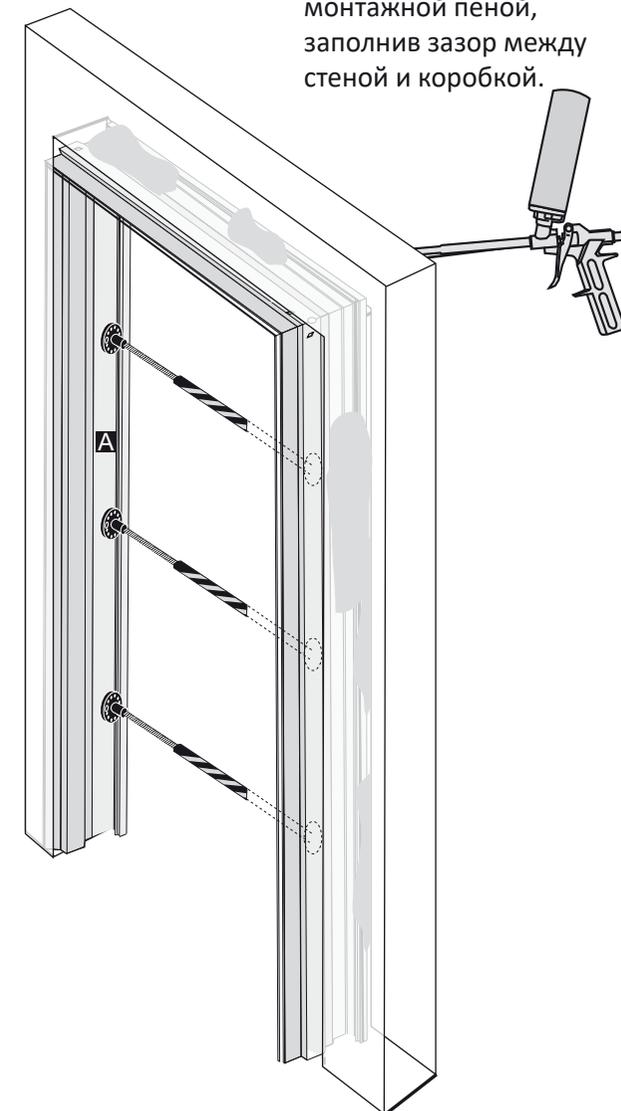

4 Короб алюм. - кирпичная стена

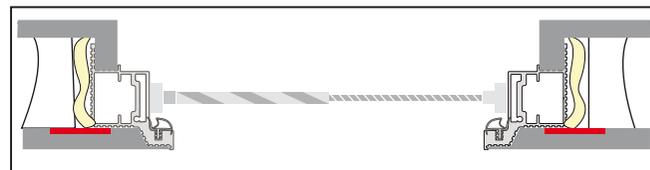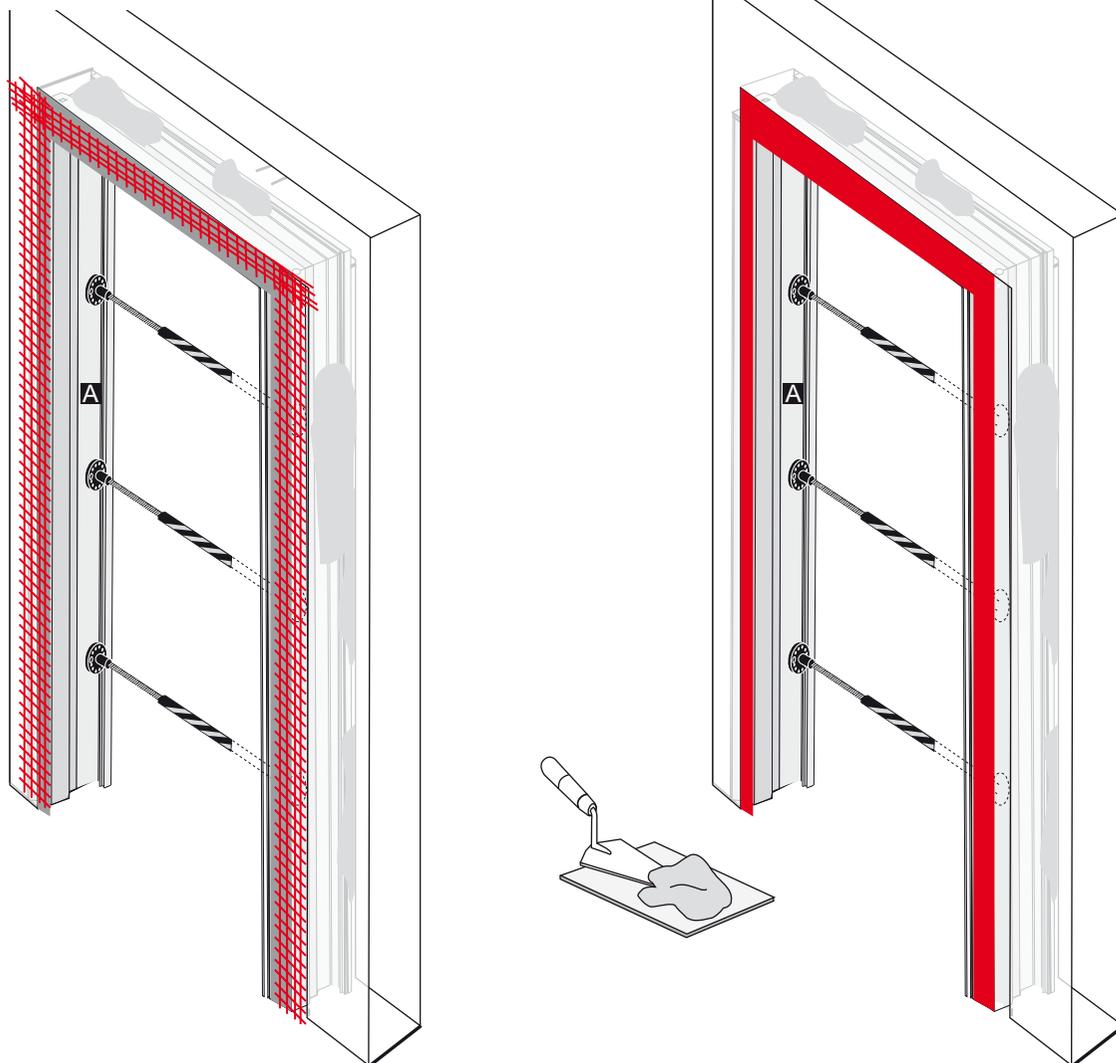

5 Короб алюм. - стена из гипсокартона

