

**Необходимые инструменты**

Перчатки

Защитные очки

Карандаш

Рулетка


Шпатель или иной  
плоский предмет

Торцовочная пила




**Этапы монтажа**


- ① Отмерьте необходимый размер под распил

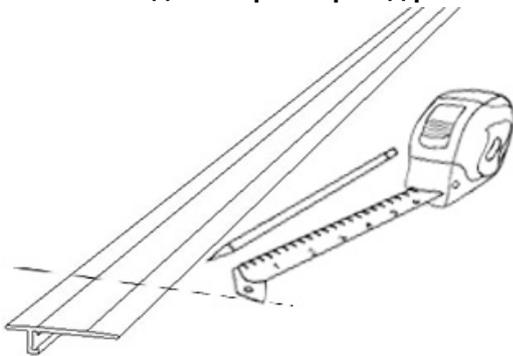


- ② Отпилите торцовочной пилой порог в размер

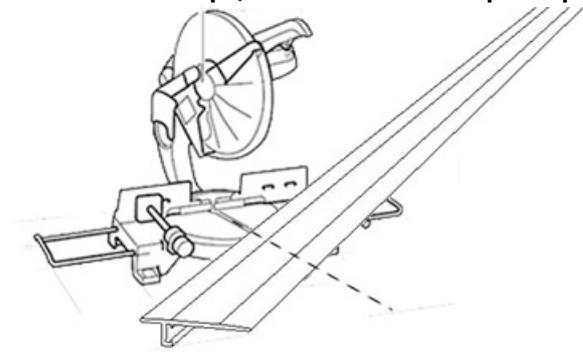

- ③ Обеспечьте зазор между напольными покрытиями от 5 мм до 10 мм

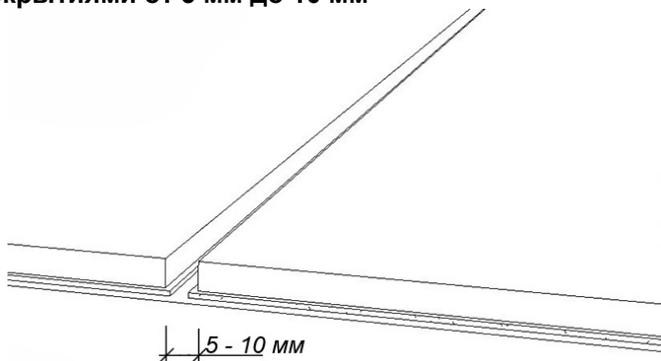

- ④ Вставьте пружины в соответствующий паз на внутренней стороне порога

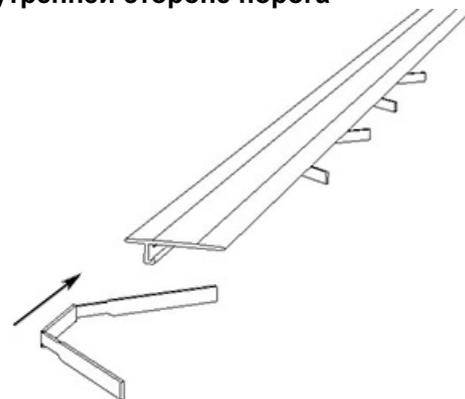

- ⑤ Установите порог, прижимая пружины

