



Установите несущий каркас к основному потолку с отступом от стены 35-40 мм.

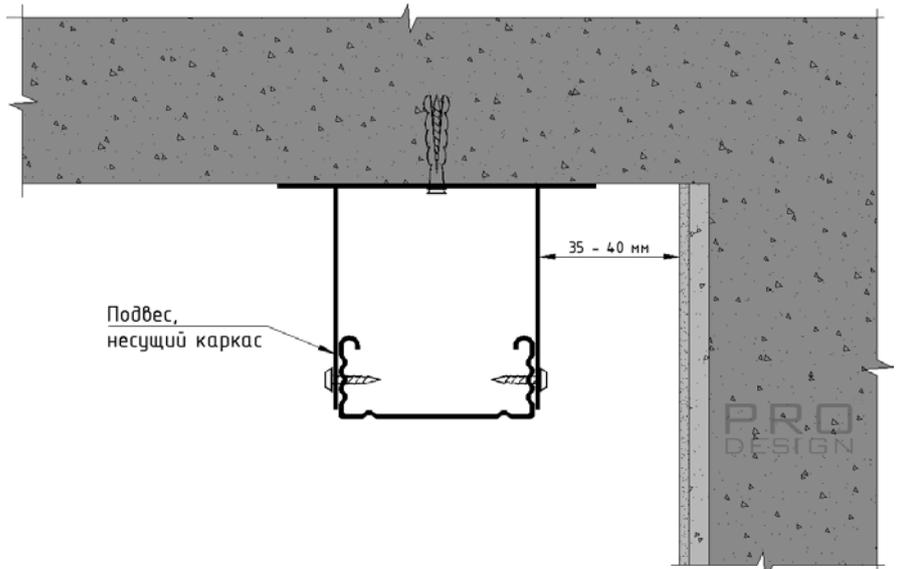


Выполните раззенковку отверстий в профиле 602 Pro Design в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если необходимо, установите и подключите светодиодную ленту.

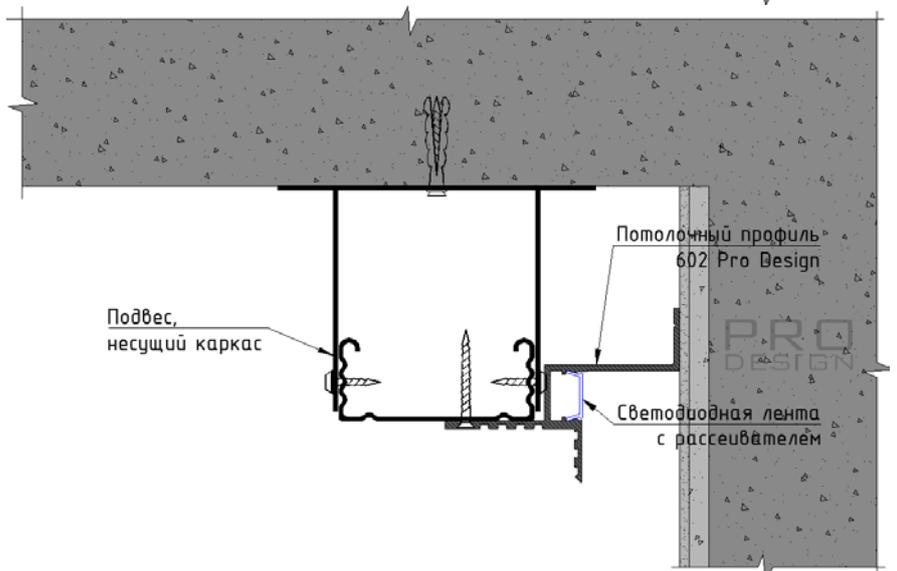


Выполните фрезеровку листа гипсокартона в месте примыкания к профилю 602 Pro Design. Установите лист к несущему каркасу.


Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).

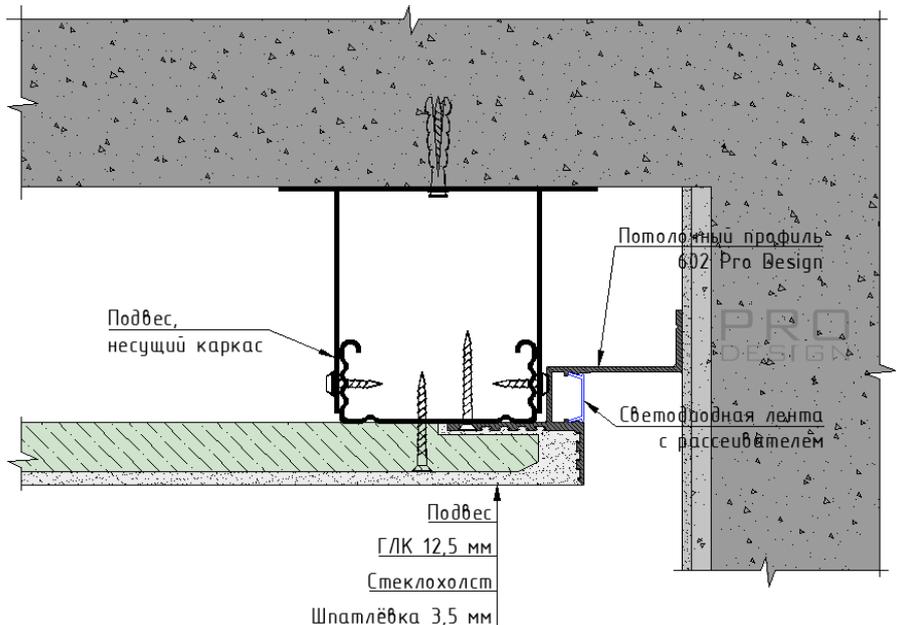

Установите несущий каркас к основному потолку.
Затем установить первый слой гипсокартона с отступом от стены 35-40 мм.

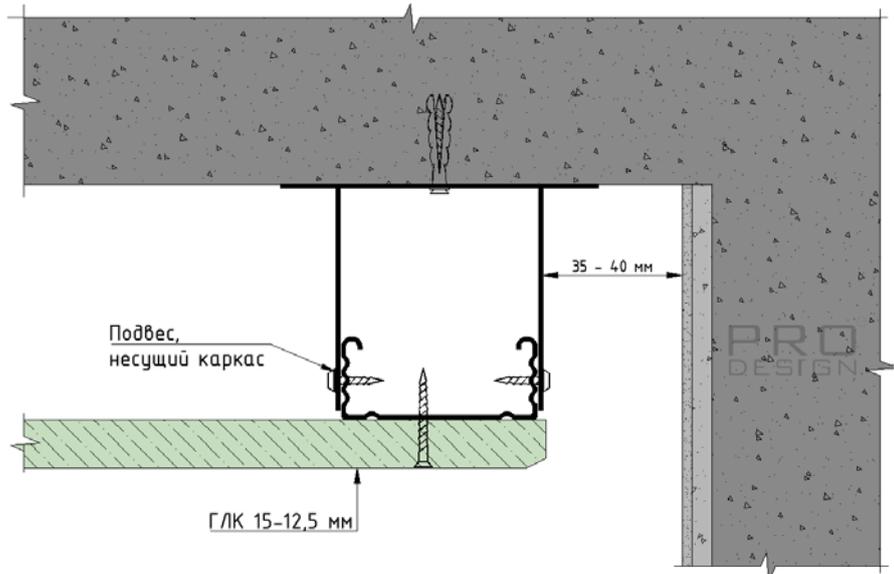

Выполните раззенковку отверстий в профиле 602 Pro Design в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если необходимо, установите и подключите светодиодную ленту.

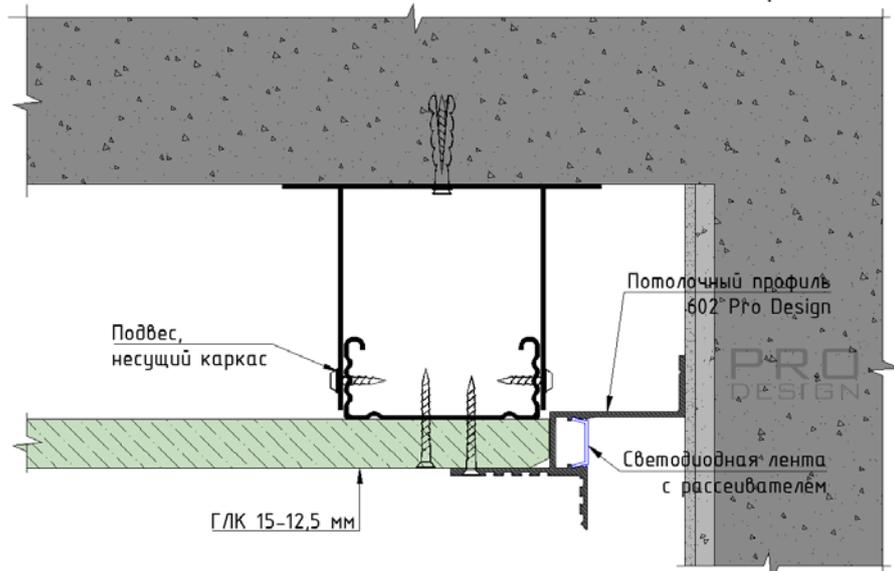

Выполните фрезеровку второго листа гипсокартона в месте примыкания к профилю 602 Pro Design. Установите лист второго слоя к несущему каркасу. Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).

