




1. Kia Sportage



2. Откройте заднюю дверь и отсоедините минусовую клемму АКБ



3. Демонтируйте центральную часть обшивки задней двери

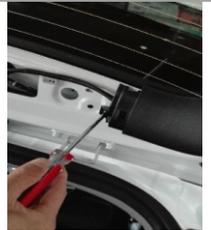

4. Открутите саморезы боковых частей обшивки задней двери



5. Открутите саморезы обшивки задней двери



6. Демонтируйте пластиковый фиксатор



7. Демонтируйте ручку закрытия задней двери



8. Демонтируйте обшивку задней двери



9. Закрепите блок управления



10. Демонтируйте штатные газовые упоры




11. Замените штатные шаровые кронштейны на задние кронштейны из комплекта поставки



12. Присоедините электропривод к шаровым кронштейнам с обложкой маркировку «L/R»



13. Кабели питания электроприводов проведите в заднюю дверь и подключите к блоку управления

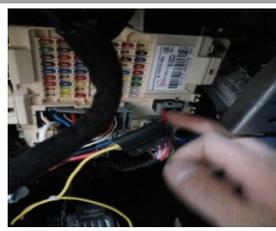

14. Подключите провод питания блока управления к красному проводу на штатном блоке предохранителей салона а/м



15. Произведите подключение CAN-модуля к CAN-шине: Зеленый к зеленому, оранжевый к зелено/черному



16. Фрезой из комплекта просверлите отверстие, и установите в него кнопку управления и подключите разъем



17. Демонтируйте декоративные пороги водительской стороны. Уложите питающий кабель вдоль штатной проводки а/м



18. Проведите питающий кабель внутрь задней двери через резиновый проход в верхней части проёма и подключите его разъемы к блоку управления.



19. Подключите «проходным» кабелем штатную кнопку открытия задней двери



20. Подключите «проходным» кабелем штатный электрический замок задней двери



21. Установите звуковой излучатель и подключите к блоку управления разъем его кабеля



22. Фрезой из комплекта просверлите отверстие, установите в него кнопку управления и подключите разъем