

Установка датчика открытия багажника SMART FOOT AVILINE на VW Touareg 2017

1. Выберите место на нижней горизонтальной поверхности бампера на расстоянии 50-100мм от его края для установки датчика системы.



2. Наклейте снаружи бампера в выбранном месте трафарет из комплекта.

Закрепите датчик используя саморезы из комплекта.




3. Проложите кабель вдоль штатной косы, закрепив стяжками, исключая попадание кабеля на подвижные части и глушитель автомобиля.



4. Демонтируйте пластиковые элементы багажника справа



5. Выполните подключения с правой стороны:

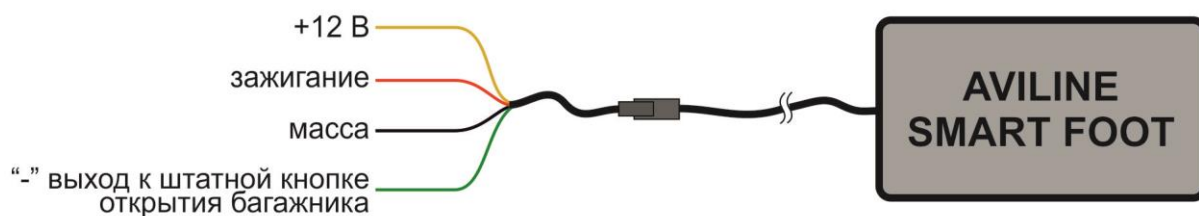

6. Подключите желтый провод датчика к красно-желтому проводу штатной косы идущей вверх в крышку багажника.

7. Подключите зеленый провод датчика к синему проводу штатной косы идущей вверх в крышку багажника.



8. Подключите красный провод датчика к красно-синему проводу штатной косы идущей к розетке 12В.

9. Подключите черный провод датчика к коричневому проводу штатной косы идущей к розетке 12В.



10. Соберите пластик багажника в обратной последовательности.

Для открытия багажника нужно провести ногой по направлению от земли к бамперу.

